



OFFICEJET 7000

ユーザー ガイド





HP Officejet 7000 (E809) ワ イド フォーマット プリンタ ユーザー ガイド

著作権情報

© 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

第 1 版 2009 年 06 月

Hewlett-Packard 社の告知

本書に記載した内容は、予告なく変更されることがあります。

All rights reserved. 著作権法で許されている場合を除き、Hewlett-Packard の書面による事前の許可なく、この文書を複製、変更、あるいは翻訳することは禁じられています。

HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の明示的保証規定に記載されているものに限定されます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

Windows および Windows XP は、Microsoft Corporation の米国における登録商標です。Windows Vista は、米国やその他の国/地域における Microsoft Corporation の登録商標または商標のいずれかです。

ENERGY STAR は US 政府の登録商標です。

安全に関する情報



火災や感電によるけがの危険を避けるため、この製品を使用する場合は、常に基本的な安全に関する注意を厳守してください。

1. デバイスに付属の文書に記載されている全ての説明を読んで、十分に理解してください。
2. 製品に記載されているすべての警告および説明を厳守してください。
3. クリーニングの前にこの製品をコンセントから取り外してください。
4. この製品を水気の近くに設置すること、または身体が濡れているときに設置しないでください。
5. 製品は、安定した面にぐらつかないよう設置してください。
6. ケーブルやコードに足をとられないような場所に設置してください。また、ケーブルやコードが損傷しないような場所を選びます。
7. 製品が正常に動作しない場合は、保守とトラブルシューティングを参照してください。
8. 内部にはユーザーが修理可能な部品はありません。点検修理については、認定サービス担当者にお問い合わせください。

9. デバイスに付属している外部電源アダプタ/バッテリーのみをご利用ください。

目次

1 はじめに

本製品に関するその他のリソース.....	7
デバイスのモデル番号の検索.....	9
ユーザー補助.....	9
デバイス各部の確認.....	10
前面図.....	11
コントロール パネル.....	12
背面図.....	12
接続情報.....	13
デバイス本体の電源をオフにする.....	14
エコヒント.....	14

2 デバイスの使用

印刷メディアの選択.....	15
推奨する印刷用紙.....	16
推奨するフォト印刷用紙.....	18
印刷用紙の選択、使用に関するヒント.....	19
サポートされたメディアの仕様の理解.....	20
使用可能なサイズの理解.....	21
使用可能な用紙の種類と重量の理解.....	23
最小余白の設定.....	23
メディアのセット.....	25
印刷設定の変更.....	26
現在のジョブについてアプリケーションから設定を変更するには (Windows).....	26
今後のすべてのジョブのデフォルト設定を変更するには (Windows).....	27
設定を変更するには (Mac OS X).....	27
特殊な用紙とカスタムサイズのメディアへの印刷.....	27
フチ無し印刷.....	29
フチ無し文書を印刷するには (Windows)	29
フチ無し文書を印刷するには (Mac OS X)	30
Web ページの印刷 (Windows のみ).....	30
印刷ジョブのキャンセル.....	31

3 構成と管理

デバイスの管理.....	33
デバイスの監視.....	34
デバイスの管理.....	35
デバイス管理ツールの使用.....	37
組み込み Web サーバ.....	37
組み込み Web サーバを開くには.....	38
組み込み Web サーバのページ.....	38
ツールボックス (Windows).....	39
ツールボックスを開く.....	40
ツールボックス タブ.....	40
ネットワーク ツールボックス.....	42
HP ソリューション センターの使用 (Windows).....	42
HP ユーティリティ (Mac OS X).....	42
HP ユーティリティを開く.....	43
HP ユーティリティ.....	43
プリンタ ステータス レポートの理解.....	44
ネットワーク設定ステータス レポートについて.....	46
デバイスの設定 (Windows).....	47
直接接続.....	48
デバイス接続前にソフトウェアをインストールするには (推奨).....	48
ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続するには.....	48
ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには.....	50
ネットワーク接続.....	50
ネットワークにデバイスをインストール.....	51
デバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストール.....	52
プリンタの追加を使用したプリンタ ドライバのインストール.....	52
デバイスの設定 (Mac OS X).....	53
ネットワーク接続、または直接接続にソフトウェアをインストールするには.....	53
ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには.....	54
HP デバイスで動作するようにファイアウォールを構成する (Windows のみ).....	55
高度なファイアウォール情報.....	57
ソフトウェアのアンインストールと再インストール.....	58

4 保守とトラブルシューティング

インク カートリッジのメンテナンス.....	61
インク カートリッジとプリントヘッドの情報.....	62
推定インクレベルの確認.....	63

目次

インク カートリッジの交換.....	64
使用状況情報の収集.....	66
印刷品質レポートの印刷と評価.....	67
印刷品質レポートを印刷するには.....	68
印刷品質ページを評価するには.....	68
インク レベル.....	69
良いカラー バー.....	69
ギザギザ、不規則な縞模様、または色の薄いバー.....	70
バーの規則的な白い縞模様.....	71
バーの色が均一でない.....	72
大きなフォントのモノクロの文字.....	72
調整パターン.....	74
不具合が見られない場合.....	74
トラブルシューティング ヒントとリソース.....	75
印刷上の問題の解決.....	76
デバイスの電源が突然切れる.....	76
印刷するのに長時間かかる.....	76
空白ページまたはページの一部だけが印刷される.....	77
ページの一部が印刷されない、または正しくない.....	78
テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない.....	78
印刷のトラブルシューティング.....	79
封筒が正しく印刷されない.....	79
製品が応答していない.....	81
製品が無意味な文字を印刷する.....	85
印刷しようとしても何も動作しない.....	85
余白が指定どおりに印刷されない.....	89
文字やグラフィックがページの端で欠ける.....	91
印刷中に空白ページが排紙される.....	93
印刷品質のトラブルシューティング.....	95
間違った色、不正確な色、にじんだ色.....	95
文字やグラフィックの一部にインクが定着しない.....	100
フチ無し印刷の下部に水平方向の歪みがある.....	103
横方向の縞模様または筋が現れる.....	104
色が薄いまたはくすんでいる.....	107
印刷がぼやけてはっきりしない.....	109
斜めまたは歪んで印刷される.....	111
用紙の裏にインクの筋がついている.....	112
給紙トレイから用紙が給紙されない.....	113
モノクロの文字の品質が悪い.....	115
印刷が遅い.....	117

プリントヘッド メンテナンスの詳細.....	118
プリント ヘッドをクリーニングする.....	118
プリントヘッドの調整.....	120
給紙の問題の解決.....	121
本体の管理に関する問題の解決.....	123
組み込み Web サーバを開くことができない.....	123
ネットワークの問題の解決.....	124
インストール時の問題のトラブルシューティング.....	126
ハードウェアのインストールに関する提案.....	126
ソフトウェアのインストールに関する提案.....	128
ネットワークの問題の解決.....	129
紙詰まりの解消.....	131
本体に詰まったメディアの除去.....	132
紙詰まりを防止するためのヒント.....	133
エラー (Windows).....	133
プリントヘッドの問題.....	133
解決策 1: プリンターの電源を入れ直す.....	134
解決策 2: プリントヘッドを交換する.....	134
Device Disconnected (デバイスが切断されました).....	134
インク警告.....	134
印刷品質がこれ以上悪くなる前に交換用カートリッジをご用意く ださい.....	135
次のカートリッジのインク残量不足により印刷品質が低下するお それがあります。カートリッジの交換がまもなく必要です。印刷 品質がこれ以上悪くなる前に交換用カートリッジをご用意くださ い。.....	135
インク サービス容量の警告.....	135
インク システム エラー.....	136
カートリッジの問題.....	136
次のカートリッジがないか、壊れている可能性があります.....	136
カートリッジのスロットが間違っています - 次のカートリッジの スロットが間違っています.....	137
カートリッジの問題.....	137
用紙の不一致.....	137
カートリッジ ホルダが動かない.....	137
紙詰まり.....	138
プリンタに用紙がありません.....	138
互換性のないカートリッジ.....	138
以下のカートリッジがこのプリンタに対応していません.....	138

目次

次のカートリッジは、このプリンタの現在の構成で使用するものではありません.....	138
プリンタはオフライン.....	138
プリンタは一時停止中.....	139
印刷できなかったドキュメント.....	139
インク サービス容量の警告.....	139
以前使用されていた HP 純正 カートリッジ.....	140
一般的なプリンタ エラー.....	140
5 コントロール パネルのランプ リファレンス	
コントロール パネル ランプの解釈.....	141
A HP サプライ品	
印刷用サプライ品のオンライン注文.....	150
サプライ品.....	150
インク カートリッジ.....	150
HP メディア.....	151
B サポートおよび保証	
電子サポートの取得.....	152
HP 電話 サポートの取得.....	153
電話をかける前の用意.....	153
サポート プロセス.....	154
HP 社の電話によるサポート.....	154
電話サポート期間.....	154
電話サポート番号.....	156
電話をかける.....	157
電話無料サポート期間後.....	157
追加保証オプション.....	157
HP 韓国カスタマサポート.....	157
Hewlett-Packard 限定保証条項.....	158
インク カートリッジ保証情報.....	158
製品をお送りいただくための準備.....	159
C デバイスの仕様	
物理的仕様.....	160
製品特性と機能.....	160
プロセッサとメモリの仕様.....	161
システムの要件.....	161
ネットワーク プロトコルの仕様.....	162
組み込み Web サーバの仕様.....	162
印刷解像度.....	163

環境仕様.....	163
電気仕様.....	163
発生音量仕様 (エコノ モードでの印刷、ISO 7779 によるノイズ レベル).....	163
D 規定情報	
FCC 準拠声明.....	165
韓国のユーザに対する告知.....	165
日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知.....	165
日本のユーザに対する告知 (電源コードについて).....	166
有毒有害物質の表.....	166
LED 表示に関する声明.....	166
規定モデル番号.....	166
適合宣言.....	167
環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム.....	168
用紙の使用.....	168
プラスチック.....	168
化学物質安全性データシート.....	168
リサイクルプログラム.....	168
HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム.....	169
EU の一般家庭ユーザによる廃棄機器の処理.....	170
電力消費.....	170
サードパーティのライセンス.....	172
索引.....	177

1 はじめに

このガイドでは、本製品の使用方法と問題の解決方法について詳しく説明します。

- [本製品に関するその他のリソース](#)
- [デバイスのモデル番号の検索](#)
- [ユーザー補助](#)
- [デバイス各部の確認](#)
- [接続情報](#)
- [デバイス本体の電源をオフにする](#)
- [エコヒント](#)

本製品に関するその他のリソース

本ガイドに含まれていない製品情報と詳細なトラブルシューティングリソースは、次のリソースから取得できます。

入手先	説明	場所
Readme ファイルとリリース ノート	最新情報とトラブルシューティング ヒントが記載されています。	インストール CD に収録されています。
デバイス管理ツール (ネットワーク管理)	ステータス情報の表示、設定の変更、およびデバイスの管理が行えます。 詳細については、 組み込み Web サーバ を参照してください。	接続されているコンピュータから利用できます。
ツールボックス (Microsoft® Windows®)	プリントヘッドの状態についての情報と、メンテナンス サービスへのアクセスが提供されます。 詳細については、 ツールボックス (Windows) を参照してください。	通常、デバイス ソフトウェアと共にインストールされます。

(続き)

入手先	説明	場所
HP ユーティリティ (Mac OS X)	<p>プリント設定の構成、機器の調整、プリントヘッドのクリーニング、設定ページの印刷、Web サイトでのサポート情報検索のためのツールが含まれています。</p> <p>詳細については、HP ユーティリティ (Mac OS X)を参照してください。</p>	通常、デバイス ソフトウェアと共にインストールされます。
コントロール パネル	操作についてのステータス情報、エラー情報、および警告情報が表示されます。	詳細については、 コントロール パネル を参照してください。
ログとレポート	生じたイベントについての情報が提供されます。	詳細については、 デバイスの監視 を参照してください。
プリンタ ステータス レポート	<ul style="list-style-type: none"> 製品に関する情報： <ul style="list-style-type: none"> 製品名 モデル番号 シリアル番号 ファームウェア バージョン番号 印刷されたページ数 サプライ品ステータスの印刷 	詳細については、 プリンタ ステータス レポート の理解を参照してください。
印字品質診断ページ	印刷品質に影響を与える問題を診断し、印刷出力を改善するためにメンテナンス サービスを実行する必要があるかどうかを判断できます。	詳細については、 印刷品質レポートの印刷と評価 を参照してください。

(続き)

入手先	説明	場所
HP Web サイト	最新のプリンタ ソフトウェア、製品およびサポート情報が提供されます。	www.hp.com/support www.hp.com
HP 電話サポート	HP の連絡先情報が一覧表示されます。	詳細については、 HP 電話 サポートの取得 を参照してください。
HP ソリューション センター (Windows)	デバイス設定の変更、サプライ品の注文、起動、オンスクリーンヘルプへのアクセスができます。インストールしたデバイスによっては、HP ソリューションセンターで HP フォト イメージング ソフトウェアへのアクセスなどの追加機能が得られます。詳しくは、 HP ソリューション センターの使用 (Windows) を参照してください。	通常、デバイス ソフトウェアと共にインストールされます。

デバイスのモデル番号の検索

デバイス前面のモデル名の他に、本デバイスには固有のモデル番号があります。この番号を使用して、製品で利用できるサプライ品、サポート入手のタイミングについて確認できます。

モデル番号は、デバイスの内部、インク カートリッジの側のラベルに記載されています。

ユーザー補助

本製品には、障害のある方でもご利用いただけるよう数々の機能が備えられています。

視覚障害のある方のご利用

デバイス ソフトウェアは、お使いのオペレーティング システムのアクセシビリティ オプションと機能をご使用いただくことにより、視覚障害をお持ちの方にもご利用いただけます。また、スクリーン リーダー、点字リーダー、ボイス ツー テキスト アプリケーションなどのテクノロジーもサポートしています。色覚障害をお持ちの方のために、ソフトウェアとコントロール パネルで使われているカラー ボタンとタブには、該当の操作を表した簡単なテキストまたはアイコン ラベルが付いています。

四肢の障害のある方のご利用

移動が困難なユーザー向けには、デバイス ソフトウェア機能がキーボード コマンドを通じて実行できるようになっています。ソフトウェアは StickyKeys、ToggleKeys、FilterKeys、および MouseKeys などの Windows アクセシビリティ オプションもサポートしています。本製品のドア、ボタン、用紙トレイ、用紙ガイドなどは体力と到達範囲に制限があるユーザーでも操作できるようになっています。

サポート


本製品のアクセシビリティの詳細について、および製品のアクセシビリティに対する HP の取り組みについては、HP の Web サイト www.hp.com/accessibility をご覧ください。

Mac OS X のアクセシビリティ情報については、Apple の Web サイト www.apple.com/accessibility をご覧ください。

デバイス各部の確認

- [前面図](#)
- [コントロール パネル](#)
- [背面図](#)


前面図

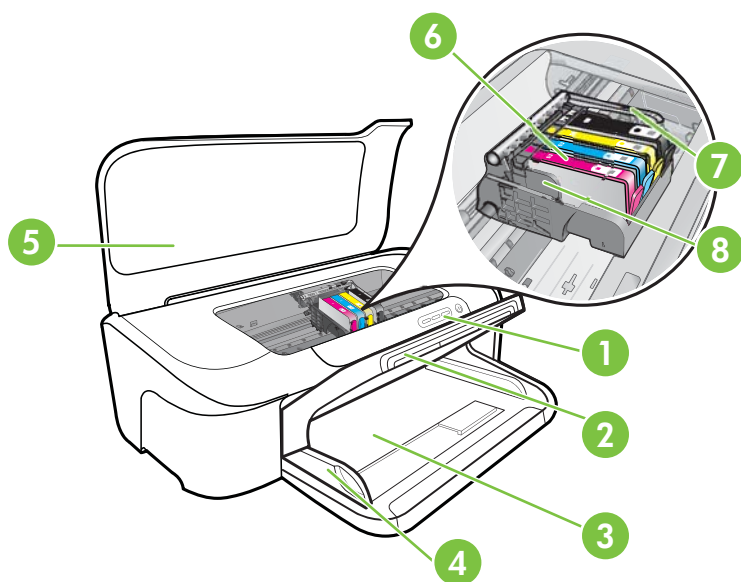

1	コントロール パネル
2	排紙トレイ
3	給紙トレイ
4	用紙幅ガイド
5	上部カバー
6	インク カートリッジ
7	プリントヘッド ラッチ
8	プリントヘッド


コントロール パネル

コントロール パネル ランプの解釈についての詳細は、コントロール パネルのランプ リファレンスを参照してください。

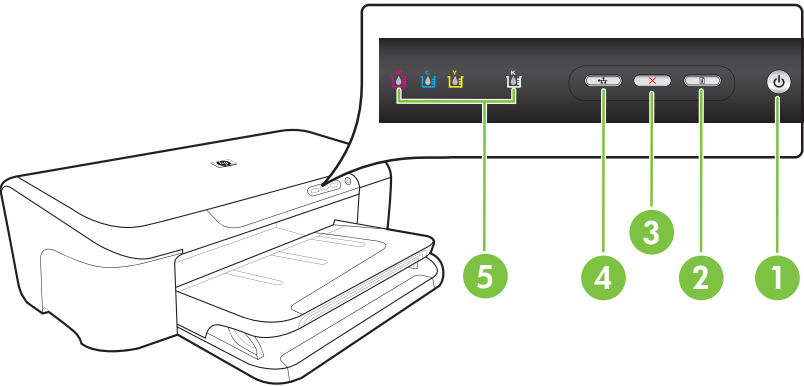

1	[電源]ボタンとランプ
2	[リジューム] ボタンとランプ
3	[キャンセル] ボタン
4	[ネットワーク] ボタンとランプ
5	インク カートリッジ ランプ

背面図

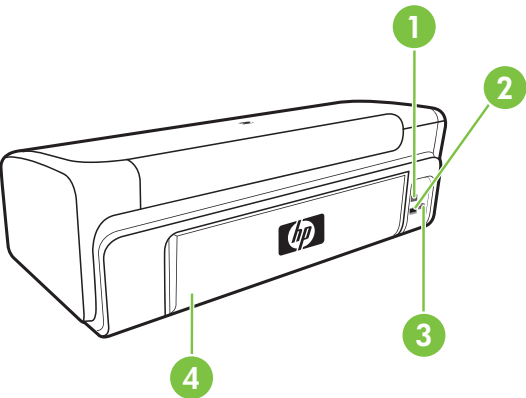

1	後部 USB (Universal Serial Bus) ポート
2	Ethernet ネットワーク ポート
3	電源コネクタ
4	後部アクセス パネル

接続情報

説明	接続するコンピュータの台数 (最高性能を得るための推奨台数)	サポートされるソフトウェア機能	セットアップ方法
USB 接続	1 台のコンピュータ。USB ケーブルで後部 USB 2.0 高速ポートに接続。	すべての機能をサポートします。	<u>デバイスの設定 (Windows)</u> または <u>デバイスの設定 (Mac OS X)</u> を参照してください。
Ethernet (有線) 接続	ハブまたはルーターを使用してコンピュータを 5 台まで接続。	すべての機能をサポートします。	その他の手順については、本ガイドの <u>ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには</u> の指示に従ってください。
プリンタの共有	コンピュータ 5 台まで。 ホストコンピュータの電源を常にオンにしておく必要があります。オフの場合、他のコンピュータから本製品に印刷することはできません。	ホストコンピュータに装備されている機能はすべてサポートされます。別のコンピュータからサポートされているのは印刷だけです。	<u>ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには</u> の指示に従ってください。

デバイス本体の電源をオフにする

HP 製品は、**【電源】** ボタンを押して、電源をオフにします。**【電源】** ランプが消灯するのを待ってから、電源コードを抜いたり電力ソースをオフにしてください。誤った方法で HP 製品の電源を切ると、インクホルダーが正しい位置に戻らないため、プリントヘッドに問題が生じ、印刷品質が低下するおそれがあります。

エコヒント

HP は、お客様の環境への配慮の支援に積極的に取り組んでいます。印刷に関する選択肢によって生じる影響の評価と影響を低減する方法に重点を置いた、エコヒントは次のとおりです。本製品に組み込まれた特定の機能に加えて、HP の環境への取り組みの詳細については、HP Eco Solutions Web サイトをご覧ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

- **Smart Web Printing** : HP Smart Web Printing インタフェースには、**クリップブック** ウィンドウと **クリップを編集** ウィンドウが含まれていて、Web で収集したクリップを保存、管理、または印刷できます。詳しくは、Web ページの印刷 (Windows のみ) を参照してください。
- **省電力情報** : この製品のエナジースター® 認定状況については、電力消費 をご覧ください。
- **リサイクル材料** : HP 製品のリサイクルの詳細については、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

2 デバイスの使用

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 印刷メディアの選択
- メディアのセット
- 印刷設定の変更
- 特殊な用紙とカスタムサイズのメディアへの印刷
- フチ無し印刷
- Web ページの印刷 (Windows のみ)
- 印刷ジョブのキャンセル

印刷メディアの選択

デバイスは、ほとんどのタイプのオフィス用メディアに印刷できるようデザインされています。印刷メディアを大量に購入する前に、さまざまなタイプの印刷メディアをテストすることをお勧めします。最適な印刷品質を得るには、HP メディアを使用してください。HP メディアの詳細については、HP Web サイト (www.hp.com) にアクセスしてください。



通常のドキュメントの印刷には、ColorLok ロゴ付きの普通紙をお勧めします。ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独自にテストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速い文書を実現しています。ColorLok ロゴ付きの用紙は、さまざまな重量とサイズのもので、主要な用紙メーカーから販売されています。(国や地域によっては販売されていない場合があります。)

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 推奨する印刷用紙
- 推奨するフォト印刷用紙
- 印刷用紙の選択、使用に関するヒント
- サポートされたメディアの仕様の理解
- 最小余白の設定

推奨する印刷用紙

印刷をより美しく仕上げるには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を使用することをお勧めします。


国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

HP ブローシャ用紙 HP ハイグレード インクジェット 用紙	両面印刷に対応できるように、両面に光沢またはつや消しコーティングが施されています。写真に近い品質の印刷や、レポートのカバー、特別なプレゼンテーション、カタログ、宣伝用リーフレット、カレンダーなどに使用するビジネス用のグラフィックの印刷にお勧めします。
HP インクジェット 用上質普通紙	HP インクジェット用上質普通紙を使用すると、ハイコントラストの色とシャープな文字で印刷されます。ある程度の厚みがあり両面カラー印刷をしても裏写りしないため、ニュースレターやレポート、広告などにお勧めします。ColorLok Technology の使用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明な色を実現しています。
HP 印刷用紙	HP 印刷用紙は、高品質の多目的用紙です。標準の多目的用紙やコピー用紙と比べて、見た目も質感も重量感のあるしっかりした文書を作成できます。ColorLok Technology の使用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明な色を実現しています。長期保存文書向けの中性紙です。
HP オフィス用紙	HP オフィス用紙は、高品質の多目的用紙です。コピー、下書き、メモ、その他の通常のドキュメントに適しています。ColorLok Technology の使用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明な色を実現しています。長期保存文書向けの中性紙です。
HP オフィス用再生紙	HP オフィス再生紙は、高品質の多目的用紙で、再生繊維が 30% 含まれています。ColorLok Technology の使用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明な色を実現しています。長期保存文書向けの中性紙です。
HP プレミアム プ レゼンテーション 用紙	両面印刷用のつや消しで厚い用紙で、プレゼンテーション、企画書、報告書、ニュースレターなどに適しています。厚手で印象的な外観です。

(続き)

HP プロフェッショナル用紙	
HP プレミアム OHP フィルム	HP プレミアム インクジェット OHP フィルムを使用すると、カラーのプレゼンテーションをより鮮やかで印象的に仕上げるすることができます。このフィルムは、扱いやすく、にじまず速く乾くので便利です。
HP アドバンス フォト用紙	速乾性があるため、汚れにくく扱いやすい厚手のフォト用紙です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、L 判、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、2L 判 13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という 2 種類の仕上げがあります。長期保存文書向けの中性紙です。
HP エヴリデイ フォト用紙	日常的な写真の印刷に適していて、普段のスナップショットをカラフルに低コストで印刷できます。速乾性で扱いやすく、手ごろな価格の写真用紙です。インクジェット プリンタで使用すると、シャープで鮮明な画像が得られます。半光沢仕上げで、サイズは、8.5 x 11 インチ、A4、10 x 15 cm (4 x 6 インチ) があります。長期保存文書向けの中性紙です。
HP アイロン プリント紙	アイロンプリント紙 (カラー生地用、淡色または白生地用) を使用すると、デジタル写真からオリジナル T シャツを作成できます。

HP 用紙とその他のサプライ品を注文するには、www.hp.com/buy/supplies にアクセスしてください。指示に従って、国/地域および製品を選択し、ページ上のショッピング リンクをクリックします。

 **注記** 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。

HP フォト バリュー パック

HP フォト バリュー パックは、お使いの HP プリンタで手ごろな価格でプロフェッショナル品質の写真を印刷できる、HP 製インク カートリッジと HP アドバンス フォト用紙の便利なパッケージです。HP 製インクと HP アドバンス フォト用紙は、組み合わせて使用すると鮮明な色が長続きする写真を印刷できるように作られています。休暇中の写真を印刷したり、複数の写真を印刷して共有する場合に最適です。

推奨するフォト印刷用紙

印刷をより美しく仕上げるには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を使用することをお勧めします。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

HP アドバンス フォト用紙

速乾性があるため、汚れにくく扱いやすい厚手のフォト用紙です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、L 判、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、2L 判 13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という 2 種類の仕上げがあります。長期保存文書向けの中性紙です。


HP エヴリデイ フォト用紙

日常的な写真の印刷に適していて、普段のスナップショットをカラフルに低コストで印刷できます。速乾性で扱いやすく、手ごろな価格の写真用紙です。インクジェットプリンタで使用すると、シャープで鮮明な画像が得られます。半光沢仕上げで、サイズは、8.5 x 11 インチ、A4、10 x 15 cm (4 x 6 インチ) があります。長期保存文書向けの中性紙です。

HP フォト バリュー パック

HP フォト バリュー パックは、お使いの HP プリンタで手ごろな価格でプロフェッショナル品質の写真を印刷できる、HP 製インク カートリッジと HP アドバンス フォト用紙の便利なパッケージです。HP 製インクと HP アドバンス フォト用紙は、組み合わせて使用すると鮮明な色が長続きする写真を印刷できるように作られています。休暇中の写真を印刷したり、複数の写真を印刷して共有する場合に最適です。

HP 用紙とその他のサプライ品を注文するには、www.hp.com/buy/supplies にアクセスしてください。指示に従って、国/地域および製品を選択し、ページ上のショッピングリンクをクリックします。


 **注記** 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。

印刷用紙の選択、使用に関するヒント

- 必ず、デバイスの仕様に準拠したメディアを使用してください。詳細については、サポートされたメディアの仕様の理解を参照してください。
- トレイには、一度に1つのタイプのメディアしかセットしないでください。特殊メディアを普通紙の上に置いた場合、紙詰まりや不適切な印刷が生じるおそれがあります。
- トレイの背面に合わせ、印刷面を下にして用紙をセットします。用紙を給紙トレイの右端に合わせて、用紙幅ガイドを調整します。詳しくは、メディアのセットを参照してください。
- トレイにメディアを入れすぎないでください。詳しくは、サポートされたメディアの仕様の理解を参照してください。特殊メディアの高さは全体の 3/4 までにするをお勧めします。
- 紙詰まり、印刷品質の低下など印刷上の問題を防止するため、以下の用紙の使用はおやめください。
 - 複数の部分からなるフォーム
 - 損傷したり曲がったり、しわのよったメディア
 - カットアウトや穴のあいたメディア
 - 厚いメディアや浮き彫りのあるメディア、またはインクをうまく受け付けないメディア
 - 軽すぎたり簡単に伸びてしまうメディア

カードおよび封筒

- 表面が滑らかな封筒、糊付き、留め金や窓のついた封筒は避けま
す。縁が厚かったり不揃い、または丸まっている封筒、しわがあっ
たり裂けていたり、その他にも破損があるカードや封筒は避けます。
- しっかりと作られた封筒を使用し、縁がしっかりと折られているこ
とを確認します。
- 封筒を図に従って揃えてセットします。

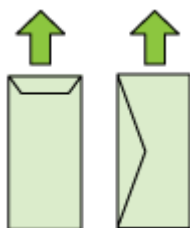

フォト用紙

- 写真を印刷するには、**[高画質]** モードを使用します。このモードでは、他のモードより印刷速度が遅くなり、コンピュータのメモリも多く必要になります。
- OHP フィルムは、印刷するたびに取り出して乾かします。乾いていないメディアを積み重ねると、にじみが発生する場合があります。

OHP フィルム

- ざらざらの面が下になり、粘着テープがデバイス後部にくるようにして OHP フィルムを挿入します。
- OHP フィルムは、印刷するたびに取り出して乾かします。乾いていないメディアを積み重ねると、にじみが発生する場合があります。

カスタムサイズのメディア

- デバイスでサポートされているカスタム サイズのメディアだけを使用します。
- アプリケーションでカスタムサイズ of 用紙がサポートされている場合は、ドキュメントを印刷する前に、アプリケーションで用紙のサイズを設定します。アプリケーションでサポートされていない場合は、プリンタ ドライバでサイズを設定してください。カスタムサイズの用紙に正しく印刷するには、既存ドキュメントの書式を再調整する必要が生じることがあります。

サポートされたメディアの仕様の理解

使用可能なサイズの理解 および 使用可能な用紙の種類と重量の理解 の表を使用して、デバイスで使用する正しいメディアと、そのメディアに利用できる機能を判断します。

必ず、プリンタ ドライバで正しい用紙の種類の設定を使用し、正しい用紙の種類のトレイを設定してください。HP では、用紙を大量に購入する場合は、購入前にテストすることをお勧めします。

- 使用可能なサイズの理解
- 使用可能な用紙の種類と重量の理解

使用可能なサイズの理解

用紙のサイズ

標準サイズのメディア

U.S. レター* (216 x 279 mm、8.5 x 11 インチ)

U.S. リーガル (216 x 356 mm、8.5 x 14 インチ)

A4* (210 x 297 mm、8.3 x 11.7 インチ)

U.S. エグゼクティブ (184 x 267 mm、7.25 x 10.5 インチ)

B5* (JIS) (182 x 257 mm、7.17 x 10.12 インチ)

B5 (ISO) (176 x 250 mm、6.9 x 9.8 インチ)

A5* (148 x 210 mm、5.8 x 8.3 インチ)

A6* (105 x 148 mm、4.13 x 5.83 インチ)

HV* (101 x 180 mm、4.0 x 7.1 インチ)

13 x 18 cm* (5 x 7 インチ)

B サイズ

11 x 14 インチ*

12 x 12 インチ*

B4 (JIS) (257 x 364 mm)

タブロイド* (11 x 17 インチ)

スーパー B* (13 x 19 インチ)

A3* (297 x 420 mm、11.69 x 16.54 インチ)

A3+* (330 x 483 mm、12.99 x 18.98 インチ)

封筒

米国 10 号封筒 (105 x 241 mm、4.12 x 9.5 インチ)

C6 封筒 (114 x 162 mm、4.5 x 6.4 インチ)

封筒長形 3 号 (120 x 235 mm、4.7 x 9.3 インチ)

封筒長形 4 号 (90 x 205 mm、3.5 x 8.1 インチ)

封筒角形 2 号 (240 x 332 mm、9.45 x 13.07 インチ)

(続き)

用紙のサイズ

Monarch 封筒 (3.88 x 7.5 インチ)

カード封筒 (111 x 162 mm、4.4 x 6 インチ)

No. 6 3/4 封筒 (91 x 165 mm、3.6 x 6.5 インチ)

カード

インデックス カード (76.2 x 127 mm、3 x 5 インチ)

インデックス カード (102 x 152 mm、4 x 6 インチ)

インデックス カード (127 x 203 mm、5 x 8 インチ)

A6 カード* (105 x 148.5 mm、4.13 x 5.83 インチ)

はがき+* (100 x 148 mm、3.9 x 5.8 インチ)

フォトメディア

4 x 6* (102 x 152 mm、4 x 6 インチ)

5 x 7* (13 x 18 cm; 5 x 7 インチ)

8 x 10* (8 x 10 インチ)

10 x 15 タブ付き* (10 x 15 cm)

L 判 (89 x 127 mm、3.5 x 5 インチ)

2L 判 (178 x 127 mm、7.0 x 5.0 インチ)

B5* (182 x 257 mm、7.2 x 10.1 インチ)

4 x 6 タブ付き* (102 x 152 mm、4 x 6 インチ)

4 x 8 タブ付き* (10 x 20 cm)

キャビネ判*(120 x 165 mm、4.7 x 6.5 インチ)

往復はがき+ (200 x 148 mm、7.9 x 5.8 インチ)

それ以外のメディア

幅 76.2 ~ 330.2 mm、長さ 101 ~ 1,117 mm まで (幅 3 ~ 13 インチ、長さ 4 ~ 43.9 インチまで) のカスタムサイズのメディア

* フチなし印刷対応。


+ 本プリンタは日本郵政公社の普通ハガキおよびインクジェットハガキにのみ対応しています。日本郵政公社の写真用ハガキには対応していません。


使用可能な用紙の種類と重量の理解

トレイ	種類	重さ	容量
給紙トレイ	用紙	60 ~ 105 g/m ² (16 ~ 28 lb ボンド)	普通紙で 150 枚まで (厚さ 15 mm または 0.59 インチ)
	OHP 用紙		55 枚まで (厚さ 15 mm または 0.59 インチ)
	フォト用紙	280 g/m ² (75 lb ボンド)	40 枚まで (厚さ 12 mm または 0.47 インチ)
	ラベル		100 枚まで (厚さ 17 mm または 0.67 インチ)
	封筒	75 ~ 90 g/m ² (ボンド紙封筒 20 ~ 24 ポンド)	15 枚まで (厚さ 10 mm または 0.39 インチ)
	カード	200 g/m ² まで (インデックスカード 110 ポンド)	最高 40 枚 (厚さ 10 mm または 0.39 インチ)
排紙トレイ	使用可能なすべてのメディア		普通紙 100 枚まで (テキスト印刷)

最小余白の設定

文書のマージンは、縦方向に指定されたマージン以上に設定する必要があります。

 **注記** 選択した印刷モードによっては、これらの余白設定が異なる場合があります。

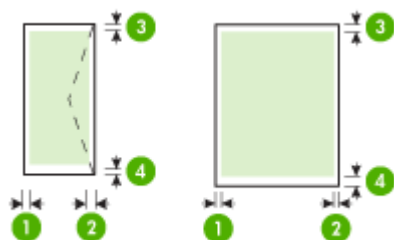

メディア	(1) 左マージン	(2) 右マージン	(3) 上マージン*	(4) 下マージン*
U.S. レター U.S. リーガル A4 U.S. エグゼクティブ B5 A5 カード カスタムサイズのメディア フォト メディア	3.3 mm (0.13 インチ)	3.3 mm (0.13 インチ)	3.3 mm (0.13 インチ)	3.3 mm (0.13 インチ)
11 x 14 インチ 12 x 12 インチ B4 (JIS) タブロイド スーパー B A3 A3+	5 mm (0.197 インチ)	5 mm (0.197 インチ)	5 mm (0.197 インチ)	5 mm (0.197 インチ)
封筒	3.3 mm (0.13 インチ)	3.3 mm (0.13 インチ)	3.3 mm (0.13 インチ)	14.9 mm (0.59 インチ)


* Windows を実行中のコンピュータでこの余白を設定するには、プリンタ ドライバの **[詳細]** タブをクリックし、**[余白の最小化]** を選択します。

メディアのセット


このセクションには、デバイスにメディアをセットする手順が記載されています。

給紙トレイのセット


1. 排紙トレイを持ち上げます。

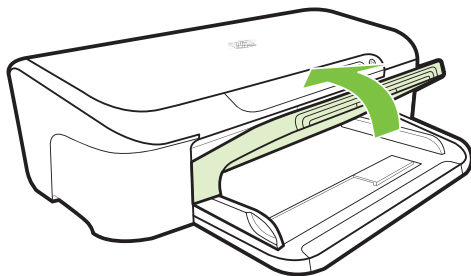


2. メディア ガイドを最も広い設定までスライドします。

 **注記** これより大きなサイズのメディアをセットする場合は、給紙トレイを引き出します。


3. トレイの右側に沿って、印刷面を下にして用紙を挿入します。用紙の束がトレイの右端と後端に沿い、トレイにある境界線を越えていないことを確認します。

 **注記** デバイスが印刷しているときには、用紙をセットしないでください。

4. メディア ガイドをトレイに移動し、セットした用紙サイズに調整します。次に、排紙トレイを下げます。

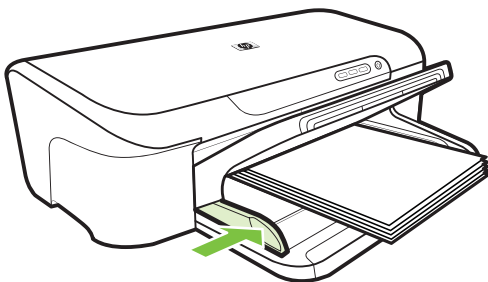


5. 排紙トレイの拡張部を引き出します。

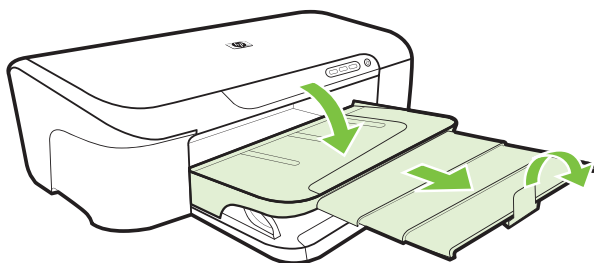

印刷設定の変更

プリント設定 (用紙のサイズやタイプ) は、アプリケーション、またはプリンタ ドライバから変更できます。アプリケーションから加えた変更は、プリンタ ドライバから加えた変更に優先します。ただし、アプリケーションを終了すると、ドライバで設定がデフォルトの設定に戻ります。

 **注記** プリント ジョブすべてにプリント設定を設定するには、プリンタ ドライバで変更を加えます。


Windows のプリンタ ドライバ機能の詳細については、プリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。特定のアプリケーションから印刷する方法については、そのアプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

- 現在のジョブについてアプリケーションから設定を変更するには (Windows)
- 今後のすべてのジョブのデフォルト設定を変更するには (Windows)
- 設定を変更するには (Mac OS X)


現在のジョブについてアプリケーションから設定を変更するには (Windows)

1. 印刷する文書を開きます。
2. [ファイル] メニューの [印刷] をクリックし、[設定]、[プロパティ]、または [機能] をクリックします (使用するアプリケーションに応じて、異なるオプションがあります)。
3. [基本設定] タブをクリックし、印刷ジョブに従って必要な設定を変更します。

今後のすべてのジョブのデフォルト設定を変更するには (Windows)

1. **[スタート]** をクリックして、**[プリンタ]** または **[プリンタとFAX]** をクリックします。
-または-
[スタート] をクリックして **[コントロール パネル]** をクリックし、**[プリンタ]** をダブルクリックします。
-  **注記** 画面の指示に従って、コンピュータ管理者のパスワードを入力します。
2. プリンタのアイコンを右クリックし、**[印刷プリファレンス]** または **[詳細設定]** をクリックし、**[基本設定]** タブをクリックします。
3. 設定を変更して、**[OK]** をクリックします。

設定を変更するには (Mac OS X)

1. **[ファイル]** メニューの **[用紙設定]** をクリックします。
-  **注記** Mac OS X (v10.5) では、一部のアプリケーションに **[ページ設定]** メニューがなく、**[印刷]** メニューに含まれています。
2. 用紙サイズなど、必要な設定を変更して、**[OK]** をクリックします。
3. **[ファイル]** メニューの **[プリント]** をクリックして、プリンタドライバを開きます。
4. 用紙タイプなど、必要な設定を変更して、**[OK]** または **[プリント]** をクリックします。

特殊な用紙とカスタムサイズのメディアへの印刷


特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアへ印刷するには (Windows)

1. 適切な用紙をセットします。詳細については、[メディアのセット](#)を参照してください。
2. 文書を開いた状態で、**[ファイル]** メニューの **[印刷]** をクリックし、**[設定]**、**[プロパティ]**、または **[基本設定]** をクリックします。
3. **[機能]** タブをクリックします。

4. **[サイズ]** ドロップダウン リストからメディア サイズを選択します。メディア サイズが見つからない場合は、カスタム メディア サイズを作成してください。
 - a. ドロップダウン リストから **[カスタム]** を選択します。
 - b. 新しいカスタム サイズの名前を入力します。
 - c. **[幅]** と **[高さ]** ボックスで寸法を入力し、**[保存]** をクリックします。
 - d. **[OK]** を 2 回クリックして、**[プロパティ]** または **[基本設定]** ダイアログ ボックスを閉じます。ダイアログ ボックスを再度開きます。
 - e. 新しいカスタム サイズを選択します。
5. **[用紙の種類]** ドロップダウン リストから用紙の種類を選択します。
6. **[用紙ソース]** ドロップダウン リストからメディア ソースを選択します。
7. その他の設定を変更し、**[OK]** をクリックします。
8. ドキュメントを印刷します。


特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに印刷するには (Mac OS X)

1. 適切な用紙をセットします。詳細については、メディアのセットを参照してください。
2. **[ファイル]** メニューで **[ページ設定]** をクリックします。

 **注記** Mac OS X (v10.5) のアプリケーションには **[ページ設定]** メニューがなく、**[印刷]** メニューに含まれています。

3. HP デバイスを選択していることを確認します。
4. 用紙のサイズを選択します。
5. カスタム サイズのメディアを設定するには：
 - a. **[カスタム サイズの管理]** を **[用紙サイズ]** プルダウン メニューでクリックします。
 - b. **[新規]** をクリックし、**[用紙サイズ名]** ボックスにサイズの名前を入力します。
 - c. (オプション) **[幅]** と **[高さ]** ボックスで寸法を入力し、必要に応じて余白を設定します。
 - d. **[完了]** または **[OK]** をクリックし、**[保存]** をクリックします。


6. **[ファイル]** メニューで **[ページ設定]** をクリックし、新しいカスタム サイズを選択します。

 **注記** Mac OS X (v10.5) のアプリケーションには **[ページ設定]** メニューがなく、**[印刷]** メニューに含まれています。

7. **[OK]** をクリックします。
8. **[ファイル]** メニューで **[プリント]** をクリックします。
9. **[用紙の取り扱い]** パネルを開きます。
10. **[排紙先の用紙サイズ]** の下にある **[用紙に合わせて調節]** タブをクリックし、カスタマイズされた用紙サイズを選択します。
11. それ以外の任意の設定を変更し、**[OK]** または **[プリント]** をクリックします。

フチ無し印刷

フチ無し印刷を使用すると、特定のフォトメディア タイプおよび一部の標準サイズの用紙の端まで印刷することができます。

 **注記** ソフトウェア アプリケーションでファイルを開き、画像サイズを割り当てます。画像サイズが、その画像を印刷するメディアのサイズに合っていることを確認します。

この機能には、**[印刷機能のショートカット]** タブからもアクセスできます (Windows のみ)。プリンタ ドライバを開き、**[印刷機能のショートカット]** タブを選択し、ドロップダウン リストからこの印刷ジョブの印刷機能のショートカットを選択します。

注記 フチ無し印刷をサポートしていないアプリケーションもあります。

- フチ無し文書を印刷するには (Windows)
- フチ無し文書を印刷するには (Mac OS X)


フチ無し文書を印刷するには (Windows)

1. 適切なメディアをセットします。詳細については、メディアのセットを参照してください。
2. 印刷するファイルを開きます。
3. アプリケーションからプリンタ ドライバを開きます。
 - a. **[ファイル]** をクリックし、**[印刷]** をクリックします。
 - b. **[プロパティ]**、**[設定]**、または **[基本設定]** をクリックします。

4. 使用する印刷設定ショートカットを選択します。
5. その他の印刷設定を変更し、**[OK]** をクリックします。
6. 文書を印刷します。
7. 切り取りタブ付きのフォト メディアに印刷した場合は、タブを切り取って、文書を完全にフチ無しにします。

フチ無し文書を印刷するには (Mac OS X)

1. 適切なメディアをセットします。詳細については、メディアのセットを参照してください。
2. 印刷するファイルを開きます。
3. **[ファイル]** をクリックし、**[用紙設定]** をクリックします。

 **注記** Mac OS X (v10.5) のアプリケーションには **[ページ設定]** メニューがなく、**[印刷]** メニューに含まれています。

4. フチ無しメディアのサイズを選択して **[OK]** をクリックします。
5. **[ファイル]** をクリックし、**[プリント]** をクリックします。
6. **[用紙の種類/品質]** パネルを開きます。
7. **[用紙]** タブをクリックし、**[用紙の種類]** ドロップダウン リストから用紙の種類を選択します。
8. **[フチ無し印刷]** タブで、**[フチ無し]** が選択されていることを確認し、必要に応じて**[フチ無し拡大]** を変更します。
9. 写真を印刷している場合、**[品質]** ドロップダウン リストから**[高画質]** を選択します。別の方法として、**[最大]** dpi を選択します。これにより、最大 4800 x 1200 の最適化 dpi が得られます。カラー印刷と 1200 入力 dpi の場合。この設定は、一時的に大量のハード ディスク空き容量 (400 MB 以上) を使用する可能性があり、印刷速度が低下します。
10. メディア ソースを選択します。
11. その他の設定値を選択した後、**[プリント]** をクリックします。
12. 切り取りタブ付きのフォト メディアに印刷した場合は、タブを切り取って、文書を完全にフチ無しにします。

Web ページの印刷 (Windows のみ)

HP プリンタ では、Web ブラウザから Web ページを印刷することができます。

Web ブラウザに Internet Explorer 6.0 以降を使用する場合、**[HP Smart Web Printing]** を使用することによって、何をどのように印刷するかを制御して簡単で予測可能な Web 印刷を確実にを行います。**[HP Smart Web Printing]** は、Internet Explorer のツールバーから利用できます。**[HP Smart Web Printing]** の詳細については、付属のヘルプ ファイルを参照してください。

Web ページを印刷するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. Web ブラウザの **[ファイル]** メニューの、**[プリント]** をクリックします。

☼ **ヒント** 最高の結果を得るには、**[ファイル]** メニューから **[HP Smart Web Printing]** を選択します。選択するとチェックマークがつきます。

[印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 本製品が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. お使いのブラウザがサポートしている場合は、Web ページ上の印刷するアイテムを選択します。
たとえば Internet Explorer では、**[オプション]** タブをクリックして、**[表示された通りに印刷する]**、**[選択されたフレームのみを印刷する]**、**[リンク ドキュメントをすべて印刷する]** などのオプションを必要に応じて選択します。
5. **[プリント]** または **[OK]** をクリックして Web ページを印刷します。

☼ **ヒント** Web ページを端まで正しく印刷するには、印刷方向を **[横]** に設定しなければならない場合があります。

印刷ジョブのキャンセル

以下の方法を使用して印刷ジョブをキャンセルできます。

コントロールパネル： **✖ [キャンセル]** ボタンを押します。これにより、現在処理中のジョブがクリアされます。処理待機中のジョブには影響しません。

Windows： コンピュータ画面の右下端に表示されているプリンタアイコンをダブルクリックします。印刷ジョブを選択し、キーボードの削除キーを押します。

Mac OS X : Dock のプリンタ アイコンをクリックし、文書を選択し、**[削除]** をクリックします。

3 構成と管理

この情報は、デバイスを管理する管理者および担当者を対象としています。このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [デバイスの管理](#)
- [デバイス管理ツールの使用](#)
- [プリンタ ステータス レポートの理解](#)
- [ネットワーク設定ステータス レポートについて](#)
- [デバイスの設定 \(Windows\)](#)
- [デバイスの設定 \(Mac OS X\)](#)
- [HP デバイスで動作するようにファイアウォールを構成する \(Windows のみ\)](#)
- [高度なファイアウォール情報](#)
- [ソフトウェアのアンインストールと再インストール](#)

デバイスの管理

デバイス管理に次の一般的なツールを使用できます。これらのツールへのアクセスと使用情報については、[デバイス管理ツールの使用](#)を参照してください。

 **注記** 特定の手順には、他の方法が含まれる場合があります。

Windows

- デバイスのコントロール パネル
- プリンタドライバ
- ツールボックス
- ネットワーク ツールボックス
- 組み込み Web サーバ

Mac OS X

- デバイスのコントロール パネル
- HP ユーティリティ
- 組み込み Web サーバ

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- デバイスの監視
- デバイスの管理




デバイスの監視

使用するツール	次の情報を取得
デバイスのコントロール パネル	処理中のジョブの状態、デバイスの動作状態、インク カートリッジの状態に関する情報を取得します。
組み込み Web サーバ	<ul style="list-style-type: none"> • プリンタ ステータス情報：[情報] タブをクリックし、左枠の選択をクリックします。 • 累計インクとメディア使用量：[情報] タブをクリックし、左枠から [使用状況レポート] をクリックします。
ツールボックス (Windows)	インク カートリッジ情報：[推定インク レベル] タブをクリックしてインク残量情報を表示し、スクロールして [カートリッジの詳細] ボタンを表示します。ボタンをクリックして、交換用カートリッジについての情報を表示します。*
HP ユーティリティ (Mac OS X)	インク カートリッジ情報：[サブライプステータス] をクリックします。*
HP ソリューション センター	デバイスの現在のステータス。

* インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。

デバイスの管理

このセクションには、デバイスの管理と設定の変更についての情報が記載されています。

使用するツール	操作内容
コントロール パネル	次の手順でネットワーク設定をリセットします。  電源 ボタンを押したまま、  [ネットワーク] ボタンを 2 回押し、次に  キャンセル ボタンを 3 回押し、 電源 ボタンから指を離します。詳細は、 トラブルシューティング ヒントとリソース を参照してください。
組み込み Web サーバ	<ul style="list-style-type: none">• 組み込み Web サーバのパスワードの設定： [設定] タブをクリックし、左枠から [セキュリティ] をクリックします。• デバイスのメンテナンス作業の実行： [設定] タブをクリックし、左枠から [デバイスサービス] をクリックします。• 言語または国/地域： [設定] タブをクリックし、左枠から [国際] をクリックします。• ネットワーク構成を設定する： [ネットワークキング] タブをクリックし、左枠のオプションをクリックします。• サプライの注文： 任意のタブで、[サプライの注文] ボタンをクリックし、画面の指示に従います。• サポート： 任意のタブで、[サポート] ボタンをクリックし、画面の指示に従います。

(続き)

使用するツール	操作内容
ツールボックス (Windows)	<ul style="list-style-type: none"> • デバイスのメンテナンス作業の実行：[プリンタ サービス] タブをクリックします。 • ネットワークの設定：[ネットワーク設定] タブをクリックし、[設定の変更] をクリックして [ネットワーク ツールボックス] を起動します。
ネットワーク ツールボックス (Windows)	<p>ネットワーク設定の表示と変更ツールボックスから、[ネットワーク設定] タブをクリックします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 設定の変更：[設定の変更] ボタンをクリックします。 • ネットワーク診断の実行 (ネットワーク プリンタ接続確認)： <ul style="list-style-type: none"> ◦ プリンタが接続されていない場合、[設定の変更]、[ネットワーク診断を実行] の順にクリックします。 ◦ プリンタが接続されている場合、ツールボックスが開いたら、[ユーティリティ] タブ、[ネットワーク診断を実行] の順にクリックします。 • プリンタの IP アドレスの変更：[ネットワーク設定] タブで、接続モードに応じて [ワイヤード] タブをクリックして [IP 設定] を編集し、[OK] をクリックします。 • プリンタの DNS 設定の変更：[ネットワーク設定] タブで、接続モードに応じて [ワイヤード] タブをクリックして [DNS 設定] を編集し、[OK] をクリックします。
HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X)	<p>デバイスのメンテナンス作業の実行：[インフォメーションおよびサポート] パネルを開き、実行する作業のボタンをクリックします。</p>


デバイス管理ツールの使用

次の表は、デバイス管理に使用する一般的なツールの一覧です。

- [組み込み Web サーバ](#)
- [ツールボックス \(Windows\)](#)
- [HP ソリューション センターの使用 \(Windows\)](#)
- [HP ユーティリティ \(Mac OS X\)](#)

組み込み Web サーバ

デバイスがネットワークに接続されている場合、組み込み Web サーバを使用してコンピュータからステータス情報の表示、設定の変更、およびデバイスの管理などを行うことができます。


 **注記** 組み込み Web サーバのシステム必要条件のリストについては、[組み込み Web サーバの仕様](#) を参照してください。

パスワードが必要となり、制限される設定もいくつかあります。

インターネットに接続しなくても、組み込み Web サーバを開いて使用できます。ただし、一部の機能は使用できません。

組み込み Web サーバ (EWS) は、ブラウザからページを表示したときに小さいテキスト ファイル (cookie) をハード ディスクに作成します。これらのファイルにより EWS は次回アクセス時にユーザーのコンピュータを認識することができます。たとえば、EWS 言語を設定した場合、選択した言語が cookie に記憶されるので、次に EWS を開いたときに、ページがその言語で表示されます。一部の cookie (選択した言語を記憶しておく cookie など) は各セッションの終了時に消去されますが、その他のもの (ユーザー固有の設定を記憶する cookie など) は手動で消去するまでコンピュータ上に保存されます。

ブラウザの設定によって、すべての cookie を受け入れることも、cookie が書き込まれる前に警告することもできます。これにより、どの cookie を受け入れ、どれを拒否するかを選択できます。また、ブラウザから不要な cookie を消去することもできます。

 **注記** デバイスによっては、cookie を無効にすると、以下の機能のどれかが使用できなくなる場合があります。


- 既存のページの自動更新
- アプリケーションを終了したところからの再開 (特にセットアップウィザードで有用)

- ・ 変更中に他のユーザが同じ設定を変更しないための保護
- ・ EWS ブラウザ言語設定の記憶

プライバシーおよび cookie 設定の変更方法と、cookie の表示および削除方法については、Web ブラウザで利用できるドキュメントを参照してください。

- ・ [組み込み Web サーバを開くには](#)
- ・ [組み込み Web サーバのページ](#)

組み込み Web サーバを開くには

 **注記** デバイスがネットワークに接続され、IP アドレスを持っている必要があります。

組み込み Web サーバは、次の方法で開くことができます。

- ・ **Web ブラウザ**：コンピュータでサポートされている Web ブラウザで、デバイスに割り当てられている IP アドレスまたはホスト名を入力します。
例えば、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。「http://123.123.123.123」
デバイスの IP アドレスとホスト名は、ステータス レポートに表示されています。詳細は、[ネットワーク設定ステータス レポートについて](#)を参照してください。
組み込み Web サーバを開いた後、お気に入りに保存すると、すばやく戻ることができます。
- ・ **Windows タスクバー**：HP Digital Imaging Monitor アイコンを右クリックし、表示するデバイスをポイントし、**[ネットワーク設定 (EWS)]** をクリックします。
- ・ **Windows Vista**: デバイスの [ネットワーク] リストで、デバイス アイコンを右クリックし、**[デバイスの Web ページの表示]** を選択します。

組み込み Web サーバのページ

組み込み Web サーバには、製品情報を表示したりデバイス設定を変更できるページがあります。ページには、別の E-サービスへのリンクも含まれています。


ページ/ボタン	内容
[情報] ページ	デバイス、インク サプライ品と使用状況についてのステータス情報、および

(続き)

ページ/ボタン	内容
	デバイス イベント (エラーなど) のログが表示されます。 注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。
[設定] ページ	デバイスに構成された設定が表示され、これらの設定を変更できます。
[ネットワーキング] ページ	ネットワーク状態とデバイスに対して設定されたネットワーク設定を表示します。これらのページは、デバイスをネットワークに接続した場合にのみ表示されます。
[サポート] および [サプライの注文] ボタン	[サポート] は、サポート サービス数を提供します。 [サプライの注文] ボタンで、サプライ品のオンライン注文に接続できます。

ツールボックス (Windows)

ツールボックスでは、デバイスのメンテナンス情報が提供されます。

 **注記** コンピュータがシステム要件を満たしている場合、ツールボックスは、フル インストール オプションを選択してインストール CD からインストールできます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ツールボックスを開く
- ツールボックス タブ
- ネットワーク ツールボックス

ツールボックスを開く

- HP Solution Center で、**[設定]** メニューをクリックし、**[印刷設定]** をポイントして、**[プリンタ ツールボックス]** をクリックします。
- または -
 - タスクバーの **[HP Digital Imaging Monitor]** を右クリックし、**[プリンタ モデル名]** をポイントして、**[プリンタ ツールボックスの表示]** をクリックします。
- または -
1. 印刷する文書を開きます。
 2. **[ファイル]** メニューで、**[印刷]** をクリックし、続いて **[設定]**、**[プロパティ]** または **[初期設定]** をクリックします。(特定のオプションはお使いのアプリケーションによって異なることがあります。)
 3. **[基本設定]** タブをクリックし、**[プリンタ サービス]** ボタンをクリックします。

ツールボックス タブ

ツールボックスには、次のタブが含まれます。


タブ	内容
推定インク レベル	<ul style="list-style-type: none"> • インク量情報: 各カートリッジの予想インク量が表示されます。 注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。 • オンライン ショップ: デバイスの印刷サプライ品をオンラインで注文できる Web サイトにアクセスできます。

(続き)

タブ	内容
	<ul style="list-style-type: none">• 電話による注文:デバイスのサプライ品を注文するためにかけることができる電話番号を表示します。電話番号を利用できない国/地域もあります。• カートリッジの詳細:装着されているインク カートリッジの注文番号を表示します。
プリンタ サービス	<ul style="list-style-type: none">• プリンタ ステータス レポート: デバイスのプリンタ ステータス レポートを印刷します。このページにはデバイスとサプライ品についての情報が表示されます。詳しくは、<u>プリンタ ステータス レポートの理解</u>を参照してください。• 印刷品質診断ページの印刷: デバイスの印刷品質診断レポートを印刷できます。このページにはデバイスとインク カートリッジについての情報が表示されます。• プリントヘッド位置調整: プリントヘッドの位置調整についての指示が記載されています。詳しくは、<u>プリントヘッドの調整</u>を参照してください。• プリントヘッドのクリーニング: プリントヘッドのクリーニングについての指示が記載されています。詳しくは、<u>プリントヘッドをクリーニングする</u>を参照してください。
ネットワーク設定	ネットワーク設定に関する情報を提供します。 [設定の変更] をクリックして [ネットワーク ツールボックス] を開き、一部のネットワーク設定を変更します。

ネットワーク ツールボックス

ネットワーク ツールボックスでは、一部のネットワーク設定を表示および変更できます。IP アドレスを変更し、テストを行うことができます。

 **注記** ネットワーク ツールボックスは ネットワーク上にデバイスをセットアップに場合にのみご利用になれます。

ネットワーク ツールボックスを開くには

1. ツールボックスを開きます。
2. **[ネットワーク設定]** タブをクリックします。
3. **[設定の変更...]** ボタンをクリックします。
4. 次のいずれかの操作を行います。
 - 有線ネットワーク設定を変更するには、**[有線設定]** をクリックします。
 - 診断テストを実行するには、**[ユーティリティ]** をクリックします。

HP ソリューション センターの使用 (Windows)

HP ソリューション センターを使用すると、印刷設定の変更、サプライ品の注文、オンスクリーン ヘルプへのアクセスができます。

HP Solution Center で使用できる機能は、取り付けたデバイスによって異なります。HP Solution Center は、選択したデバイスに関連するアイコンを表示するようにカスタマイズされます。選択したデバイスに特定の機能が搭載されていない場合、その機能のアイコンは HP Solution Center に表示されません。

HP ソリュージョ センターを開くには

- タスクバーの HP Digital Imaging Monitor をダブルクリックします。
- デスクトップのソリューション センター アイコンをダブルクリックします。
- **[スタート]** をクリックして **[すべてのプログラム]** をポイントし、**[HP]**、**[HP Solution Center]** の順にクリックします。

HP ユーティリティ (Mac OS X)

HP ユーティリティには、プリント設定の構成、デバイスの位置調整、サプライ品のオンライン注文、および Web サイトのサポート情報の検索などのツールが含まれています。


このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP ユーティリティを開く
- HP ユーティリティ

HP ユーティリティを開く


HP ユーティリティを開くには

▲ Dock の HP ユーティリティのアイコンをクリックします。

 **注記** アイコンが Dock に表示されない場合は、メニューバー右側の [スポットライト] アイコンをクリックして、ボックスに「HP ユーティリティ」と入力し、[HP ユーティリティ] エントリをクリックします。

HP ユーティリティ

- **サプライ品ステータス**：セットされているインク カートリッジに関する情報を示します。

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。


- **サプライ製品情報**：インク カートリッジについての情報を表示します。
- **デバイス情報**：デバイスのモデル番号とシリアル番号についての情報が表示されます。このページにはデバイスとサプライ品についての情報が表示されます。
- **印刷品質診断**：印刷品質診断ページを印刷します。
- **プリントヘッドのクリーニング**：プリントヘッドのクリーニング方法をガイドします。
- **調整**：プリントヘッドの調整方法をガイドします。
- **HP サポート**：HP Web サイトにアクセスし、デバイスのサポート、デバイスの登録、および使用済みのプリント サプライ品の返品とリサイクルについての情報を表示できます。
- **ステータス レポートの印刷**：プリンタ ステータス レポートを印刷します。詳しくは、プリンタ ステータス レポートの理解を参照してください。

プリンタ ステータス レポートの理解


プリンタ ステータス レポートの用途：

- ・ 現在のデバイス情報とインク カートリッジの状態の確認
- ・ 問題のトラブルシューティング

HP に問い合わせるとき、事前にプリンタ ステータス レポートを印刷しておくと、問題の解決に役立ちます。

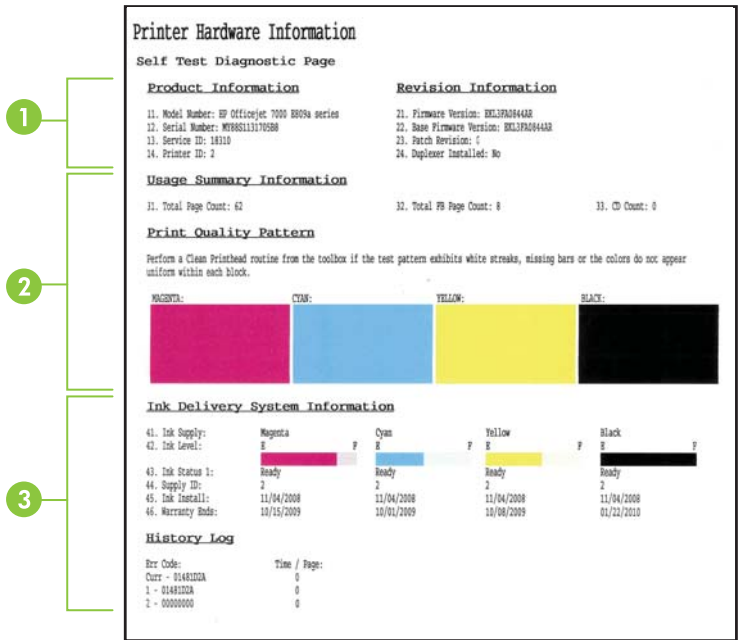


1. **プリンタ情報**：デバイス情報 (製品名、モデル名、シリアル番号、ファームウェア バージョン番号など) およびトレイごとの印刷枚数を表示します。
2. **インク カートリッジの状態**：インクの推定残量レベル (グラフィックスによって表示)、パーツ番号、およびインク カートリッジの有効期限が表示されます。

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。


3. **プリントヘッドの状態**：カラー、プリントヘッドの状態、部品番号、最初に取り付けた日付、保証期間、インク使用量累計などを表示します。

プリンタ ステータス レポートを印刷するには

- **コントロール パネル**： キャンセル ボタンを 3 秒間押し続けます。
- **ツールボックス (Windows)**：[プリンタ サービス] タブをクリックし、[プリンタ ステータス レポートの印刷] をクリックします。
- **HP ユーティリティ (Mac OS X)**：[デバイス情報] をクリックし、[設定ページの印刷] をクリックします。
- **[組み込み Web サーバ]**：左枠の [デバイス] の下の [設定] をクリックし、[プリンタ サービス] をクリックした後、[レポート] の下のドロップダウン メニューから [プリンタ ステータス レポート] を選択し、[印刷] をクリックします。

ネットワーク設定ステータス レポートについて

ネットワーク設定ステータス レポートには、デバイスのネットワーク設定が表示されます。



HP Network Configuration Page	
General Information	
Network Status	Ready
Active Connection Type	Wired
URL(s) for Embedded Web Server	http://16.149.166.112
Firmware Revision	EKL3FA0841BR
Hostname	HPAF5FBF
Serial Number	MY8851107505B8
Admin Password	Not Set
802.3 Wired	
Hardware Address (MAC)	00215ad72b17
Link Configuration	100TX - Full
IPv4	
IP Address	16.149.166.112
Subnet Mask	255.255.248.0
Default Gateway	16.149.160.1
Configuration Source	DHCP
Primary DNS Server	16.110.135.52
Secondary DNS Server	16.110.135.51
Total Packets Transmitted	304
Total Packets Received	23862
Port 8100	
Status	Enabled
mDNS	
Status	Enabled
Service Name	Officejet 7000 E809a [DF2B17]
SLP	
Status	Enabled
Microsoft Web Services	
WS Discovery	Enabled
WS Print	Enabled
Status	Enabled

1. **一般情報**：ネットワークの現在のステータスと接続タイプに関する情報と、組み込み Web サーバの URL やデバイスのハードウェア アドレスなど、それ以外の情報が表示されます。

ネットワーク ステータス：この設定は、[印刷可能] か [オフライン] のどちらかです。設定が [オフライン] の場合、DHCP サーバによる IP の割り当てまたはネゴシエーションの処理中で

あるか、または AutoIP またはネットワークが利用できないことを表します。


2. **802.3 有線 LAN:** ホスト名、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、サーバなどの有線ネットワーク接続に関する情報が表示されます。

リンク構成: [10T/100T HalfDplx/FullDplx]、[10T HalfDplx]、[100T FullDplx]、および [100T HalfDplx] などの値があります。

3. **その他:** 管理者詳細などの情報が表示されます。


- **mDNS:** アクティブな Multicast Domain Name System (mDNS) 接続に関する情報を表示します。mDNS サービスは主に、従来の DNS サーバーが使用されていない小規模なネットワークで (UDP ポート 5353 を介した) IP アドレスと名前の解決に使用されます。
- **SLP:** 現在使用している Service Location Protocol (SLP) 接続に関する情報を表示します。SLP は、デバイス管理のために、ネットワーク管理アプリケーションが使用します。このデバイスは、IP ネットワーク上の SNMPv1 プロトコルをサポートします。

デバイスのコントロール パネルからネットワーク設定ページを印刷するには

 ネットワーク ボタン

デバイスの設定 (Windows)

デバイスを直接コンピュータに接続することも、ネットワーク上で他のユーザとデバイスを共有することもできます。


 **注記** インストール プログラムを実行するには、お使いのコンピュータに Microsoft Internet Explorer 6.0、またはそれ以降がインストールされていなければなりません。

また、Windows XP、Windows Vista または Windows 7 にプリンタドライバをインストールするには、管理者権限がなければなりません。

デバイスをセットアップする際、HP ではソフトウェアをインストールした後でデバイスを接続するようお勧めしています。これは、インストール プログラムにより設定が簡単になるためです。ただし、ケーブルを最初に接続した場合は、ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続するにはを参照してください。

直接接続


USB ケーブルを使用して、デバイスをお使いのコンピュータに直接接続できます。

 **注記** デバイス ソフトウェアをインストールして Windows を実行しているコンピュータにデバイスを接続した場合、デバイス ソフトウェアを再インストールしなくても USB ケーブルを使用して同じコンピュータに別のデバイスを接続できます。

デバイスをセットアップする際、HP ではインストール ソフトウェアの指示に応じてデバイスを接続するようお勧めしています。これは、インストール プログラムにより設定が簡単になるためです。ただし、ケーブルを最初に接続した場合は、ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続するにはを参照してください。


デバイス接続前にソフトウェアをインストールするには (推奨)

1. 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
2. インストール CD を CD ドライブに挿入します。CD のメニューが自動的に表示されます。CD が自動的に起動しない場合は、インストール CD のセットアップ アイコンをダブルクリックします。
3. CD メニューでインストール オプションをクリックし、画面の指示に従って操作します。

 **注記** ローカル共有ネットワークとして知られている単純なネットワークを使用して、デバイスを別のコンピュータと共有することもできます。詳細については、ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するにはを参照してください。

ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続するには


デバイス ソフトウェアのインストール前にデバイスをコンピュータに接続した場合、画面に **[新しいハードウェアの検出]** ウィザードが表示されます。

 **注記** デバイスの電源を入れた場合は、インストール プログラム実行中にデバイスの電源を切ったり、ケーブルをデバイスから外さないでください。これに従わないとインストール プログラムが完了しません。

注記 デバイス ソフトウェアをインストールする前に Windows 7 を実行しているコンピュータにデバイスを接続する場合、プリンタに付属しているスターター CD を使用して HP ソフトウェアをインストールする必要があります。

デバイスに接続するには (Windows XP および Windows Vista)


1. **[新しいハードウェアの検出]** ダイアログ ボックスにプリンタ ドライバを検索する方法が示されたら、**[詳細]** オプションを選択して **[次へ]** をクリックします。

 **注記** **[新しいハードウェアの検出]** ウィザードでドライバの自動検索が実行されないようにしてください。

2. ドライバ位置を指定するチェックボックスを選択し、それ以外のチェックボックスがチェックされていないことを確認します。
3. インストール CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが開いた場合は、閉じてください。
4. インストール CD のルート ディレクトリの場所を指定し (D: など)、**[OK]** をクリックします。
5. **[次へ]** をクリックし、画面の指示に従います。
6. **[完了]** をクリックして **[新しいハードウェアの検出]** ウィザードを閉じます。ウィザードが自動的に インストール プログラムを開始します (時間がかかることがあります)。
7. インストール プロセスを完了します。


デバイスに接続するには (Windows 7)

1. インストール CD を CD ドライブに挿入します。CD のメニューが自動的に表示されます。CD が自動的に起動しない場合は、インストール CD のセットアップ アイコンをダブルクリックします。
2. CD メニューでインストール オプションをクリックし、画面の指示に従って操作します。

 **注記** ローカル共有ネットワークとして知られている単純なネットワークを使用して、デバイスを別のコンピュータと共有することもできます。詳細については、ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するにはを参照してください。

ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには

ローカル共有ネットワークでは、デバイスは選択したコンピュータ (サーバ) の USB コネクタに直接接続され、他のコンピュータ (クライアント) と共有されます。


 **注記** ローカル接続されたデバイスを共有する場合は、最新のオペレーティングシステムを使用しているコンピュータをサーバとして使用してください。

この構成は、小規模なグループの場合や使用量が少ない場合にのみ使用してください。多くのユーザーが共有デバイスに印刷すると、接続されているコンピュータの速度は遅くなります。

1. **[スタート]** をクリックして、**[プリンタ]** または **[プリンタとFAX]** をクリックします。
-または-
[スタート] をクリックして **[コントロール パネル]** をクリックし、**[プリンタ]** をダブルクリックします。
2. デバイスのアイコンを右クリックして **[プロパティ]** をクリックしてから **[共有]** タブをクリックします。
3. デバイスを共有するためのオプションを選択し、デバイスの共有名を入力します。

ネットワーク接続

デバイスにネットワーク機能がある場合、デバイスをネットワークに直接接続してネットワーク環境で共有できます。このタイプの接続では、組み込み Web サーバを使用してネットワーク上のどこからでもデバイスを管理できます。

 **注記** インストール プログラムを実行するには、お使いのコンピュータに Microsoft Internet Explorer 6.0、またはそれ以降がインストールされていなければなりません。

お使いのタイプのネットワークにインストール オプションを選択します：

- **クライアント/サーバ・ネットワーク**： ネットワークに専用プリント サーバとして機能しているコンピュータがある場合、デバイス ソフトウェアをサーバにインストールし、デバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールします。詳細については、ネットワークにデバイスをインストールおよびデバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールを参照してください。この方法では、デバイスのすべての機能を共有することはできません。クライアント コンピュータでは、デバイスによる印刷のみ実行できます。
- **ピア ツー ピア ネットワーク**： ピア ツー ピア ネットワークがある場合 (専用プリント サーバのないネットワーク)、デバイスを使用するコンピュータにソフトウェアをインストールします。詳細については、ネットワークにデバイスをインストールを参照してください。

また、Windows で **[プリンタの追加]** ウィザードを使用すると、両方のタイプのネットワークでネットワーク プリンタに接続することもできます。詳細については、プリンタの追加を使用したプリンタ ドライバのインストールを参照してください。


ネットワークにデバイスをインストール

次のようなネットワーク シナリオでは、以下の手順を使用してデバイス ソフトウェアをインストールします。

ピア ツー ピア ネットワークがある場合 (専用プリント サーバのないネットワーク)

1. デバイスのネットワーク ポートから保護カバーを取り外し、デバイスをネットワークに接続します。
2. プリンタ サーバとして機能するコンピュータ システム上で実行中のサードパーティ製のファイアウォールおよびアプリケーションをすべて閉じます。
3. インストール CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが自動的に実行されます。CD メニューが自動的に起動しない場合、コンピュータの CD ドライブを開き、**Setup.exe** をダブルクリックします。
4. CD メニューで **[ネットワーク デバイスのインストール]** をクリックし、画面の指示に従います。

5. **[接続の種類]** 画面で **[ネットワーク デバイス]** を選択し、**[次へ]** をクリックします。
6. 画面の指示に従って、インストールを完了します。

 **注記** Windows クライアント コンピュータとデバイスを共有するには、デバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールおよびローカル共有ネットワークでデバイスを共有するにはを参照してください。

デバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストール

プリント サーバとして機能しているコンピュータにプリンタ ドライバをインストールすると、印刷機能を共有できます。ネットワーク デバイスを使用する個々の Windows ユーザーは、それぞれのコンピュータ (クライアント) にソフトウェアをインストールする必要があります。クライアント コンピュータは、次の方法でデバイスに接続できます。

- **[プリンタ]** フォルダで、**[プリンタの追加]** アイコンをダブルクリックし、ネットワーク インストールに関する説明に従います。詳細については、プリンタの追加を使用したプリンタ ドライバのインストールを参照してください。
- ネットワーク上のデバイスの位置を参照し、**[プリンタ]** フォルダにプリンタをドラッグします。
- デバイスを追加し、INF ファイルからソフトウェアをネットワーク上にインストールします。INF ファイルは インストール CD のルートディレクトリに格納されています。

プリンタの追加を使用したプリンタ ドライバのインストール

1. **[スタート]** をクリックして、**[プリンタ]** または **[プリンタと FAX]** をクリックします。
-または-
[スタート] をクリックして **[コントロール パネル]** をクリックし、**[プリンタ]** をダブルクリックします。
2. **[プリンタの追加]** をダブルクリックし、**[次へ]** をクリックします。
3. **[ネットワーク プリンタ]** または **[ネットワーク プリンタ サーバ]** を選択します。
4. **[次へ]** をクリックします。

5. 次のいずれかの操作を行います。
共有デバイスのネットワーク パスまたはキュー名を入力し、**[次へ]** をクリックします。 プリンタ モデルを選択するプロンプトが表示されたら、**[ディスク使用]** をクリックします。
[次へ] をクリックし、共有プリンタの一覧からデバイスを選択します。
6. **[次へ]** をクリックし、画面の説明に従ってインストールを完了します。


デバイスの設定 (Mac OS X)

USB ケーブルを使用して一台の Macintosh コンピュータにデバイスを接続することも、ネットワーク上で他のユーザとデバイスを共有することもできます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ネットワーク接続、または直接接続にソフトウェアをインストールするには
- ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには

ネットワーク接続、または直接接続にソフトウェアをインストールするには

 **注記** 有線ネットワークにデバイスをインストールしている場合、ソフトウェアのインストールの前に Ethernet ケーブルを接続します。

1. インストール CD を CD ドライブに挿入します。**[HP ソフトウェアのインストール]** アイコンをダブルクリックします。
2. **[ソフトウェアのインストール]** をクリックし、画面の指示に従います。
3. 指示が表示されてから、デバイスをコンピュータに接続します。
4. 必要に応じて、デバイスを別の Macintosh コンピュータ ユーザと共有します。
 - **直接接続**： デバイスを別の Macintosh コンピュータ ユーザと共有します。詳細については、ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するにはを参照してください。
 - **ネットワーク接続の場合**： ネットワーク上でデバイスを使用する個々の Macintosh ユーザーは、それぞれのコンピュータ (クライアント) にデバイス ソフトウェアをインストールする必要があります。

ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには

デバイスを直接接続した場合でも、ローカル共有ネットワークとして知られている単純なネットワークを使用して、デバイスを別のコンピュータと共有することもできます。この構成は、小規模なグループの場合や使用量が少ない場合にのみ使用してください。多くのユーザーが共有デバイスに印刷すると、接続されているコンピュータの速度は遅くなります。


Mac OS X 環境でデバイスを共有するための基本的な必要条件：

- Macintosh コンピュータは TCP/IP によりネットワーク上で通信しなければならず、IP アドレスがなければなりません。(AppleTalk はサポートされていません。)
- 共有されるデバイスは、ホスト Macintosh コンピュータ上の内蔵 USB ポートに接続されていなければなりません。
- 共有デバイスを使用するホスト Macintosh コンピュータとクライアント Macintosh コンピュータの両方にデバイス共有ソフトウェアがインストールされ、デバイス ドライバまたはデバイス PPD がインストールされていなければなりません。(インストール プログラムを実行して、デバイス共有ソフトウェアと関連のヘルプ ファイルをインストールできます。)

USB デバイス共有についての詳細は、Apple Web サイト (www.apple.com)、またはコンピュータの Apple Macintosh Help を参照してください。

コンピュータでデバイスを共有するには

1. **[システム環境設定]** を開き、**[プリントとファクス]** をクリックし、使用しているオペレーティング システムに応じて次のいずれかの操作を行います。
 - **Mac OS X (v10.4):****[共有]** タブをクリックし、**[これらのプリンタをほかのコンピュータと共有する]** チェック ボックスをオンにし、共有するプリンタを選択します。
 - **Mac OS X (v10.5):**プリンタを選択し、**[このプリンタを共有する]** をクリックします。
2. ネットワーク上の他の Macintosh コンピュータ (クライアント) から印刷するには、次の手順に従います。
 - a. 印刷するドキュメントで、**[ファイル]** をクリックし、**[用紙設定]** を選択します。

 **注記** Mac OS X (v10.5) のアプリケーションには **[ページ設定]** メニューがなく、**[印刷]** メニューに含まれています。

 - b. **[対象プリンタ]** の横にあるドロップダウン メニューで、**[共有プリンタ]** を選択し、使用するデバイスを選択します。
 - c. **[用紙サイズ]** を選択し、**[OK]** をクリックします。
 - d. ドキュメントで、**[ファイル]** をクリックし、**[プリント]** を選択します。
 - e. **[プリンタ]** の横にあるドロップダウン メニューで、**[共有プリンタ]** を選択し、使用するデバイスを選択します。
 - f. 必要に応じて追加の設定を行い、**[プリント]** をクリックします。

HP デバイスで動作するようにファイアウォールを構成する (Windows のみ)


コンピュータでパーソナル ファイアウォールなどのセキュリティ ソフトウェアが動作していると HP デバイスとコンピュータ間のネットワーク通信がブロックされることがあります。

このような場合、次のような問題が発生します。

- HP ソフトウェアのインストール中にプリンタが見つからない
- 印刷できない、印刷待ちのジョブが残ったり、プリンタがオフラインになる
- コンピュータでプリンタの状態を確認できない

ファイアウォールにより、HP デバイスがネットワーク上のコンピュータに自分の場所を知らせることができていない可能性があります。HP デバイスがネットワーク接続されているのに HP ソフトウェアがインストール中に HP デバイスを検出できない場合、または HP ソフトウェアが正しくインストールされているのに問題が発生した場合は、次の方法を実行します。


1. Windows を実行するコンピュータの場合、ファイアウォール構成ユーティリティで、ローカル サブネット (スコープまたはゾーンとも呼びます) 上のコンピュータを信頼するオプションを探します。ローカルサブネット上のすべてのコンピュータを信頼することで、自宅のコンピュータやデバイスはインターネットから保護された状態で互いに通信できるようになります。これが最も簡単な解決方法です。
2. ローカル サブネット上のコンピュータを信頼するオプションが見つからない場合、受信 UDP ポート 427 をファイアウォールの許可ポート リストに追加します。

 **注記** すべてのファイアウォールで受信ポートと送信ポートの区別をつける必要はありませんが、その必要があるものがあります。

HP ソフトウェアがファイアウォールによって信頼されないため、ネットワークにアクセスできないという問題もよくあります。これは、HP ソフトウェアのインストール時に表示される、ファイアウォールに関するダイアログボックスで、[ブロックする] と答えてしまったときに起こります。

Windows を実行しているコンピュータでこれが起きた場合、ファイアウォールの信頼済みアプリケーションのリストに次のプログラムがあることを確認し、なければ追加します。

- hpqste08.exe (C:\program files\HP\digital imaging\bin にある)。
- hpqtra08.exe (C:\program files\HP\digital imaging\bin にある)。
- hpqdirec.exe (C:\program files\HP\digital imaging\bin にある)。
- hpqthb08.exe (C:\program files\HP\digital imaging\bin にある)。
- * hpzinw12.exe (C:\Windows\System32 にある)。
- * hpzipm12.exe (C:\Windows\System32 にある)。

 **注記** ファイアウォールのポートの設定方法および HP ファイルの「信頼」リストへの追加方法については、ファイアウォールの説明書を参照してください。

注記 ファイアウォールによっては、無効に設定したとしても障害を引き起こすものがあります。上記の方法でファイアウォールを構成した後もまだ問題が続く場合、Windows を実行するコンピュータでは、ネットワーク上で本製品を使用するためにファイアウォールソフトウェアをアンインストールする必要があります。

高度なファイアウォール情報

次のポートは、お使いの HP デバイスでも使用されるため、ファイアウォールの構成時に開けておく必要があります。受信ポート (UDP) はコンピュータ上の宛先ポートであり、送信ポート (TCP) は HP デバイス上の宛先ポートです。

- **受信 (UDP) ポート:** 137, 138, 161, 427
- **送信 (TCP) ポート:** 137, 139, 427, 9100, 9220, 9500

これらのポートは以下の機能のために使用されます。

印刷

- UDP ポート: 427, 137, 161
- TCP ポート: 9100

フォトカードのアップロード

- UDP ポート: 137, 138, 427
- TCP ポート: 139

スキャン

- UDP ポート: 427
- TCP ポート: 9220, 9500

HP デバイス ステータス:

UDP ポート: 161

ファクス通信

- UDP ポート: 427
- TCP ポート: 9220

HP デバイス インストール

UDP ポート:427

ソフトウェアのアンインストールと再インストール

インストールが不完全な場合、またはソフトウェア インストール画面で指示される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールする必要があります。デバイスのアプリケーション ファイルをコンピュータから単に削除するだけでは不十分です。デバイス付属のソフトウェアをインストールしたときに追加されたアンインストール ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してください。

ソフトウェアのアンインストール方法は、Windows コンピュータの場合は 3 種類、Macintosh コンピュータの場合は 2 種類あります。

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 1

1. お使いのコンピュータからデバイスの接続を解除します。ソフトウェアの再インストールが完了するまで、デバイスをコンピュータに接続しないでください。
2. **[電源]** ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。
3. Windows タスクバーで、**[スタート]** をクリックし、**[コントロール パネル]** を選択して、**[プログラムの追加と削除]** をクリックします。
- または -
[スタート] をクリックし、**[コントロール パネル]**、**[プログラムのアンインストール]** の順にクリックします。
4. アンインストールするデバイスを選択して、**[変更と削除]** または **[アンインストールと変更]** をクリックします。
5. 画面上の指示に従って操作してください。
6. 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、**[いいえ]** をクリックします。
共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他のプログラムが動作しなくなってしまう可能性があります。
7. コンピュータを再起動します。
8. ソフトウェアを再インストールするには、コンピュータの CD-ROM ドライブにデバイスのインストール CD を挿入し、画面の指示に従います。デバイス接続前にソフトウェアをインストールするには (推奨) も参照してください。


9. ソフトウェアのインストールが完了したら、デバイスをコンピュータに接続します。

10. **[電源]** ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。
デバイスを接続し、電源を入れると、すべてのプラグ アンド プレイ イベントが完了するまでに数分待たなければならないこともあります。

11. 画面上の指示に従って操作してください。

ソフトウェアのインストールが完了したら、Windows システム トレイに **[HP Digital Imaging Monitor]** アイコンが表示されます。

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 2

 **注記** この方法は、Windows の [スタート] メニューで **[アンインストール]** が利用できない場合に使用します。

1. Windows タスクバーで、**[スタート]** をクリックし、**[コントロール パネル]** を選択して、**[プログラムの追加と削除]** をクリックします。


-または-

[スタート] をクリックし、**[コントロール パネル]**、**[プログラムのアンインストール]** の順にクリックします。


2. アンインストールするデバイスを選択して、**[変更と削除]** または **[アンインストールと変更]** をクリックします。

3. お使いのコンピュータからデバイスの接続を解除します。

4. コンピュータを再起動します。

 **注記** コンピュータを再起動する前にデバイスとコンピュータとの接続を解除することが重要です。ソフトウェアの再インストールが完了するまで、デバイスをコンピュータに接続しないでください。


Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 3

 **注記** この方法は、Windows の [スタート] メニューで **[アンインストール]** が利用できない場合に使用します。

1. コンピュータの CD-ROM ドライブにデバイスのインストール CD を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。

2. お使いのコンピュータからデバイスの接続を解除します。

3. **[アンインストール]** を選択して、画面上の指示に従って操作します。
4. コンピュータを再起動します。

 **注記** コンピュータを再起動する前にデバイスとコンピュータとの接続を解除することが重要です。ソフトウェアの再インストールが完了するまで、デバイスをコンピュータに接続しないでください。

Macintosh コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法

1. Finder を開きます。
2. **[アプリケーション]** をダブルクリックします。
3. **[Hewlett-Packard]** をダブルクリックします。
4. **[HP アンインストーラ]** をダブルクリックします。
5. デバイスを選択し、**[アンインストール]** をダブルクリックします。

4 保守とトラブルシューティング

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [インク カートリッジのメンテナンス](#)
- [印刷品質レポートの印刷と評価](#)
- [トラブルシューティング ヒントとリソース](#)
- [印刷上の問題の解決](#)
- [印刷のトラブルシューティング](#)
- [印刷品質のトラブルシューティング](#)
- [給紙の問題の解決](#)
- [本体の管理に関する問題の解決](#)
- [ネットワークの問題の解決](#)
- [インストール時の問題のトラブルシューティング](#)
- [紙詰まりの解消](#)
- [エラー \(Windows\)](#)

インク カートリッジのメンテナンス

HP プリンタ の印刷が常に美しく仕上がるようにするには、簡単なメンテナンス手順を実行する必要があります。このセクションでは、インク カートリッジの扱い方のガイドライン、インク カートリッジの交換、およびプリントヘッドのクリーニングについて説明します。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [インク カートリッジとプリントヘッドの情報](#)
- [推定インクレベルの確認](#)
- [インク カートリッジの交換](#)
- [使用状況情報の収集](#)


インク カートリッジとプリントヘッドの情報

印刷の品質を保つために、HP インク カートリッジの取り扱い方について、次のことに注意してください。

- このユーザー ガイドの手順はインク カートリッジを交換するための手順です。初めて装着するための手順ではありません。
- インク カートリッジを交換する必要がある場合は、新しいインク カートリッジを用意してから、古いインク カートリッジを取り外してください。

△ **注意** 新しいインク カートリッジを手元に用意してから、古いインク カートリッジを取り外してください。インク カートリッジを製品から取り外したまま、長時間放置しないでください。製品とインク カートリッジの両方が損傷する恐れがあります。

- インク カートリッジはパッケージを未開封のまま保管し、使用するときに開封してください。
- インク カートリッジはパッケージに販売時と同じ向きで保管し、パッケージを箱から出した場合はラベルを下にして保管します。
- 製品の **[電源]** ボタンを押して HP プリンタ の電源をオフにします。**[電源]** ランプが消灯するのを待ってから、電源コードを抜いたりテーブルタップをオフにしてください。誤った方法で HP プリンタ の電源をオフにすると、インク ホルダーが正しい位置に戻らない場合があります。インク カートリッジに問題が発生して印刷品質に悪影響が出ることがあります。
- インク カートリッジは、常温 (15 ～ 35℃) で保管してください。
- 印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでカートリッジを交換する必要はありません。ただし 1 つまたは複数のカートリッジが消耗すると印刷品質が大幅に低下するおそれがあります。またプリントヘッドが詰まっても低下する場合があります。このようなときはカートリッジ内の推定インク レベルを確認したり、プリントヘッドをクリーニングしてみます。プリントヘッドのクリーニングには少量のインクが使用されます。
- プrintヘッドのクリーニングを不必要に行わないでください。インクが無駄になり、カートリッジの寿命を縮めます。


- インク カートリッジは注意深く取り扱ってください。装着するときに、落としたり振ったり乱暴に取り扱うと、印刷が不調になることがあります。
- 製品を運搬する場合は次の項目に従い、プリントヘッドからインクが漏れたり、製品に何らかの損傷が生じたりしないようにします。
 -  (電源 ボタン) を押して確実に電源をオフにします。プリントヘッド部は製品右側のサービス ステーションで停止しているはずで
 - インク カートリッジとプリントヘッドは装着されたままにしておきます。
 - 運搬中は必ず製品を平らなところに置くようにします。製品の側面、背面、前面、上面を下に向けて置かないでください。

関連トピック

- [推定インクレベルの確認](#)
- [プリントヘッドをクリーニングする](#)

推定インクレベルの確認


HP ソリューション センター、ツールボックス (Windows)、HP ユーティリティ (Mac OS X)、または組み込み Web サーバで推定インク レベルを確認できます。詳しくは、[デバイス管理ツールの使用](#)を参照してください。プリンタ ステータス レポートを印刷してもこの情報を確認することができます([プリンタ ステータス レポートの理解](#)を参照)。

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷の品質が使用に耐えないレベルに達するまでプリント カートリッジを交換する必要はありません。


注記 再充填または再生されたプリント カートリッジや、別のプリンタで使用されていたプリント カートリッジを取り付けた場合、インク残量インジケータが不正確であったり、表示されない場合があります。

注記 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、製品とカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングで、プリント ノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内には微量のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusage を参照してください。

インク カートリッジの交換

 **注記** 使用済みインク サプライ品のリサイクルについては、[HP インク ジェット消耗品リサイクル プログラム](#)を参照してください。


HP プリンタ の交換用インク カートリッジを用意していない場合は、[印刷用サプライ品のオンライン注文](#)を参照してください。

 **注記** 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。



△ **注意** 新しいインク カートリッジを手元に用意してから、古いインク カートリッジを取り外してください。インク カートリッジを製品から取り外したまま、長時間放置しないでください。製品とインク カートリッジの両方が損傷する恐れがあります。

インク カートリッジを交換するには


1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. インク カートリッジのアクセス ドアを開きます。


 **注記** インクホルダーが止まるのを待ってから、作業を続けてください。

3. インク カートリッジ前面のタブを押して固定を解除し、スロットから取り外します。

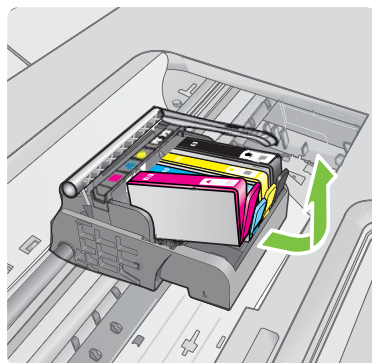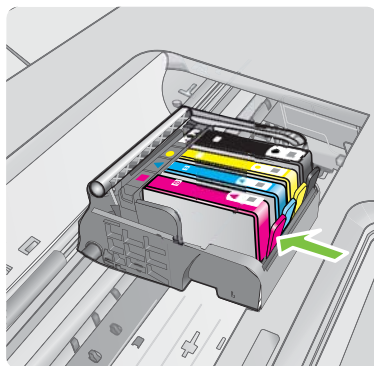



4. 新しいインク カートリッジのオレンジのつまみを反対方向にまっすぐ引っ張り、インク カートリッジからプラスチックのラップをはがしてパッケージから取り出します。

 **注記** インク カートリッジを製品に取り付ける前に、必ずプラスチックのラップをはがしてください。はがさずにそのまま取り付けると、印刷が失敗します。

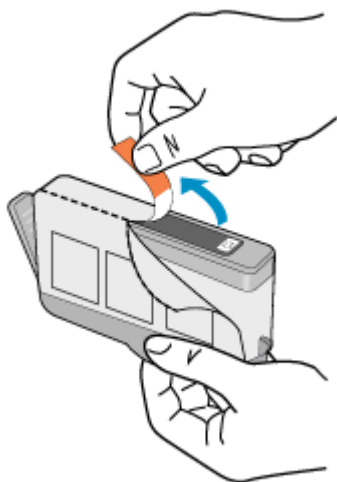

5. オレンジのキャップをひねって取り外します。

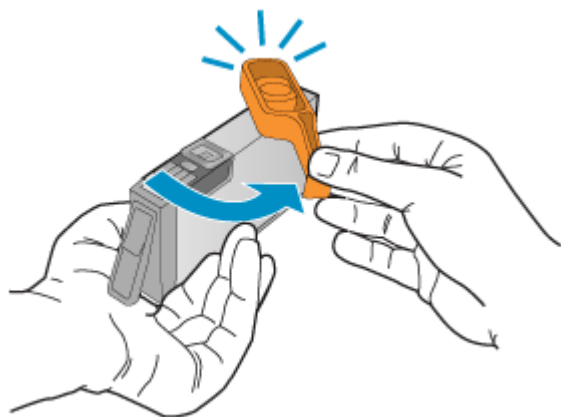


 **注記** プラスチック タブが完全に取り除かれ、ラベルがわずかに切れて、空気の通り道があることを確認します。

6. アイコンの色と形状を参考にしながら、空のスロットにインクカートリッジを差し込み、カチッと音がしてしっかりとスロットに固定されるまで押し込みます。

△ **注意** インクカートリッジを取り付ける際は、インクホルダー上のラッチハンドルを持ち上げないでください。ラッチハンドルが上がっていると、インクカートリッジが間違った位置に固定され、印刷に問題が発生します。インクカートリッジを正しくセットできるように、ラッチは常に下げてください。

取り付けるインクカートリッジと同じ形状のアイコンおよび色のスロットに、インクカートリッジを挿入してください。

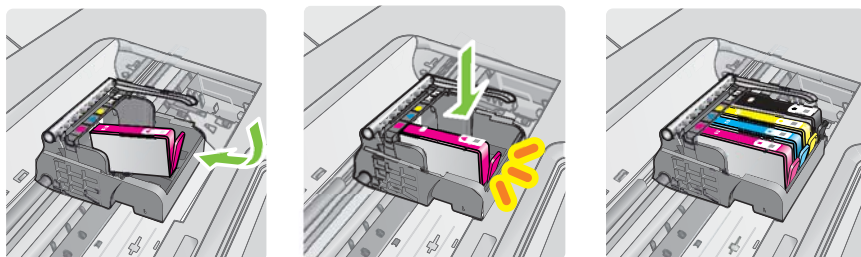

7. 交換している各インクカートリッジに対して、3 から 6 の手順を繰り返してください。
8. インクカートリッジドアを閉じます。

関連トピック

[印刷用サプライ品のオンライン注文](#)

使用状況情報の収集

本製品に使用する HP カートリッジには、製品の操作に役立つメモリチップが入っています。

また、このメモリチップは製品の使用状況について、以下を含む限定された内容の情報を収集します。カートリッジが最初に取り付けられた日、カートリッジが最後に使用された日、カートリッジを使用した印刷部数、ページ適用範囲、使用された印刷モード、発生した印刷エラー、および製品モデル。この情報は、お客様の印刷に関するニーズに対応する今後の製品の設計に役立ちます。

カートリッジのメモリ チップから収集されたデータには、カートリッジや製品のお客様やユーザーの特定に利用可能な情報は含まれていません。

HP は、HP の無料回収およびリサイクル プログラム (HP Planet Partners : www.hp.com/recycle) で回収されたカートリッジのメモリ チップの一部を収集しています。今後の HP 製品の改善のため、ここで収集されたメモリ チップを読み取り、研究しています。このカートリッジのリサイクルを支援する HP のパートナーも、このデータにアクセスすることができます。

カートリッジを保有する任意の第三者が、メモリ チップ上の匿名情報にアクセスする可能性もあります。この情報へのアクセスを希望されない場合、チップを動作不能にすることもできます。ただし、メモリ チップを動作不能にした後で、そのカートリッジを HP 製品に使用することはできません。

この匿名情報の提供に懸念がある場合は、製品の使用状況情報を収集するメモリ チップの機能をオフにして、この情報にアクセスできないようにすることができます。

使用状況情報の回収をオフにするには

▲ 製品のコントロール パネルで、インク カートリッジ ランプが点滅するまで **再開** ボタンと **[ネットワーク]** ボタンを約 5 秒間押し続け、ボタンから指を離します。

📖 **注記** メモリ チップが製品の使用状況情報を収集する機能をオフにしても、カートリッジは HP 製品に継続して使用することができます。

印刷品質レポートの印刷と評価

印刷品質問題には、ソフトウェア設定、低画質の画像ファイル、印刷システム自体など、さまざまな原因があります。印刷の質に不満がある場合は、印刷品質ページを印刷すると、印刷システムが正常に機能しているかどうかを簡単に判断できます。

この項では、以下の項目について説明します。

- 印刷品質レポートを印刷するには
- 印刷品質ページを評価するには

印刷品質レポートを印刷するには

- **コントロールパネル**：⏻(電源 ボタン) を押したまま、✖(キャンセル ボタン) を7回押します。次に、⏻(リジューム ボタン) を2回押してから、⏻(電源 ボタン) を放します。
- **組み込み Web サーバ**：[設定] タブをクリックし、左枠の[プリンタ サービス] をクリックします。次に、[印刷品質] セクションのドロップダウンリストから[品質レポートの印刷] を選択し、[診断の実行] をクリックします。
- **HP ツールボックス (Windows)**：[プリンタ サービス] タブをクリックし、[印刷品質診断ページの印刷] をクリックして画面の指示に従います。
- **HP ユーティリティ (Mac OS X)**：[印刷品質診断] をクリックし、[ページ印刷] をクリックします。




印刷品質ページを評価するには

この項では、以下の項目について説明します。


- インク レベル
- 良いカラー バー

- ギザギザ、不規則な縞模様、または色の薄いバー
- バーの規則的な白い縞模様
- バーの色が均一でない
- 大きなフォントのモノクロの文字
- 調整パターン
- 不具合が見られない場合

インク レベル



- ▲ 21 番の [インク レベル] インジケータを確認します。いずれかのインク残量インジケータが低い場合は、そのインク カートリッジを交換する必要があります。

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インクの警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリント カートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。

良いカラー バー



カラー バーの良い例	7 本のバーすべてが塗りつぶされ、縁が鮮明で、均一な色がページ全体に広がっていれば、プリンタは正しく動作しています。
------------	--

- ▲ ページの中央にあるカラー バーを見ます。カラー バーは 7 本あるはずです。カラー バーは縁が鮮明でなければなりません

ん。塗りつぶされていなければなりません (白や他の色の縞模様がない)。色が全体的に均一でなければなりません。
プリンタのインク カートリッジに対応するバーは、次のとおりです。

部分	カートリッジの色
1	黒インク カートリッジ
2	インク カートリッジ シアン
3	インク カートリッジ マゼンタ
4	インク カートリッジ イエロー

ギザギザ、不規則な縞模様、または色の薄いバー



カラー バーの悪い例	一番上のバーに不規則な縞模様があるか、または色が薄くなっています。
------------	-----------------------------------



カラー バーの悪い例	一番上の黒いバーの一端にギザギザがあります。
------------	------------------------

いずれかのバーがギザギザ、不規則な縞模様、または薄い場合は、次の手順を実行します。

1. インク カートリッジにインクがあることを確認します。
2. 縞模様のバーに対応するカートリッジを取り外し、正しくインクが排出されていることを確認します。詳しくは、インク カートリッジの交換を参照してください。
3. カートリッジを装着し直し、すべてのカートリッジのラッチが正しくかかっていることを確認します。詳しくは、インク カートリッジの交換を参照してください。
4. プリントヘッドをクリーニングします。詳しくは、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。
5. 別の印刷品質レポートを印刷するか、印刷品質レポートを再印刷してみます。まだ問題が発生していて、クリーニングで改善しそうであれば、再度クリーニングします。
6. クリーニングしても問題が解決しない場合は、ギザギザのバーに対応するカートリッジを交換します。
7. インク カートリッジを交換しても解決しない場合は、HP に連絡してください。プリントヘッドの交換が必要です。

印刷品質レポートのギザギザのバーの問題が発生するのを防ぐには：

- ・ 開封したインク カートリッジをプリンタから取り外したまま、長時間放置しないでください。
- ・ 新しいカートリッジの取り付け準備が整うまで、古いカートリッジを取り外さないでください。

バーの規則的な白い縞模様

いずれかのカラー バーに規則的に白い縞模様がある場合は、次の手順を実行します。



白い縞模様	印刷品質バーに白い縞模様があります。
-------	--------------------

1. 印刷品質診断レポートに **[PHA TTOE = 0]** と表示されている場合は、プリンタを調整します。詳細は、プリントヘッドの調整を参照してください。
2. **[PHA TTOE]** が 0 でない場合は、調整では解決しません。プリントヘッドをクリーニングします。詳細は、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。
3. 別の印刷品質レポートを印刷します。まだ縞模様があるが改善されて見える場合は、もう 1 回クリーニングします。縞模様が悪化した場合は、HP に連絡してください。プリントヘッドを交換する必要があります。

バーの色が均一でない



印刷品質レポートの均一でないバー	バーに濃淡があります。
------------------	-------------

いずれかのカラー バーが均一でない場合は、次の手順を実行します。

1. 最近高度が高い場所へ移動した場合は、プリントヘッドのクリーニングを行います。
2. プリンタを最近移動していない場合は、別の印刷品質レポートを印刷してみます。この方がプリントヘッドのクリーニングより使用するインクは少ないですが、効果がなければクリーニングしてください。
3. 印刷品質レポートを再度印刷します。色が改善して見える場合は、クリーニングを続行します。色が悪化した場合は、HP に連絡してください。プリントヘッドを交換する必要があります。

大きなフォントのモノクロの文字

カラー ブロックの上の大きなフォントの文字を見ます。**[I ABCDEFG abcdefg]**文字は、シャープで鮮明でなければなりません。文字がギザ

ギザになっている場合は、プリンタを調整します。縞模様やインクの染みがある場合は、プリントヘッドをクリーニングします。

I ABCDEFG abcdefg

大きなフォント タイプの良い例	文字がシャープで鮮明であれば、プリンタは正しく動作しています。
-----------------	---------------------------------

I ABCDEFG abcdefg

大きなフォント タイプの悪い例	文字がギザギザになっている場合は、プリンタを調整します。
-----------------	------------------------------

I ABCDEFG abcdefg


大きなフォント タイプの悪い例	文字がにじんでいる場合は、プリントヘッドをクリーニングし、用紙が丸まっていないことを確認します。すべての用紙は繰り返し封のできるビニール袋に入れて、丸まらないように平らな場所で保管してください。
-----------------	---

I ABCDEFG abcdefg

大きなフォント タイプの悪い例	文字の一端にギザギザがある場合は、プリントヘッドをクリーニングします。新しい黒カートリッジを取り付けた直後にこの不具合が生じた場合は、プリンタの通常の自動メンテナンスで、1 日程度で解決する場合があります。この方がプリントヘッドのクリーニングより使用するインクが少なくて済みます。
-----------------	--

調整パターン

カラーバーと大きなフォントの文字に問題がなければ、インクカートリッジは空ではありません。カラーバーのすぐ上にある調整パターンを見てください。

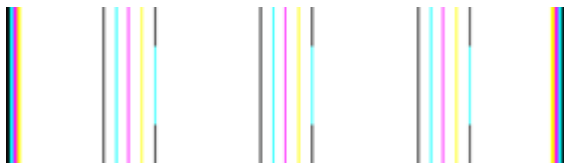

調整パターンの良い例	線が真っ直ぐです。
------------	-----------



調整パターンの悪い例	線がギザギザになっている場合は、プリンタを調整してください。調整しても問題が解決しない場合は、HP に連絡してください。
------------	--

不具合が見られない場合

印刷品質レポートに不具合を示す情報がなければ、印刷システムは正常に機能しています。正しく機能しているので、サプライ品の交換や製品の修理を行う理由はありません。印刷品質にまだ問題がある場合、さらに次の項目を確認してください。

- 用紙を確認する。
- 印刷設定を確認してください。
- 画像の解像度が十分かどうか確認する。
- 問題が印刷物のある決まった側に発生する場合、製品付属のソフトウェアまたはその他のソフトウェアを使用して画像を 180 度回転してみます。回転してみると問題が起きない場合があります。

トラブルシューティング ヒントとリソース

印刷問題を解決するには、以下のヒントとリソースを使用します。

- 用紙詰まりは、本体に詰まったメディアの除去を参照してください。
- 用紙が曲がったり持ち上がってしまうなどの給紙の問題は、給紙の問題の解決を参照してください。
- 電源ランプが点灯していて、点滅していないことを確認します。デバイスの電源を最初にオンにしたときには、初期化に約 12 分かかります。
- デバイスがレディー状態になっていることを確認します。ランプがオン、または点滅している場合は、コントロール パネルのランプ リファレンスを参照してください。
- コンピュータ画面にエラー メッセージが表示されていない。
- 電源コードとそれ以外のケーブルが正しく機能し、本体にしっかりと接続されていることを確認します。本体が正しく機能している交流 (AC) 電源にしっかりと接続され、電源が入っていることを確認します。電圧の要件については、電気仕様を参照してください。
- メディアがトレイに正しくセットされ、本体内部に詰まっていない。
- プリントヘッドとインク カートリッジが、色分けされたスロットに正しく取り付けられている。正しく接触するよう、両方のカートリッジをしっかりと押し込んでください。
- すべてのラッチが閉じている。
- 後部アクセス パネルがしっかりと固定されている。
- 梱包テープと梱包材が取り外してある。
- プリンタ ステータス レポートを印刷できる。詳しくは、プリンタ ステータス レポートの理解を参照してください。
- 本体が現在のプリンタ、またはデフォルトのプリンタとして設定されている。Windows では、[プリンタと FAX] フォルダで本体を通常使うプリンタに設定します。Mac OS X の場合、プリンタ設定ユーティリティでデフォルトとして設定します Mac OS X (v10.4)。Mac OS X (v10.5) の場合、[システム環境設定]を開き、[プリントとファクス]を選択し、[Default Printer (デフォルト プリンタ)] ドロップダウン リストからデバイスを選択します。詳細は、コンピュータ付属のマニュアルを参照してください。

- Windows 起動中のコンピュータで **[印刷の一時停止]** が選択されていない。
- タスクの実行中に、実行しているプログラム数が多すぎない。タスクを再試行する前に、使っていないプログラムを閉じるか、またはコンピュータを再起動します。

デバイスをリセットすると解決されるデバイスの問題もあります。

印刷上の問題の解決

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- デバイスの電源が突然切れる
- 印刷するのに長時間かかる
- 空白ページまたはページの一部だけが印刷される
- ページの一部が印刷されない、または正しくない
- テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない

デバイスの電源が突然切れる

電源と電源接続の確認

正しく機能している交流 (AC) 電源に本体がしっかりと接続されていることを確認します。電圧の要件については、電気仕様を参照してください。

印刷するのに長時間かかる

システム構成とリソースを確認してください


コンピュータが、本製品を使用するための最低限のシステム必要条件を満たしていることを確認します。詳細については、システムの要件を参照してください。

デバイス ソフトウェアの設定の確認

印刷品質で **[ベスト]** または **[最大 dpi]** が選択されていると、印刷速度は遅くなります。印刷速度を上げるには、デバイス ドライバで別の印刷設定を選択します。詳細については、印刷設定の変更を参照してください。

インク レベルが低い

インク カートリッジの推定インク レベルを確認します。

-
-  **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインクカートリッジを交換する必要はありません。
-

インク カートリッジのインクが不足しています。インクが不足すると、プリントヘッドが過熱する可能性があります。プリントヘッドが過熱したときは、温度を下げるためにプリンタの速度を落とします。


空白ページまたはページの一部だけが印刷される

インク レベルを確認する

カートリッジのインクが少なくなっています。

プリントヘッドをクリーニングする

プリントヘッドのクリーニング手順を完了します。詳しくは、[プリントヘッドをクリーニングする](#)を参照してください。プリンタの電源を誤った方法でオフにした場合、プリントヘッドのクリーニングが必要となる場合があります。

-
-  **注記** 製品の **[電源]** ボタンを押して HP プリンタ の電源をオフにします。**[電源]** ランプが消灯するのを待ってから、電源コードを抜いたりテーブル タップをオフにしてください。誤った方法で HP プリンタ の電源をオフにすると、インク ホルダーが正しい位置に戻らない場合があります、インク カートリッジに問題が発生して印刷品質に悪影響が出ることがあります。
-

メディア設定を確認します

- トレイにセットされたメディアに対して正しい印刷品質がプリンタドライバで選択されていることを確認します。
- プリンタ ドライバで選択したページ設定と トレイにセットされている用紙サイズが一致していることを確認してください。

2 枚以上のページが給紙される

給紙の問題のトラブルシューティングの詳細については、[給紙の問題の解決](#)を参照してください。

ファイル内に空白ページがある

ファイルをチェックして、空白ページがないことを確認してください。

ページの一部分が印刷されない、または正しくない

インク カートリッジの確認

正しいインク カートリッジが装着され、インク カートリッジのインクが残りわずかではないことを確認してください。詳細については、デバイスの管理および推定インクレベルの確認を参照してください。

余白設定の確認

文書の余白設定が本体の印刷可能領域を超えていないことを確認します。詳細については、最小余白の設定を参照してください。

カラー印刷設定を確認します

プリント ドライバで **[グレースケールで印刷]** が選択されていないことを確認します。

本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

高電磁界 (USB ケーブルなどにより生成) により、プリント結果が若干歪む場合があります。本体を電磁界の元から離します。電磁界の影響を最小化するため、3m 以内の USB ケーブルを使用することをお勧めします。

テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない

メディアがセットされている方法を確認します

メディアの縦と横方向の用紙ガイドがメディアの束にぴったりと合い、トレイにセットされたメディアが多すぎないことを確認します。詳細については、メディアのセットを参照してください。

メディア サイズを確認します

- 文書サイズが使用中のメディアより大きい場合、ページがはみ出すことがあります。
- プリンタ ドライバで選択したメディア サイズとトレイにセットされているメディアのサイズが一致していることを確認してください。

余白設定の確認

ページの端からテキストまたはグラフィックスがはみ出す場合は、文書のマージン設定が、本体の印刷可能領域以内であることを確認します。詳細については、最小余白の設定を参照してください。

印刷の向きを設定を確認します。

アプリケーションで選択したメディアのサイズおよびページの方法がプリンタドライバでの設定と一致していることを確認します。詳細については、印刷設定の変更を参照してください。

本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

高電磁界 (USB ケーブルなどにより生成) により、プリント結果が若干歪む場合があります。本体を電磁界の元から離します。電磁界の影響を最小化するため、3m 以内の USB ケーブルを使用することをお勧めします。

前述の解決策でも問題が解決しない場合、アプリケーションが印刷設定を正しく解釈できないことにより問題が生じている場合があります。特定のヘルプについては、リリースノートで既知のソフトウェアの競合がないか確認するか、アプリケーションのマニュアルを参照するか、ソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

印刷のトラブルシューティング

このセクションでは、次のような印刷の問題を解決します。

- 封筒が正しく印刷されない
- フチ無し印刷が指定どおり印刷されない
- 製品が応答していない
- 製品が無意味な文字を印刷する
- 印刷しようとしても何も動作しない
- 印刷される文書のページ順が間違っている
- 余白が指定どおりに印刷されない
- 文字やグラフィックがページの端で欠ける
- 印刷中に空白ページが排紙される

封筒が正しく印刷されない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決

方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決策 1：封筒の束を正しくセットする
- 解決策 2：封筒の種類を確認する
- 解決策 3：紙詰まりを防ぐため、封筒のふたを内側に折り込む

解決策 1：封筒の束を正しくセットする

解決方法： 封筒のふたが上向きで左側に来るようにセットし、給紙トレイの奥まで入れます。

給紙トレイからすべての用紙を取り出したことを確認したら、封筒をセットします。

原因： 封筒が正しくセットされていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：封筒の種類を確認する

解決方法： 光沢紙を使った封筒やエンボス加工された封筒、あるいは留め具付きの封筒や窓付き封筒は使わないでください。

原因： セットされた封筒の種類が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3：紙詰まりを防ぐため、封筒のふたを内側に折り込む

解決方法： ふたを封筒の内側に折り込んでおくと、封筒の紙詰まりを防ぐことができます。

原因： 封筒のふたがローラに巻き込まれました。

フチ無し印刷が指定どおり印刷されない

解決方法： 本製品付属のフォト イメージング ソフトウェアの画像を使って印刷してみてください。

原因: HP 以外のソフトウェア アプリケーションを使用して画像のフチ無し印刷を実行すると、予想通りの印刷結果が得られないことがあります。

製品が応答していない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決策 1: 製品の電源をオンにする
- 解決策 2: 給紙トレイに用紙をセットする
- 解決策 3: 正しいプリンタを選択する
- 解決策 4: プリンタ ドライバの状態を確認する
- 解決策 5: 現在の動作が完了するまで待つ
- 解決策 6: 取り消された印刷ジョブをキューからすべて削除する
- 解決策 7: 紙詰まりを解消する
- 解決策 8: インク ホルダーがスムーズに動くことを確認する
- 解決策 9: 製品からコンピュータまでの接続状態を確認する
- 解決策 10: 製品を再起動する

解決策 1: 製品の電源をオンにする

解決方法: 製品の **[電源]** ランプを見てください。点灯していない場合、製品はオフになっています。電源ケーブルが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。**[電源]** ボタンを押して、製品の電源をオンにします。

原因: 製品の電源がオフです。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2: 給紙トレイに用紙をセットする

解決方法: 給紙トレイに用紙をセットします。

詳細については、次を参照してください。

メディアのセット

原因: 製品のトレイに用紙がありません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3：正しいプリンタを選択する

解決方法： ソフトウェア アプリケーションで正しいプリンタを選択していることを確認します。

※ **ヒント** 製品をデフォルトのプリンタとして設定すれば、どのソフトウェア アプリケーションを使用しても、**[ファイル]** メニューの **[印刷]** を選択すると、自動的に選択されます。

原因： 製品がデフォルトのプリンタとして選択されていません。
この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 4：プリンタ ドライバの状態を確認する

解決方法： プリンタ ドライバの状態が、**オフライン** または **印刷停止** に変更されている可能性があります。

プリンタ ドライバの状態を確認するには

▲ HP ソリューションセンター で **[状態]** タブをクリックします。

原因： プリンタ ドライバの状態が変更されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 5：現在の動作が完了するまで待つ

解決方法： 製品が別のタスクを実行している場合、製品が現在のタスクを完了するまで、印刷ジョブは先送りされます。

印刷に時間のかかるドキュメントも一部にはあります。製品に印刷ジョブの実行を命令してから、数分間何も印刷されない場合は、デバイスのコントロール パネルを見てエラーがないか確認してください。

原因： 製品が別のタスクでビジー状態です。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 6：取り消された印刷ジョブをキューからすべて削除する

解決方法： 印刷ジョブが、取り消されてもキューに残っている可能性があります。取り消されたジョブによってキューが詰まり、次の印刷ジョブが印刷できなくなっています。

コンピュータから、プリンタ フォルダを開いて、取り消したジョブがキューに残っていないか確認してください。キューからジョブを削除してください。印刷ジョブがキューから消えない場合、次のいずれかまたは両方を試してください。

- 本製品から USB ケーブルを外し、コンピュータを再起動してから、USB ケーブルを本製品にもう一度接続します。
- 製品をシャットダウンし、コンピュータを再起動してから、製品を再起動します。

原因： 削除した印刷ジョブがまだキューにあります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 7：紙詰まりを解消する

解決方法： 詰まった用紙を取り出し、切れた紙がプリンタ内に残っている場合はそれを取り除きます。

詳細については、次を参照してください。

紙詰まりの解消

原因： 紙詰まりを起こしています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 8：インクホルダーがスムーズに動くことを確認する

解決方法： まだ取り外していない場合は電源ケーブルを外します。インクホルダーがプリンタの端から端までスムーズに動くかどうか

確認します。どこかでつかえる場合は、無理やり動かそうとしないでください。

△ **注意** インクホルダーに無理な力が加わらないように注意してください。インクホルダーを無理に動かそうとするとプリンタが破損するおそれがあります。

原因: インクホルダーが停止しました。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 9：製品からコンピュータまでの接続状態を確認する

解決方法: 製品とコンピュータ間の接続状態を確認します。USB ケーブルが製品背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確認してください。また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポートに正しく接続されていることを確認します。ケーブルを正しく接続したら、本製品の電源をいったん切り、入れ直します。製品が有線ネットワークでコンピュータに接続されている場合、それぞれの接続がアクティブで、製品の電源がオンになっていることを確認してください。

正しく接続されているにもかかわらず、製品に印刷ジョブの実行を命令してから数分間何も印刷されない場合は、製品のステータスを確認してください。HP ソリューション センター ソフトウェアで、**[設定]**、**[状態]** の順にクリックします。

原因: コンピュータが製品と通信していません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 10：製品を再起動する

解決方法: 製品の電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードを再び差し込み、**[電源]** ボタンを押して、製品の電源をオンにします。

原因: エラーが発生しました。

製品が無意味な文字を印刷する

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決策 1：製品を再起動する
- 解決策 2：以前に保存した文書を印刷する

解決策 1：製品を再起動する

解決方法： 製品とコンピュータの電源を両方ともオフにし、そのまま 60 秒間待ってから両方ともオンに戻し、もう一度印刷してください。

原因： 製品に使用可能なメモリがありません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：以前に保存した文書を印刷する

解決方法： 同じソフトウェアアプリケーションから別の文書を印刷してみます。この印刷が正常に行われる場合は、以前に保存した文書 (破損していない文書) を印刷してください。

原因： 文書が破損しています。

印刷しようとしても何も動作しない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決策 1：製品の電源をオンにする
- 解決策 2：給紙トレイに用紙をセットする
- 解決策 3：正しいプリンタを選択する
- 解決策 4：プリンタ ドライバの状態を確認する
- 解決策 5：現在の動作が完了するまで待つ
- 解決策 6：取り消された印刷ジョブをキューからすべて削除する
- 解決策 7：紙詰まりを解消する

- 解決策 8：インクホルダーがスムーズに動くことを確認する
- 解決策 9：製品からコンピュータまでの接続状態を確認する
- 解決策 10：製品を再起動する

解決策 1：製品の電源をオンにする

解決方法： 製品の【電源】ランプを見てください。点灯していない場合、製品はオフになっています。電源ケーブルが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。【電源】ボタンを押して、製品の電源をオンにします。

原因： 製品の電源がオフです。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：給紙トレイに用紙をセットする

解決方法： 給紙トレイに用紙をセットします。

詳細については、次を参照してください。

メディアのセット

原因： 製品のトレイに用紙がありません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3：正しいプリンタを選択する

解決方法： ソフトウェアアプリケーションで正しいプリンタを選択していることを確認します。

☼ **ヒント** 製品をデフォルトのプリンタとして設定すれば、どのソフトウェアアプリケーションを使用しても、【ファイル】メニューの【印刷】を選択すると、自動的に選択されます。

原因： 製品がデフォルトのプリンタとして選択されていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 4：プリンタ ドライバの状態を確認する

解決方法： プリンタ ドライバの状態が、オフライン または 印刷停止 に変更されている可能性があります。

プリンタ ドライバの状態を確認するには

▲ HP ソリューションセンター で **[状態]** タブをクリックします。

原因： プリンタ ドライバの状態が変更されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 5：現在の動作が完了するまで待つ

解決方法： 製品が別のタスクを実行している場合、製品が現在のタスクを完了するまで、印刷ジョブは先送りされます。

印刷に時間のかかるドキュメントも一部にはあります。製品に印刷ジョブの実行を命令してから、数分間何も印刷されない場合は、デバイスのコントロールパネルを見てエラーがないか確認してください。

原因： 製品が別のタスクでビジー状態です。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 6：取り消された印刷ジョブをキューからすべて削除する

解決方法： 印刷ジョブが、取り消されてもキューに残っている可能性があります。取り消されたジョブによってキューが詰まり、次の印刷ジョブが印刷できなくなっています。

コンピュータから、プリンタ フォルダを開いて、取り消したジョブがキューに残っていないか確認してください。キューからジョブを削除してください。印刷ジョブがキューから消えない場合、次のいずれかまたは両方を試してください。

- 本製品から USB ケーブルを外し、コンピュータを再起動してから、USB ケーブルを本製品にもう一度接続します。
- 製品をシャットダウンし、コンピュータを再起動してから、製品を再起動します。

原因： 削除した印刷ジョブがまだキューにあります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 7：紙詰まりを解消する

解決方法： 詰まった用紙を取り出し、切れた紙がプリンタ内に残っている場合はそれを取り除きます。

詳細については、次を参照してください。

紙詰まりの解消

原因： 紙詰まりを起こしています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 8：インクホルダーがスムーズに動くことを確認する

解決方法： まだ取り外していない場合は電源ケーブルを外します。インクホルダーがプリンタの端から端までスムーズに動くかどうか確認します。どこかでつかえる場合は、無理やり動かそうとしないでください。

△ **注意** インクホルダーに無理な力が加わらないように注意してください。インクホルダーを無理に動かそうとするとプリンタが破損するおそれがあります。

原因： インクホルダーが停止しました。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 9：製品からコンピュータまでの接続状態を確認する

解決方法： 製品からコンピュータまでの接続状態を確認します。USBケーブルが製品の背面にあるUSBポートに正しく接続されていることを確認してください。またUSBケーブルのもう一方の端がコンピュータのUSBポートに正しく接続されていることを確認します。USBケーブルを正しく接続した後、製品の電源を入れ直してください。製品が有線ネットワークでコンピュータに接続されている場合、それぞれの接続がアクティブで、製品の電源がオンになっていることを確認してください。

正しく接続されているにもかかわらず、製品に印刷ジョブの実行を命令してから数分間何も印刷されない場合は、製品のステータスを確認してください。HP ソリューション センター ソフトウェアで、**[設定]**、**[状態]** の順にクリックします。

原因: コンピュータが製品と通信していません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 10：製品を再起動する

解決方法: 製品の電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードを再び差し込み、**[電源]** ボタンを押して、製品の電源をオンにします。

原因: エラーが発生しました。

印刷される文書のページ順が間違っている

解決方法: 文書を逆順に印刷してください。文書の印刷が完了したら、正しいページ順に並んでいます。

原因: 文書の 1 ページ目を最初に印刷するように印刷設定されています。製品の給紙方法では、1 ページ目は印刷する面が上の状態で一番下になります。

余白が指定どおりに印刷されない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決策 1：プリンタの余白を確認する
- 解決策 2：用紙サイズの設定を確認する
- 解決策 3：用紙の束を正しくセットする

解決策 1：プリンタの余白を確認する

解決方法: プリンタの余白を確認します。

原稿の余白設定値は、製品の印刷可能領域を超えないようにしてください。

余白設定値を確認するには

1. 製品に送信する前に、印刷ジョブのプレビューを表示します。
大部分のソフトウェア アプリケーションで、**[ファイル]**、**[印刷プレビュー]** の順にクリックします。
2. 余白を確認します。
製品では、ソフトウェア アプリケーションで設定された余白が製品でサポートされた最小余白より大きい場合は、アプリケーション側の設定値が使われます。ソフトウェア アプリケーションでの余白の設定については、ソフトウェア 付属のマニュアルを参照してください。
3. 余白が条件を満たしていない場合、印刷ジョブをキャンセルして、ソフトウェア アプリケーションで余白を調整します。

原因: お使いのソフトウェア アプリケーションで余白が正しく設定されていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：用紙サイズの設定を確認する

解決方法: 目的に合った正しい用紙サイズ設定を選んでいることを確認してください。必要なサイズ of 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認してください。

原因: 用紙サイズが印刷する用途に合わせて正しく設定されていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3：用紙の束を正しくセットする

解決方法： 給紙トレイから用紙の束をいったん取り出してセットし直し、横方向用紙ガイドを内側にスライドさせて用紙の端に合わせます。

詳細については、次を参照してください。

メディアのセット

原因： 給紙ガイドの位置が正しくありません。

文字やグラフィックがページの端で欠ける

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決策 1：余白設定を確認する
- 解決策 2：文書のレイアウトを確認する
- 解決策 3：用紙の束を正しくセットする
- 解決策 4：フチありで印刷してみる

解決策 1：余白設定を確認する

解決方法： プリンタの余白を確認します。

原稿の余白設定値は、製品の印刷可能領域を超えないようにしてください。

余白設定値を確認するには

1. 製品に送信する前に、印刷ジョブのプレビューを表示します。
大部分のソフトウェア アプリケーションで、**[ファイル]**、**[印刷プレビュー]** の順にクリックします。
2. 余白を確認します。
製品では、ソフトウェア アプリケーションで設定された余白が製品でサポートされた最小余白より大きい場合は、アプリケーション側の設定値が使われます。ソフトウェア アプリケーションでの余白の設定については、ソフトウェア 付属のマニュアルを参照してください。
3. 余白が条件を満たしていない場合、印刷ジョブをキャンセルして、ソフトウェア アプリケーションで余白を調整します。

原因: お使いのソフトウェア アプリケーションで余白が正しく設定されていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2 : 文書のレイアウトを確認する

解決方法: 印刷しようとしている文書のレイアウトが、製品がサポートしている用紙サイズに収まることを確認してください。

印刷レイアウトをプレビューするには

1. 正しいサイズの用紙を給紙トレイにセットします。
2. 製品に送信する前に、印刷ジョブのプレビューを表示します。
大部分のソフトウェア アプリケーションで、**[ファイル]**、**[印刷プレビュー]** の順にクリックします。
3. 文書のグラフィックを見て、現在のサイズが製品の印刷可能領域内に収まることを確認してください。
4. グラフィックがページの印刷可能領域内に収まらない場合、印刷ジョブをキャンセルします。

💡 **ヒント** ソフトウェア アプリケーションによっては、現在選択されている用紙サイズに合わせて文書のサイズを調整することができないものもあります。また、印刷の【プロパティ】ダイアログ ボックスから、文書のサイズを調整することもできます。

原因: 印刷している文書のサイズが、給紙トレイにセットされている用紙のサイズより大きいサイズです。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3：用紙の束を正しくセットする

解決方法: 給紙エラーが発生すると、文書の一部が欠ける可能性があります。

給紙トレイから用紙をすべて取り出し、再度セットします。

詳細については、次を参照してください。

メディアのセット

原因: 用紙が正しくセットされていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 4：フチありで印刷してみる

解決方法: フチ無しオプションをオフにして、フチありで印刷してみます。

詳細については、次を参照してください。

フチ無し印刷

原因: フチ無し印刷に設定されていました。【フチ無し】印刷オプションを選択すると、写真はそのページの印刷可能領域に合わせて中心から拡大されて印刷されます。印刷するデジタル写真と用紙の大きさによっては、画像の一部が切り取られる場合もあります。

印刷中に空白ページが排紙される

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決

方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決策 1：文書の最後の余分なページまたは行を削除する
- 解決策 2：給紙トレイに用紙をセットする
- 解決策 3：インク レベルを確認する
- 解決策 4：プリント ヘッドをクリーニングする

解決策 1：文書の最後の余分なページまたは行を削除する

解決方法： ソフトウェア アプリケーションで文書ファイルを開き、文書の終わりに余分なページまたは線が入っていないか確認してください。

原因： 印刷している文書に、余分な空白ページが含まれています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：給紙トレイに用紙をセットする

解決方法： 用紙の残りが少なくなった場合は、給紙トレイに用紙を追加してください。給紙トレイに用紙が十分ある場合は、用紙を取り除いて、平らな面で用紙の端を揃えて、給紙トレイにもう一度用紙をセットしてください。

詳細については、次を参照してください。

メディアのセット

原因： 用紙を一度に 2 枚給紙しています。


解決策 3：インク レベルを確認する

解決方法： カートリッジのインクが少なくなっています。

原因： インク レベルが低すぎます

解決策 4：プリント ヘッドをクリーニングする

解決方法： プリントヘッドのクリーニング手順を完了します。詳しくは、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。プリンタの電源を誤った方法でオフにした場合、プリントヘッドのクリーニングが必要となる場合があります。

 **注記** 製品の **[電源]** ボタンを押して HP プリンタの電源をオフにします。**[電源]** ランプが消灯するのを待ってから、電源コードを抜いたりテーブルタップをオフにしてください。誤った方法で HP プリンタの電源をオフにすると、インクホルダーが正しい位置に戻らない場合があります、インクカートリッジに問題が発生して印刷品質に悪影響が出ることがあります。

原因: プリントヘッドが詰まっています。

印刷品質のトラブルシューティング

ここでは、次の印刷品質の問題の解決方法を説明します。

- 間違った色、不正確な色、にじんだ色
- 文字やグラフィックの一部にインクが定着しない
- フチ無し印刷の下部に水平方向の歪みがある
- 横方向の縞模様または筋が現れる
- 色が薄いまたはくすんでいる
- 印刷がぼやけてはっきりしない
- 縦方向の縞模様が入る
- 斜めまたは歪んで印刷される
- 用紙の裏にインクの筋がついている
- 給紙トレイから用紙が給紙されない
- モノクロの文字の品質が悪い
- 印刷が遅い
- プリントヘッドメンテナンスの詳細

間違った色、不正確な色、にじんだ色

印刷品質に関して次のような問題が発生した場合は、このセクションの解決方法を試してください。

- 色が間違っている
たとえば、緑が印刷では青になっていた場合などです。
- 印刷された色が互いに混ざり合っている、または汚れたように見える。輪郭がシャープではっきりしている代わりにインキがにじんでいるように見える場合などです。


間違った色、不正確な色、にじんだ色になる場合は、次の解決方法を試してください。

- 解決策 1：HP 純正 インク カートリッジを使用していることを確認する
- 解決策 2：給紙トレイにセットされた用紙を確認する
- 解決策 3：用紙の種類を確認する
- 解決策 4：インク レベルを確認する
- 解決策 5：印刷設定を確認する
- 解決策 6：プリントヘッドを調整する
- 解決策 7：プリントヘッドをクリーニングする
- 解決策 8：HP サポートに問い合わせる

解決策 1：HP 純正 インク カートリッジを使用していることを確認する

解決方法： インク カートリッジが HP 純正 インク カートリッジかどうかを確認してください。

HP では、HP 純正 インク カートリッジの使用を推奨しています。HP 純正 インク カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。

 **注記** 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社製以外のサプライ品を使用した結果、必要になったサービスや修理については保証対象になりません。

HP 純正 インク カートリッジを購入されている場合、次のサイトを参照してください。

www.hp.com/go/anticounterfeit にアクセスしてください。

原因： 他社製インク カートリッジが使用されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：給紙トレイにセットされた用紙を確認する

解決方法： 正しい用紙がセットされていて、しわが寄っていたり、厚すぎないことを確認してください。

- 印刷面を下にして用紙をセットします。たとえば、光沢フォト用紙をセットする場合には、光沢面を下にして用紙をセットします。
- 用紙が給紙トレイに平らにセットされている、またしわがないことを確認してください。印刷中に用紙がプリントヘッドに近づきすぎると、インクがにじむことがあります。用紙に盛り上がりやしわがあったり、厚みがある場合に、この現象が発生することがあります。

詳細については、次を参照してください。

メディアのセット

原因： 用紙が正しくセットされていないか、しわがあったり、厚すぎます。


この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3：用紙の種類を確認する

解決方法： HP 用紙または製品に適したその他の用紙の使用をお勧めします。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

特殊なメディアは、元の袋に戻し、その上からさらに繰り返し封のできるビニール袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してください。印刷準備ができたなら、すぐに使用する用紙だけを取り出してください。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻してください。こうすることで紙がカールするのを防ぎます。

 **注記** この問題の場合、インク サプライ品には問題がありません。そのため、インク カートリッジやプリントヘッドの交換は必要ありません。

詳細については、次を参照してください。


印刷メディアの選択

原因： 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 4：インク レベルを確認する

解決方法： インク カートリッジの推定インク レベルを確認します。

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。

詳細については、次を参照してください。

推定インクレベルの確認


原因： インク カートリッジのインクが不足しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 5：印刷設定を確認する

解決方法： 印刷設定を確認してください。

- 印刷設定で、色の設定が間違っていないかを確認します。
たとえば、文書をグレースケールで印刷するように設定されていないか確認します。または、彩度、明度、または色調など、カラー詳細設定が色の質感を変更するように設定されていないか確認します。
- 印刷品質の設定が、プリンタにセットされている用紙の種類と一致していることを確認します。
色が互いに混じりあっている場合は、より低い印刷品質の設定を選択する必要があります。また、高品質の写真を印刷している場合はより高い設定を選択し、HP アドバンス フォト用紙などのフォト用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。

 **注記** 一部のコンピュータ画面では、用紙に印刷されたときと色が異なって表示されます。このような場合、プリンタ、印刷設定、またはインク カートリッジには問題がありません。他にトラブルシューティングは必要ありません。

詳細については、次を参照してください。

印刷メディアの選択

原因: 印刷の設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 6 : プリントヘッドを調整する

解決方法: プリントヘッドを調整します。

プリンタの調整を行うことにより、高品質な印刷が可能となります。

詳細については、次を参照してください。

プリントヘッドの調整

原因: プリンタを調整する必要があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 7 : プリントヘッドをクリーニングする

解決方法: 考えられる以下の問題を確認してから、プリントヘッドをクリーニングしてください。

- インク カートリッジに付いているオレンジ色のタブを確認します。完全に取り外されていることを確認してください。
- すべてのインク カートリッジが正しく装着されていることを確認してください。
- **電源** ボタンを押して確実に電源をオフにします。こうすると、プリントヘッドが正しく保護されます。

プリントヘッドをクリーニングしたら、印刷品質レポートを印刷してください。印刷品質問題がまだ存在するかどうかを調べるため、印刷品質レポートを評価してください。

詳細については、次を参照してください。

- プリントヘッドをクリーニングする
- 印刷品質レポートの印刷と評価

原因: プリントヘッドをクリーニングする必要があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 8 : HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受けてください。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]**をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリントヘッドに問題があります。

文字やグラフィックの一部にインクが定着しない


文字や画像の一部にインクが定着しないため、一部分が印刷されなかったり、空白になる場合は、次の解決方法を試してください。

- 解決策 1 : HP 純正 インク カートリッジを使用していることを確認する
- 解決策 2 : インク レベルを確認する
- 解決策 3 : 印刷設定を確認する
- 解決策 4 : 用紙の種類を確認する
- 解決策 5 : プリント ヘッドをクリーニングする
- 解決策 6 : HP サポートに問い合わせる

解決策 1 : HP 純正 インク カートリッジを使用していることを確認する

解決方法: インク カートリッジが HP 純正 インク カートリッジかどうかを確認してください。

HP では、HP 純正 インク カートリッジの使用を推奨しています。HP 純正 インク カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。

 **注記** 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社製以外のサプライ品を使用した結果、必要になったサービスや修理については保証対象になりません。

HP 純正 インク カートリッジを購入されている場合、次のサイトを参照してください。


www.hp.com/go/anticounterfeit にアクセスしてください。

原因: 他社製インク カートリッジが使用されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2 : インク レベルを確認する

解決方法: インク カートリッジの推定インク レベルを確認します。

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。

詳細については、次を参照してください。

推定インクレベルの確認

原因: インク カートリッジのインクが不足しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3 : 印刷設定を確認する

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 用紙の種類の設定をチェックし、給紙トレイにセットされた用紙の種類に合っていることを確認します。
- 印刷品質設定が低すぎないか確認してください。
画像は **[高画質][最大 dpi]** などの高品質の設定で印刷してください。

原因: 用紙の種類または印刷の品質設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 4：用紙の種類を確認する

解決方法： HP 用紙または製品に適したその他の用紙の使用をお勧めします。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

特殊なメディアは、元の袋に戻し、その上からさらに繰り返し封のできるビニール袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してください。印刷準備ができたなら、すぐに使用する用紙だけを取り出してください。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻してください。こうすることで紙がカールするのを防ぎます。

詳細については、次を参照してください。

印刷メディアの選択

原因： 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 5：プリントヘッドをクリーニングする

解決方法： 前回行った解決策で問題が解決しない場合、プリントヘッドのクリーニングを実行してみてください。

プリントヘッドをクリーニングしたら、印刷品質レポートを印刷してください。印刷品質問題がまだ存在するかどうかを調べるため、印刷品質レポートを評価してください。

詳細については、次を参照してください。

- プリントヘッドをクリーニングする
- 印刷品質レポートの印刷と評価

原因： プリントヘッドをクリーニングする必要があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 6 : HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受けてください。


お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。 www.hp.com/support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリントヘッドに問題があります。

フチ無し印刷の下部に水平方向の歪みがある

フチ無し印刷の下部にぼやけた部分または線がある場合は、次の解決方法を試してください。

 **注記** この問題の場合、インク サプライ品には問題がありません。そのため、インク カートリッジやプリントヘッドの交換は必要ありません。

- 解決策 1 : 用紙の種類を確認する
- 解決策 2 : 設定品質を高くする
- 解決策 3 : イメージを回転する

解決策 1 : 用紙の種類を確認する

解決方法: HP 用紙または製品に適したその他の用紙の使用をお勧めします。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニール袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してください。印刷準備ができたなら、すぐに使用する用紙だけを取り出してください。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻してください。こうすることで紙がカールするのを防ぎます。

詳細については、次を参照してください。

印刷メディアの選択

原因: 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：設定品質を高くする

解決方法： 印刷品質設定が低すぎないか確認してください。

画像は **[高画質][最大 dpi]** などの高品質の設定で印刷してください。

原因： 印刷品質の設定が低すぎます。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3：イメージを回転する

解決方法： それでも問題が解決しない場合は、製品にインストールしたソフトウェアまたは別のソフトウェア アプリケーションを使って、画像の水色、灰色、または茶色の色調がページの下部分に印刷されないように、画像を 180 度回転させてください。

原因： 均一な明るい色の部分で問題が目立ちやすいため、画像の回転が役立つ可能性があります。

横方向の縞模様または筋が現れる

横縞とは、プリンタの給紙方向に直角（または垂直）に入った縞を指します。

印刷ページの幅いっぱいに筋、縞模様、またはマークがある場合は、次の解決方法を試してください。

- 解決策 1：用紙が正しくセットされていることを確認する
- 解決策 2：プリンタの設定を確認する
- 解決策 3：インク レベルを確認する
- 解決策 4：プリントヘッドの調整
- 解決策 5：プリントヘッドをクリーニングする
- 解決策 6：HP サポートに問い合わせる

解決策 1：用紙が正しくセットされていることを確認する

解決方法： 用紙が給紙トレイに正しくセットされていることを確認してください。

詳細については、次を参照してください。

メディアのセット

原因： 用紙が正しくセットされていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：プリンタの設定を確認する

解決方法： 印刷品質設定が低すぎないか確認してください。


画像は **[高画質][最大 dpi]** などの高品質の設定で印刷してください。
メディア設定を確認します。選択されているメディアがデバイスにセットされているメディアと一致することを確認します。

原因： 本製品の印刷品質設定が低すぎます。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3：インク レベルを確認する

解決方法： インク カートリッジの推定インク レベルを確認します。

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。

詳細については、次を参照してください。

推定インクレベルの確認

原因： インク カートリッジのインクが不足しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 4 : プリントヘッドの調整

解決方法: プリントヘッドを調整します。

プリンタの調整を行うことにより、高品質な印刷が可能となります。

詳細については、次を参照してください。

プリントヘッドの調整

原因: プリンタを調整する必要があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 5 : プリントヘッドをクリーニングする

解決方法: 考えられる以下の問題を確認してから、プリントヘッドをクリーニングしてください。

プリントヘッドをクリーニングしたら、印刷品質レポートを印刷してください。印刷品質問題がまだ存在するかどうかを調べるため、印刷品質レポートを評価してください。

詳細については、次を参照してください。

- プリントヘッドをクリーニングする
- 印刷品質レポートの印刷と評価

原因: プリントヘッドをクリーニングする必要があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 6 : HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受けてください。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリントヘッドに問題があります。

色が薄いまたはくすんでいる

印刷の色が期待通りの明るさや濃さでない場合は、次の解決方法を試してください。

- 解決策 1：印刷設定を確認する
- 解決策 2：用紙の種類を確認する
- 解決策 3：インク レベルを確認する
- 解決策 4：プリント ヘッドをクリーニングする
- 解決策 5：HP サポートに問い合わせる

解決策 1：印刷設定を確認する

解決方法： 印刷設定を確認してください。

- 用紙の種類の設定をチェックし、給紙トレイにセットされた用紙の種類に合っていることを確認します。
- 印刷品質設定が低すぎないか確認してください。
画像は **[高画質][最大 dpi]** などの高品質の設定で印刷してください。

原因： 用紙の種類または印刷の品質設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：用紙の種類を確認する

解決方法： HP 用紙または製品に適したその他の用紙の使用をお勧めします。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

特殊なメディアは、元の袋に戻し、その上からさらに繰り返し封のできるビニール袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してください。印刷準備ができたなら、すぐに使用する用紙だけを取り出してください。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻してください。こうすることで紙がカールするのを防ぎます。

詳細については、次を参照してください。


印刷メディアの選択

原因： 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3 : インク レベルを確認する

解決方法: インク カートリッジの推定インク レベルを確認します。

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。

詳細については、次を参照してください。

推定インクレベルの確認

原因: インク カートリッジのインクが不足しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 4 : プリント ヘッドをクリーニングする

解決方法: 前回行った解決策で問題が解決しない場合、プリントヘッドのクリーニングを実行してみてください。

プリントヘッドをクリーニングしたら、印刷品質レポートを印刷してください。印刷品質問題がまだ存在するかどうかを調べるため、印刷品質レポートを評価してください。

詳細については、次を参照してください。

- プリントヘッドをクリーニングする
- 印刷品質レポートの印刷と評価

原因: プリントヘッドをクリーニングする必要があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 5 : HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受けてください。


お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。 www.hp.com/support.


情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリントヘッドに問題があります。

印刷がぼやけてははっきりしない

印刷が鮮明でなかったり、不明瞭な場合は、次の解決方法を試してください。

 **注記** この問題の場合、インク サプライ品には問題がありません。そのため、インク カートリッジやプリントヘッドの交換は必要ありません。

 **ヒント** このセクションの解決方法を確認した後、HP Web サイトにアクセスして他のトラブル解決ヘルプがないかを確認できます。詳細については、次のサイトを参照してください。 www.hp.com/support.

- 解決策 1：印刷設定を確認する
- 解決策 2：品質が良い画像を使用する
- 解決策 3：画像のサイズを小さくして印刷する
- 解決策 4：プリントヘッドの調整

解決策 1：印刷設定を確認する

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 用紙の種類の設定をチェックし、給紙トレイにセットされた用紙の種類に合っていることを確認します。
- 印刷品質設定が低すぎないか確認してください。
画像は **[高画質][最大 dpi]** などの高品質の設定で印刷してください。

原因: 用紙の種類または印刷の品質設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：品質が良い画像を使用する

解決方法： 高解像度の画像を使用する。

写真や図を印刷していて解像度が低すぎる場合は、印刷するとぼやけてはつきりしません。

デジタル写真またはラスタライズされた図の大きさを変更した場合、印刷するとぼやけてはつきりしないことがあります。

原因： 画像の解像度が低すぎます。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3：画像のサイズを小さくして印刷する

解決方法： 画像のサイズを縮小して、印刷を行います。

写真や図を印刷していて印刷サイズが大きすぎる場合は、印刷するとぼやけてはつきりしません。

デジタル写真またはラスタライズされた図の大きさを変更した場合、印刷するとぼやけてはつきりしないことがあります。

原因： 画像が大きなサイズで印刷されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 4：プリントヘッドの調整

解決方法： プリントヘッドを調整します。

プリンタの調整を行うことにより、高品質な印刷が可能となります。

詳細については、次を参照してください。

プリントヘッドの調整

原因： プリンタを調整する必要があります。


縦方向の縞模様が入る

縦縞とは、プリンタの給紙方向と平行に入った縞を指します。

解決方法： HP 用紙または製品に適したその他の用紙の使用をお勧めします。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

特殊なメディアは、元の袋に戻し、その上からさらに繰り返し封のできるビニール袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してください。印刷準備ができたなら、すぐに使用する用紙だけを取り出してください。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻してください。こうすることで紙がカールするのを防ぎます。

 **注記** この問題の場合、インク サプライ品には問題がありません。そのため、インク カートリッジやプリントヘッドの交換は必要ありません。

詳細については、次を参照してください。

印刷メディアの選択

原因: 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。

斜めまたは歪んで印刷される

ページにまっすぐに印刷されない場合は、次の解決方法を試してください。

- 解決策 1: 用紙が正しくセットされていることを確認する
- 解決策 2: セットされている用紙が 1 種類だけであることを確認する
- 解決策 3: 後部アクセス パネルがしっかり装着されていることを確認する

解決策 1: 用紙が正しくセットされていることを確認する

解決方法: 用紙が給紙トレイに正しくセットされていることを確認してください。

詳細については、次を参照してください。

メディアのセット

原因: 用紙が正しくセットされていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：セットされている用紙が 1 種類だけであることを確認する

解決方法： 複数の種類の用紙を同時にセットしないでください。

原因： 給紙トレイに複数の種類の用紙がセットされています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3：後部アクセス パネルがしっかり装着されていることを確認する

解決方法： 背面のアクセス ドアが完全に装着されていることを確認します。

紙詰まりを直すときに外した後部アクセスドアは元に戻してください。カチッと音がするまで、ドアをゆっくり押し込みます。

原因： 後部アクセス ドアが完全に装着されていません。

用紙の裏にインクの筋がついている

印刷結果の裏にインクのにじみがある場合は次の解決方法を試してください。

- 解決策 1：普通紙に印刷する
- 解決策 2：インクが乾くまで待つ

解決策 1：普通紙に印刷する

解決方法： プリンタの余分なインクを吸い取るために普通紙を 1 ページまたは数ページ印刷してください。

普通紙を使用して余分なインクを取り除くには

1. 給紙トレイに普通紙を数枚セットします。
2. 5 分待ちます。
3. 文字がほとんど書かれていないか、何も書かれていない文書を印刷します。
4. 用紙の裏にインクがついていないか確認します。用紙の裏にインクがまだついている場合は、普通紙をもう 1 ページ印刷してみます。

原因： プリンタ内にインクがたまっていて、印刷中に用紙の裏がそこに接触します。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：インクが乾くまで待つ

解決方法： プリンタ内のインクが乾くまで最低 30 分待ってから印刷ジョブを再度実行してみてください。

原因： プリンタの余分なインクが乾く必要があります。

給紙トレイから用紙が給紙されない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決策 1：製品を再起動する
- 解決策 2：用紙が正しくセットされていることを確認する
- 解決策 3：印刷設定を確認する
- 解決策 4：ローラーをクリーニングする
- 解決策 5：紙詰まりが発生していないか調べる
- 解決策 6：製品を修理する

解決策 1：製品を再起動する

解決方法： 製品の電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードを再び差し込み、[電源] ボタンを押して、製品の電源をオンにします。

原因： エラーが発生しました。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：用紙が正しくセットされていることを確認する

解決方法： 用紙が給紙トレイに正しくセットされていることを確認してください。

詳細については、次を参照してください。

メディアのセット

原因: 用紙が正しくセットされていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3 : 印刷設定を確認する

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 用紙の種類の設定をチェックし、給紙トレイにセットされた用紙の種類に合っていることを確認します。
- 印刷品質設定が低すぎないか確認してください。


画像は **[高画質][最大 dpi]** などの高品質の設定で印刷してください。

原因: 用紙の種類または印刷の品質設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 4 : ローラーをクリーニングする

解決方法: ローラーをクリーニングします。

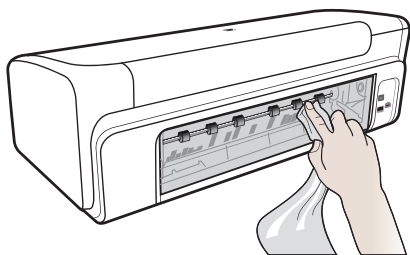

次のものを用意してください。

- 糸くずの出ない布、または繊維がちぎれたり残ったりしない柔らかい布。
- 蒸留水、濾過水、またはボトル入り飲料水 (水道水にはインクカートリッジを傷める汚染物質が含まれているおそれがあります)。

原因: ローラーが汚れていて、クリーニングが必要です。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 5：紙詰まりが発生していないか調べる

解決方法： デバイスの最前部に紙の切れ端がないか確認します。あれば取り除きます。

△ **注意** デバイスの正面から詰まった紙を取り除くと、本体が損傷する場合があります。必ず後部アクセス パネルを開けて、詰まった用紙をプリンタから取り除いてください。

原因： 紙の切れ端が残っていてもセンサーでは検出されません。

解決策 6：製品を修理する

解決方法： これまでの解決方法に記載された手順をすべて実行したら、HP サポートに連絡してサービスを依頼してください。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。 www.hp.com/support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因： プリンタは修理する必要があります。

モノクロの文字の品質が悪い

印刷した文字が不鮮明で、文字の縁にぎざぎざがある場合は、次の解決方法を試してください。

- 解決策 1：しばらく時間をおいて再印刷を試みる
- 解決策 2：TrueType または OpenType フォントを使用する
- 解決策 3：プリントヘッドの調整
- 解決策 4：プリントヘッドをクリーニングする



解決策 1：しばらく時間をおいて再印刷を試みる

解決方法： 黒のカートリッジが新しい場合は、しばらく時間をおいて、自動メンテナンスによって問題が解決されるようにします。黒の印刷品質は、数時間で改善し始めるはずですが、待てない場合はプリントヘッドをクリーニングすることもできますが、インクの使用量が増え、自動メンテナンスを完了しないと黒のテキストの品質低下が再び発生する可能性があります。

原因: 自動メンテナンスを実行すると、多くの黒の印刷品質問題が解決します。

解決策 2 : TrueType または OpenType フォントを使用する

解決方法: TrueType または OpenType フォントを使えば、輪郭の滑らかなフォントで印刷できます。フォントを選ぶときは、TrueType または OpenType のアイコンを探してください。

 <p>TrueType アイコン</p>	 <p>OpenType アイコン</p>
--	--

原因: フォントがカスタム サイズのフォントです。

ソフトウェア アプリケーションの中には、拡大したときや印刷したときに文字の輪郭がギザギザになる独自のフォントを使うものもあります。また、ビットマップで表現された文字を印刷する場合も、拡大したり印刷すると、輪郭がギザギザになることがあります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3 : プリントヘッドの調整

解決方法: プリントヘッドを調整します。

プリンタの調整を行うことにより、高品質な印刷が可能となります。詳細については、次を参照してください。

プリントヘッドの調整

原因: プリンタを調整する必要があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 4 : プリント ヘッドをクリーニングする

解決方法: 前回行った解決策で問題が解決しない場合、プリントヘッドのクリーニングを実行してみてください。

プリントヘッドをクリーニングしたら、印刷品質レポートを印刷してください。印刷品質問題がまだ存在するかどうかを調べるため、印刷品質レポートを評価してください。

詳細については、次を参照してください。

- プリントヘッドをクリーニングする
- 印刷品質レポートの印刷と評価

原因: プリントヘッドをクリーニングする必要があります。

印刷が遅い

本製品の印刷速度が遅すぎる場合は、次の解決方法を試してください。

- 解決策 1：印刷品質を低く設定する
- 解決策 2：インク レベルを確認する
- 解決策 3：HP サポートに問い合わせる

解決策 1：印刷品質を低く設定する


解決方法: 印刷品質の設定を確認します。**[高画質]** および **[最大 dpi]** を使用すると最高の品質が得られますが、**[きれい]** や **[はやい]** を使用した場合に比べて、印刷が遅くなります。**[はやい]** を選択すれば、最も早く印刷できます。

原因: 印刷品質が高く設定されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2：インク レベルを確認する

解決方法: インク カートリッジの推定インク レベルを確認します。

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。

詳細については、次を参照してください。

推定インクレベルの確認

原因: インク カートリッジのインクが不足しています。インクが不足すると、プリントヘッドが過熱する可能性があります。プリントヘッドが過熱したときは、温度を下げるためにプリンタの速度を落とします。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3 : HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受けてください。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。 www.hp.com/support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: 本製品に問題があります。

プリントヘッド メンテナンスの詳細

印刷時に問題が発生した場合は、プリントヘッドに問題がある可能性があります。次のセクションで書かれた手順は、印刷品質を改善するために指示された場合のみ実行してください。

不必要な調整やクリーニングは、インクを無駄に使い、カートリッジの寿命を縮めます。

インク カートリッジに関するエラーメッセージが表示されたら、エラー (Windows) で詳細情報を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- プリントヘッドをクリーニングする
- プリントヘッドの調整


プリントヘッドをクリーニングする

印刷した出力に縞模様が見られたり、間違った色や欠けた色がある場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

クリーニングは、2 段階で行われます。各段階は 2 分程続き、この間、1 枚の紙とインクを使用します。インクの使用量は段階を追うごとに増えていきます。各段階の後、印刷ページの品質を確認してください。





印刷品質が満足できるレベルでなかった場合のみ、クリーニングの次の段階を開始するようにしてください。

この両段階のクリーニングを実行しても印刷品質が改善されない場合は、プリンタの調整を行ってください。クリーニングや調整を行っても印刷品質の問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してください。

 **注記** クリーニングにはインクが使用されるため、プリントヘッドのクリーニングは必要な場合しか行わないでください。数分でクリーニングが完了します。処理中に雑音が発生することがあります。プリントヘッドのクリーニング前に、用紙をセットしていることを確認します。詳しくは、メディアのセットを参照してください。


デバイスの電源を正しくオフにしないと、印刷品質問題が発生する可能性があります。詳しくは、デバイス本体の電源をオフにするを参照してください。

コントロールパネルからプリントヘッドをクリーニングするには

1. メイン給紙トレイに、A4、またはリーガルサイズの未使用の白い普通紙をセットします。
2.  (電源 ボタン) を押したまま、 (キャンセル ボタン) を 2 回押します。次に、 (リジューム ボタン) を 1 回押してから、 (電源 ボタン) を放します。

プリンタ ツールボックスでプリントヘッドをクリーニングするには (Windows)

1. メイン給紙トレイに、A4、またはリーガルサイズの未使用の白い普通紙をセットします。
2. HP ソリューションセンター で、**[設定]** をクリックします。
3. **[印刷設定]** 領域で、**[プリンタ ツールボックス]** をクリックします。

 **注記** また、**[プリント プロパティ]** ダイアログ ボックスから **[プリンタ ツールボックス]** を開くこともできます。**[プリント プロパティ]** ダイアログ ボックスで、**[機能]** タブをクリックし、**[プリンタ サービス]** をクリックします。


[プリンタ ツールボックス] が表示されます。

4. **[プリンタ サービス]** タブをクリックします。

5. **[プリントヘッドのクリーニング]** をクリックします。
6. 出力の品質が満足できるものになるまで指示に従って操作してから、**[完了]** をクリックします。

ツールボックスでプリントヘッドをクリーニングするには (Mac OS X)

1. Dock の **[HP ユーティリティ]** アイコンをクリックします。

 **注記** HP ユーティリティが Dock にない場合は、メニューバー右側の **[スポットライト]** アイコンをクリックして、ボックスに **[HP ユーティリティ]** と入力し、**[HP ユーティリティ]** エントリをクリックします。

2. **[プリントヘッドのクリーニング]** を選択し、**[クリーニング]** をクリックします。

組み込み Web サーバからプリントヘッドをクリーニングするには




1. メイン給紙トレイに、A4、またはリーガルサイズの未使用の白い普通紙をセットします。
2. **[設定]** タブをクリックし、左枠の **[プリンタ サービス]** をクリックします。**[印刷品質]** セクションのドロップダウンリストから **[プリントヘッドのクリーニング]** を選択して、**[診断の実行]** をクリックします。

プリントヘッドの調整

製品は初期設定の際、自動的にプリントヘッドの位置調整を行います。

この機能は、プリンタ ステータス レポートでカラー ブロックに筋や白線が表示されたとき、または印刷品質に問題があるときに使用してください。


コントロールパネルからプリントヘッドを調整するには

1. メイン給紙トレイに、A4、またはリーガルサイズの未使用の白い普通紙をセットします。
2. コントロールパネル :  (電源 ボタン) を押したまま、 (リジューム ボタン) を 3 回押した後、 (電源ボタン) を放します。

[プリンタ ツールボックス] からプリンタを調整するには

1. メイン給紙トレイに、A4、またはリーガルサイズの未使用の白い普通紙をセットします。
2. HP ソリューションセンター で、**[設定]** をクリックします。


3. **[印刷設定]** 領域で、**[プリンタ ツールボックス]**をクリックします。

 **注記** また、**[プリント プロパティ]** ダイアログ ボックスから**[プリンタ ツールボックス]**を開くこともできます。**[プリント プロパティ]** ダイアログ ボックスで、**[機能]** タブをクリックし、**[プリンタ サービス]** をクリックします。

- [プリンタ ツールボックス]**が表示されます。
4. **[プリンタ サービス]** タブをクリックします。
 5. **[プリンタの調整]** をクリックします。
製品はテスト ページの印刷、プリントヘッドの調整、プリンタの位置調整を行います。この用紙はリサイクルするか捨ててください。

ツールボックスでプリントヘッドを調整するには (Mac OS X)

1. Dock の **[HP ユーティリティ]** アイコンをクリックします。

 **注記** HP ユーティリティが Dock にない場合は、メニューバー右側の **[スポットライト]** アイコンをクリックして、ボックスに **[HP ユーティリティ]** と入力し、**[HP ユーティリティ]** エントリをクリックします。

2. **[調整]** を選択し、**[調整]** をクリックします。

組み込み Web サーバからプリントヘッドを調整するには

1. メイン給紙トレイに、A4、またはリーガルサイズの未使用の白い普通紙をセットします。
2. **[設定]** タブをクリックし、左枠の **[プリンタ サービス]** をクリックします。**[印刷品質]** セクションのドロップダウン リストから **[プリンタの調整]** を選択して、**[診断の実行]** をクリックします。

給紙の問題の解決

メディアがプリンタまたはトレイにサポートされていない場合


本体および使用中のトレイでサポートされているメディアのみを使用します。詳細については、サポートされたメディアの仕様の理解を参照してください。

メディアがトレイから供給されない

- トレイにメディアがセットされていることを確認します。詳細については、メディアのセットを参照してください。メディアをセットする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディア サイズに対して、用紙ガイドがトレイの正しい位置に設定されていることを確認します。ガイドが用紙の束にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。
- トレイのメディアが丸まっていないことを確認します。丸まっている紙は反対に丸めて、平らにします。
- 薄い特殊なメディアを使用する場合は、トレイが完全にセットされていることを確認してください。少数しか使用できない特殊なメディアの場合は、同じサイズの他の用紙の上にその特殊メディアを置いて、トレイにセットします。(トレイがいっぱいになっていると、給紙がうまく行われるメディアもあります。)

メディアが正しく排出されない

- 排紙トレイの拡張部が引き出されていることを確認します。排紙トレイが引き出されていないと、印刷ページが本体から落下することがあります。

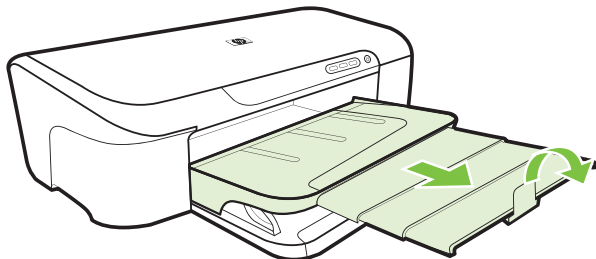

- 余分なメディアは排紙トレイから取り除いてください。トレイにセットできる枚数には制限があります。

ページが曲がっている

- トレイにセットされたメディアが用紙ガイドと合っていることを確認します。必要に応じてトレイを本体から引き出し、メディアを正しくセットして用紙ガイドがきちんと合っていることを確認します。
- 印刷中は本体にメディアをセットしないでください。

一度に 2 枚以上給紙される

- メディアをセットする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディア サイズに対して、用紙ガイドがトレイの正しい位置に設定されていることを確認します。ガイドが用紙の束にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。
- トレイに用紙がセットされすぎていないことを確認します。
- 最高のパフォーマンスと効率を実現するには、HP メディアを使用してください。

本体の管理に関する問題の解決

このセクションには本体の管理に関する一般的な問題の解決策が記載されています。このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 組み込み Web サーバを開くことができない

組み込み Web サーバを開くことができない

ネットワーク設定の確認

- 本体とネットワークとの接続に電話線やクロス ケーブルを使用していないことを確認します。詳細については、デバイスの設定 (Windows)またはデバイスの設定 (Mac OS X)を参照してください。
- ネットワーク ケーブルが本体にしっかりと接続されていることを確認します。
- ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターがオンになり、正しく作動していることを確認します。

コンピュータの確認

お使いのコンピュータがネットワークに接続されていることを確認します。

Web ブラウザの確認

Web ブラウザがシステムの最小要件を満たしていることを確認します。詳しくは、組み込み Web サーバの仕様を参照してください。

デバイスの IP アドレスの確認

- コントロール パネルから本体の IP アドレスを確認するには、ネットワーク設定ページを印刷します。詳細については、ネットワーク設定ステータス レポートについてを参照してください。


- コマンド プロンプトから、本体の IP アドレスを使用して PING コマンドを実行します。

例えば、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下のアドレスを MS-DOS プロンプトに入力します。

C:\Ping 123.123.123.123

応答が表示された場合、IP アドレスは正しいということです。タイムアウト応答が表示された場合は、IP アドレスが間違っています。

ネットワークの問題の解決

 **注記** 以下を修正した後、インストール プログラムを再度実行します。

一般的なネットワークトラブルシューティング

- プリンタソフトウェアをインストールできない場合は、以下を確認します：
 - コンピュータとデバイスにすべてのケーブルがしっかりと接続されている。
 - ネットワークが使用できる状態で、ネットワーク ハブがオンになっている。
 - Windows を実行しているコンピュータで、ウィルス保護プログラム、スパイウェア保護プログラム、ファイアウォールを含むあらゆるアプリケーションが終了しているか、または無効にされている。

- デバイスを使用するコンピュータと同じサブネット上にデバイスがインストールされていることを確認します。
- インストール プログラムがデバイスを検知できない場合は、ネットワーク設定ページを印刷してインストール プログラムに IP アドレスを手動で入力します。詳細については、ネットワーク設定ステータス レポートについてを参照してください。
- Windows のコンピュータを使用している場合は、デバイス ドライバに作成されたネットワーク ポートがデバイスの IP アドレスと一致していることを確認します。
 - デバイスのネットワーク設定ページを印刷します。
 - **[スタート]** をクリックして **[設定]** をクリックし、**[プリンタ]** または **[プリンタと FAX]** をクリックします。
 - または-
 - **[スタート]** をクリックして **[コントロール パネル]** をクリックし、**[プリンタ]** をダブルクリックします。
 - デバイスのアイコンを右クリックして **[プロパティ]** をクリックしてから **[ポート]** タブをクリックします。
 - デバイスの TCP/IP ポートを選択し、**[ポートの構成]** をクリックします。
 - ダイアログ ボックスに表示された IP アドレスを比較し、ネットワーク設定ページに表示された IP アドレスと一致することを確認します。IP アドレスが一致しない場合は、ネットワーク設定ページのアドレスと一致するようダイアログ ボックスの IP アドレスを変更します。
 - **[OK]** を 2 回クリックして設定を保存し、ダイアログ ボックスを終了します。

ワイヤ ネットワークへの接続問題

- コントロール パネルのネットワーク ランプが点灯しない場合は、「一般的なネットワーク トラブルシューティング」の項目がすべて該当することを確認します。
- デバイスに静的 IP アドレスを割り当てることは推奨されていませんが、これを行うことによってインストールの問題 (パーソナル ファイアウォールとの競合など) が解決される場合があります。
- * 問題の診断がしやすいように、接続されているデバイスの数を減らすか、ネットワークを作成するか、別のネットワークを作成してみます。

インストール時の問題のトラブルシューティング

以下のトピックに示されている方法で問題が解決しない場合は、サポートおよび保証 を参照して HP にサポートを依頼してください。

- ハードウェアのインストールに関する提案
- ソフトウェアのインストールに関する提案
- ネットワークの問題の解決

ハードウェアのインストールに関する提案

本体の確認

- デバイスの外部および内部からすべての梱包材や梱包用テープが取り外されていることを確認します。
- デバイスに用紙がセットされていることを確認します。
- **電源ランプ**以外のランプが点滅したり点灯したりしていないことを確認します。電源ランプは点灯している必要があります。**電源ランプ**以外のランプがオンまたは点滅している場合は、エラーがあります。詳細については、コントロール パネルのランプ リファレンスを参照してください。
- デバイスでプリンタ ステータス レポートを印刷できることを確認します。
- 後部アクセス パネルがしっかりと固定されている。

ハードウェアの接続状態を確認する


- 使用しているコードやケーブルが良好な状態であることを確認します。
- デバイスが電源コードでコンセントにしっかりと接続されていることを確認します。

プリントヘッドとインク カートリッジを確認する

- プリントヘッドと全インク カートリッジが、適切な色分けされたスロットにしっかりと取り付けられていることを確認します。正しく接触するよう、両方のカートリッジをしっかりと押し込んでください。デバイスは、すべてが取り付けられていないと機能できません。
- ラッチとカバーがすべて完全に閉じていることを確認します。


インク カートリッジが正しく装着されていることを確認する

1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. インク カートリッジのアクセス ドアを製品本体前面の右側から持ち上げて、所定の位置で止まるまで開きます。

 **注記** インクホルダーが止まるのを待ってから、作業を続けてください。

3. インク カートリッジが正しいスロットに装着されていることを確認します。
インク カートリッジのアイコンの形状と色が、スロットのアイコンの形状と色に一致するようにします。
4. インク カートリッジの上を指でなぞり、完全に押し込まれていないカートリッジがないか確認します。
5. 上に突き出ているカートリッジがあれば押し込みます。
カートリッジが正しい位置にカチッとハマります。
6. 突き出ていたインク カートリッジを元の位置に戻した場合は、インク カートリッジ アクセス ドアを閉めて、エラーが表示されなくなったかどうか確認します。
 - ・ エラーが表示されなくなった場合は、トラブルシューティングはここで終了です。エラーは解消されました。
 - ・ エラーがまだ表示される場合は、次のステップに進みます。
 - ・ 突き出ているインク カートリッジがなかった場合は、次のステップに進みます。
7. エラーで示されるインク カートリッジを探し、インク カートリッジのタブを押してスロットから取り外します。
8. インク カートリッジをもう一度元の位置に押し込みます。
タブの部分でカチッという音がすれば、インク カートリッジは正しく装着されています。インク カートリッジからカチッという音がしなければ、タブを再調整する必要があります。
9. インク カートリッジをスロットから取り外します。

10.インク カートリッジの外側に向けてタブを軽く曲げます。

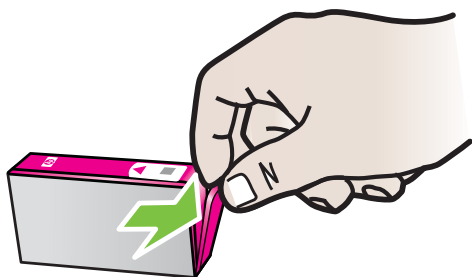

△ 注意 タブを外側に約 1.27 cm (0.5 インチ) 以上曲げないように気を付けます。

11.インク カートリッジをもう一度取り付けます。

今度はカートリッジが正しい位置にカチッとハマるはずです。

12.インク カートリッジ アクセス ドアを閉め、エラーが表示されなくなったかどうか確認します。

13.まだエラーが表示される場合は、製品の電源をオフにして、もう一度オンにします。

ソフトウェアのインストールに関する提案

コンピュータ システムを確認する

- コンピュータで、サポートされている OS のいずれかが実行されていることを確認します。
- コンピュータが少なくともシステムの最小要件を満たしていることを確認します。
- Windows デバイス マネージャで、USB ドライバが無効にされていないことを確認します。
- コンピュータで Windows を実行していて、コンピュータがデバイスを検知できない場合は、アンインストール ユーティリティ (インストール CD の util\ccc\uninstall.bat) を実行してデバイス ドライバのクリーン アンインストールを実行します。コンピュータを再起動し、デバイス ドライバを再インストールします。

インストールの準備

- オペレーティング システムに対応したインストール ソフトウェアが収録されているインストール CD を使用します。
- ソフトウェアをインストールする前に、それ以外のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- 入力した CD-ROM ドライブへのパスが認識されない場合は、正しいドライブ名を指定していることを確認します。
- CD-ROM ドライブのインストール CD を認識できない場合は、インストール CD が破損していないかどうか調べます。デバイス ドライバは、HP Web サイト (www.hp.com/support) からダウンロードできます。

 **注記** 問題を修正した後、インストール プログラムを再度実行します。

ネットワークの問題の解決

一般的なネットワーク トラブルシューティング





- デバイス ソフトウェアをインストールできない場合は、以下を確認します：
 - コンピュータとデバイスにすべてのケーブルがしっかりと接続されている。
 - ネットワークが使用できる状態で、ネットワーク ハブがオンになっている。
 - Windows を実行しているコンピュータで、ウィルス保護プログラム、スパイウェア保護プログラム、ファイアウォールを含むあらゆるアプリケーションが終了しているか、または無効にされている。

- デバイスを使用するコンピュータと同じサブネット上にデバイスがインストールされていることを確認します。
- インストール プログラムがデバイスを検知できない場合は、ネットワーク設定ページを印刷してインストール プログラムに IP アドレスを手動で入力します。詳細については、ネットワーク設定ステータス レポートについてを参照してください。
- Windows を実行中のコンピュータを使用している場合は、デバイス ドライバに作成されたネットワーク ポートがデバイスの IP アドレスと一致していることを確認します。
 - デバイスのネットワーク設定ページを印刷します。
 - **[スタート]** をクリックして、**[プリンタ]** または **[プリンタと FAX]** をクリックします。
 - または-
 - **[スタート]** をクリックして **[コントロール パネル]** をクリックし、**[プリンタ]** をダブルクリックします。
 - デバイスのアイコンを右クリックして **[プロパティ]** をクリックしてから **[ポート]** タブをクリックします。
 - デバイスの TCP/IP ポートを選択し、**[ポートの構成]** をクリックします。
 - ダイアログ ボックスに表示された IP アドレスを比較し、ネットワーク設定ページに表示された IP アドレスと一致することを確認します。IP アドレスが一致しない場合は、ネットワーク設定ページのアドレスと一致するようダイアログ ボックスの IP アドレスを変更します。
 - **[OK]** を 2 回クリックして設定を保存し、ダイアログ ボックスを終了します。

ワイヤ ネットワークへの接続問題

- デバイスのコントロール パネルの **ネットワーク ランプ** が点灯しない場合は、「一般的なネットワーク トラブルシューティング」の項目がすべて該当することを確認します。
- デバイスに静的 IP アドレスを割り当てることは推奨されていませんが、これを行うことによってインストールの問題 (パーソナル ファイアウォールとの競合など) が解決される場合があります。

デバイスのネットワーク設定をリセットするには

1.  (ネットワーク ボタン) を押したまま、 (再開 ボタン) を 3 回押し、 (ネットワーク ボタン) から指を離します。電源ランプが数秒間点滅します。電源ランプが点灯するまで待ちます。
2.  ([ネットワーク] ボタン) を押して ネットワーク設定ページを印刷し、ネットワーク設定がリセットされているかどうか確認します。

紙詰まりの解消

印刷中にメディアが詰まることがよくあります。以下の方法で紙詰まりを解消してください。

- 仕様に準拠したメディアで印刷していることを確認します。詳細については、印刷メディアの選択を参照してください。
- しわが寄っていたり、折れ曲がっていたり、傷んでいるメディアに印刷していないことを確認します。
- 給紙トレイにメディアが正しくセットされていること、セットされているメディアの数が多すぎないことを確認します。詳細については、メディアのセットを参照してください。
- 本体に詰まったメディアの除去
- 紙詰まりを防止するためのヒント


本体に詰まったメディアの除去

メディア詰まりを除去するには

1. すべてのメディアを排紙トレイから取り除きます。

△ **注意** デバイスの正面から詰まった紙を取り除くと、本体が損傷する場合があります。必ず後部アクセス パネルを開けて、詰まった用紙をプリンタから取り除いてください。

2. 後部アクセス パネルを確認します。
 - a. 後部アクセス パネルの左端を右側へ押して、パネルを手前に引きます。

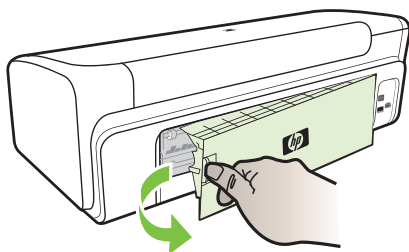

- b. 本体内部につまったメディアを見つけ、両手でつかんで手前に引きます。
 - c. 後部アクセス パネルを本体に再び取り付けます。
3. 上部カバーを開きます。本体内に用紙が残っている場合は、キャリッジが本体の右端に戻っていることを確認し、紙切れやしわの寄ったメディアを取り除いて本体上部からメディアを手前に引きます。

△ **警告** 本体の電源が入っていて、キャリッジが戻っていない場合は、内部に手を入れないでください。上部カバーを開くと、キャリッジはデバイスの右端に戻るはずですが、右側に戻らない場合は、詰まったメディアを取り除く前に本体の電源をオフにします。

4. 詰まったメディアを取り除いた後は、すべてのカバーを閉じて本体の電源をオンにし (電源がオンになっていない場合)、印刷ジョブを再度送信します。

紙詰まりを防止するためのヒント

- 用紙の移動経路の障害がないことを確認します。
- トレイにメディアを入れすぎないでください。詳細については、サポートされたメディアの仕様の理解を参照してください。
- 用紙のセットは、本体が印刷中でないときに正しく行います。詳細については、メディアのセットを参照してください。
- 曲がったりしわのよったメディアは使用しないでください。
- 仕様に沿ったメディアのみを常に使用してください。詳細については、印刷メディアの選択を参照してください。
- 排紙トレイがいっぱいになっていないことを確認します。
- メディアの用紙ガイドがメディアの束にぴったりと合い、メディアにしわがよったり曲がったりしていないことを確認します。

エラー (Windows)

- プリントヘッドの問題
- Device Disconnected (デバイスが切断されました)
- インク警告
- カートリッジの問題
- カートリッジの問題
- 用紙の不一致
- カートリッジホルダが動かない
- 紙詰まり
- プリンタに用紙がありません
- 互換性のないカートリッジ
- プリンタはオフライン
- プリンタは一時停止中
- 印刷できなかったドキュメント
- インク サービス容量の警告
- 以前使用されていた HP 純正 カートリッジ
- 一般的なプリンタ エラー

プリントヘッドの問題

メッセージで特定されたプリントヘッドが存在しないか、検出されないか、プリンターに正しく取り付けられていません。

この問題を解決するには、次の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の

解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決策 1: プリンターの電源を入れ直す
- 解決策 2: プリントヘッドを交換する


解決策 1: プリンターの電源を入れ直す

プリンターの電源をオフにし、再びオンにします。

それでも問題が解決しない場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2: プリントヘッドを交換する

プリントヘッドを交換してください。詳しくは、HP サプライ品を参照してください。

 **注記** プリントヘッドがまだ保証期間内にある場合は、サービスまたは交換について HP サポートにお問い合わせください。プリントヘッドの保証の詳細については、サポートおよび保証を参照してください。

カートリッジを交換しても問題が解決しない場合は、HP サポートにお問い合わせください。詳しくは、サポートおよび保証を参照してください。

Device Disconnected (デバイスが切断されました)

以下の方法でエラーを修正します。

ハードウェアのインストールに関する提案

インク警告


エラーを選択してください

- 印刷品質がこれ以上悪くなる前に交換用カートリッジをご用意ください
- 次のカートリッジのインク残量不足により印刷品質が低下するおそれがあります。カートリッジの交換がまもなく必要です。印刷品質がこれ以上悪くなる前に交換用カートリッジをご用意ください。
- インク サービス容量の警告
- インク システム エラー

印刷品質がこれ以上悪くなる前に交換用カートリッジをご用意ください

以下の方法でエラーを修正します。

- インク カートリッジの交換
- サプライ品


 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインクカートリッジを交換する必要はありません。

使用済みインク サプライ品のリサイクルについては、HP インクジェット消耗品リサイクル プログラムを参照してください。

次のカートリッジのインク残量不足により印刷品質が低下するおそれがあります。カートリッジの交換がまもなく必要です。印刷品質がこれ以上悪くなる前に交換用カートリッジをご用意ください。

以下の方法でエラーを修正します。

- インク カートリッジの交換
- サプライ品

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインクカートリッジを交換する必要はありません。

使用済みインク サプライ品のリサイクルについては、HP インクジェット消耗品リサイクル プログラムを参照してください。

インク サービス容量の警告

このメッセージが表示されたあとに本製品を移動または輸送しようとする場合は、本製品を必ず水平に保つようにし、片側に傾けてインク漏れが起きないようにしてください。

印刷は続行できますが、インク システムの動作が変わる可能性があります。

本製品のインク サービス容量がほぼ最大に達しました。

HP サポートに連絡してサービスを受けてください。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**【お問い合わせ】**をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

インク システム エラー

以下の方法でエラーを修正します。

本製品の電源を切り、電源コードを抜いて、そのまま 10 秒間待ちます。電源コードを再度差し込み、本製品の電源をオンにします。

それでもエラー メッセージが表示される場合は、ディスプレイ内のメッセージに記載されたエラー コードを書き留めて、HP サポートにご連絡下さい。www.hp.com/support にアクセスしてください。

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**【お問い合わせ】**をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因：プリントヘッドまたはインク供給システムが故障しており、印刷を実行できなくなっています。

カートリッジの問題


エラーを選択してください

- 次のカートリッジがないか、壊れている可能性があります
- カートリッジのロットが間違っています - 次のカートリッジのロットが間違っています

次のカートリッジがないか、壊れている可能性があります

以下の方法でエラーを修正します。

- インク カートリッジの交換
- サプライ品

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインクカートリッジを交換する必要はありません。

使用済みインク サプライ品のリサイクルについては、[HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム](#)を参照してください。

カートリッジのロットが間違っています - 次のカートリッジのロットが間違っています

インク カートリッジが正しいロットに装着されていることを確認します。

以下の方法でエラーを修正します。

[インク カートリッジの交換](#)

カートリッジの問題

以下のカートリッジに問題がある

以下の方法でエラーを修正します。

- [インク カートリッジの交換](#)
- [サプライ品](#)
- [HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム](#)

用紙の不一致

検出された用紙が、選択されている用紙のサイズまたは種類ではない

以下の方法でエラーを修正します。

- [メディアのセット](#)
- [特殊な用紙とカスタムサイズのメディアへの印刷](#)
- [印刷設定の変更](#)

カートリッジホルダが動かない

プリンタの電源を切ります。用紙などの障害物が詰まっていないか確認してください

以下の方法でエラーを修正します。

- [本体に詰まったメディアの除去](#)
- [ハードウェアのインストールに関する提案](#)

紙詰まり

紙詰まり、または用紙の給紙に失敗しました。紙詰まりを直して、プリンタの [再開] ボタンを押してください

以下の方法でエラーを修正します。

本体に詰まったメディアの除去

プリンタに用紙がありません

さらに用紙を置いて、プリンタの [リジューム] ボタンを押してください

以下の方法でエラーを修正します。

メディアのセット

互換性のないカートリッジ

エラーを選択してください。

- 以下のカートリッジがこのプリンタに対応していません
- 次のカートリッジは、このプリンタの現在の構成で使用するものではありません

以下のカートリッジがこのプリンタに対応していません

以下の方法でエラーを修正します。

- インク カートリッジの交換
- サプライ品
- HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

次のカートリッジは、このプリンタの現在の構成で使用するものではありません

以下の方法でエラーを修正します。

- インク カートリッジの交換
- サプライ品
- HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

プリンタはオフライン

プリンタは現在オフラインです

以下の方法でエラーを修正します。

プリンタが一時停止しているかオフラインかを確認するには (Windows)

1. オペレーティング システムに応じて、次のいずれかの操作を行います。
 - Windows Vista: Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル]、[プリンタ] の順にクリックします。
 - Windows XP : Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。
2. 製品のアイコンをダブルクリックして印刷キューを開きます。
3. [プリンタ] メニューで、[一時停止] または [プリンタをオフラインで利用する] の横にチェック マークが表示されていないことを確認します。
4. 変更を行った場合は、再度印刷してみます。

プリンタが一時停止しているかオフラインかを確認するには (Mac OS X)

1. [システム環境設定] をクリックして [プリントとファクス] を選択し、使用したいプリンタを選択します。
2. 製品のアイコンをダブルクリックして印刷キューを開きます。
3. [保留] が選択されている場合は、[リジューム] をクリックします。
4. 変更を行った場合は、再度印刷してみます。

プリンタは一時停止中

プリンタは現在一時停止中です

以下の方法でエラーを修正します。

プリンタはオフライン

印刷できなかったドキュメント

印刷システムにエラーが発生したため、印刷できませんでした。

印刷上の問題の解決

インク サービス容量の警告

このメッセージが表示されたあとに本製品を移動または輸送しようとする場合は、本製品を必ず水平に保つようにし、片側に傾けてインク漏れが起きないようにしてください。

印刷は続行できますが、インク システムの動作が変わる可能性があります。

本製品のインク サービス容量がほぼ最大に達しました。

HP サポートに連絡してサービスを受けてください。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。 www.hp.com/support。

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。


以前使用されていた HP 純正 カートリッジ

以前使用されていたカートリッジは以下のとおりです。

HP 純正 インク カートリッジは以前、他の製品で使用されていました。現在の印刷ジョブの印刷品質を確認してください。品質に問題がある場合は、プリントヘッドをクリーニングして、品質が改善されるかどうか確認してください。

続行するにはディスプレイ、またはコンピュータの画面の指示にしたがいます。

詳しくは、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。

 **注記** プリンタの外にインク カートリッジを長期間放置しないでください。以前使用されていたカートリッジを装着した場合は、印刷品質を確認してください。品質に問題がある場合は、ツールボックスからクリーニングを実行してください。

一般的なプリンタ エラー

このメッセージが表示されたあとに本製品を移動または輸送しようとする場合は、本製品を必ず水平に保つようにし、片側に傾けてインク漏れが起きないようにしてください。本製品に問題があります。

メッセージ内に記載されたエラー コードを書き留めて、HP サポートにご連絡下さい。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

www.hp.com/support。


情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

5 コントロール パネルのランプ リファレンス

コントロール パネルのランプはステータスを示し、印刷問題の診断に役立ちます。このセクションには、ランプについての情報、意味すること、および必要な場合にとる措置が説明されています。



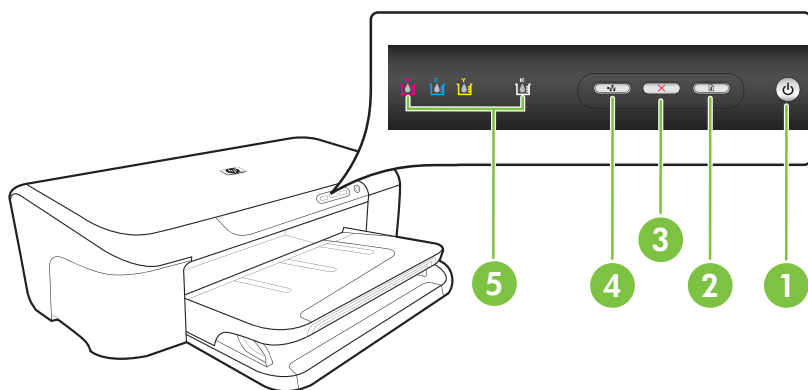

- コントロール パネル ランプの解釈

コントロール パネル ランプの解釈







1	[電源] ボタンとランプ
2	[リジューム] ボタンとランプ
3	[キャンセル] ボタン
4	[ネットワーク] ボタンとランプ
5	インク カートリッジ ランプ



詳細については、最新のトラブルシューティング情報、または製品のフィックスと更新を HP ホームページ (www.hp.com/support) で見つけてください。

ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
<p>ランプがすべて消えている。</p> 	<p>デバイスの電源が入っていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源ケーブルを接続します。 ⏻ (電源 ボタン) を押します。
<p>電源 ランプが点灯している。</p> 	<p>デバイスの印刷準備ができています。</p> <p>ユーザーの操作は必要ありません。</p>
<p>電源 ランプが点滅している。</p> 	<p>デバイスの電源がオン/オフになっている、またはプリント ジョブの処理中。</p> <p>ユーザーの操作は必要ありません。</p> <p>デバイスはインクが乾燥するのを待っています。</p> <p>インクが乾燥するのを待ちます。</p>
<p>電源ランプとリジューム ランプが点滅している。</p> 	<p>デバイスでメディア詰まりが発生しました。</p> <p>すべてのメディアを排紙トレイから取り除きます。用紙詰まりを見つけて除去します。本体に詰まったメディアの除去を参照してください。</p>

(続き)



ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
	<p>インク ホルダーが停止しています。</p> <ul style="list-style-type: none">• 上部カバーを開き、障害物 (詰まったメディアなど) があれば取り除きます。•  (リジューム ボタン) を押して印刷を続行してください。• エラーが解決しない場合は、デバイスの電源を切ってから再度電源を入れてみます。
<p>電源 ランプが点灯し、[リジューム] ランプが点滅している。</p> 	<p>デバイスのトレイに用紙がありません。</p> <p>用紙をセットして  (リジューム ボタン) を押します。</p> <p>メディアの幅設定が、セットされているメディアに適合していません。</p> <p>プリンタ ドライバのメディア設定を、セットされているメディアに合わせて変更します。詳しくは、<u>特殊な用紙とカスタムサイズメディアへの印刷</u>を参照してください。</p>
<p>電源ランプとリジューム ランプが点灯している。</p> 	<p>カバーが完全に閉じていません。</p> <p>カバーがすべて完全に閉じていることを確認します。</p>

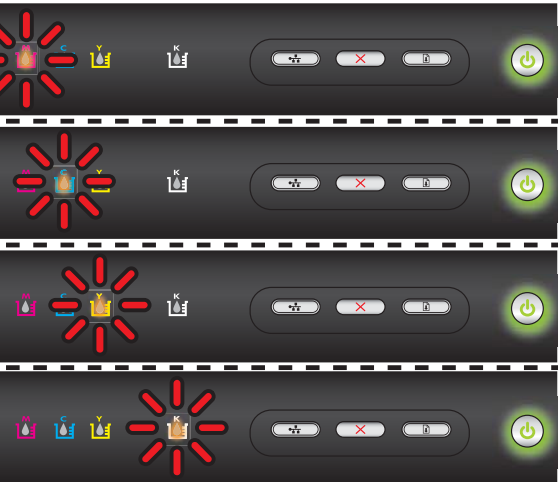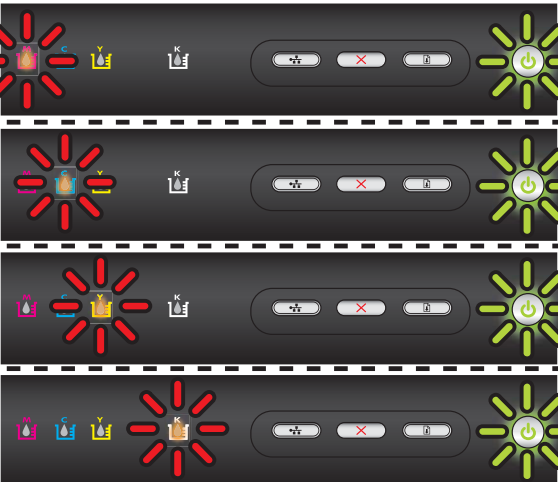(続き)


ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
<p data-bbox="219 184 791 249">電源ランプが点灯し、インク カートリッジのランプが左から右に次々と点滅する。</p> 	<p data-bbox="811 184 1131 284">プリントヘッドがないか、プリントヘッドに障害があります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="811 295 1131 493">• プリントヘッドを装着し直してください。詳細は、<u>プリントヘッドメンテナンスの詳細を参照してください。</u><li data-bbox="811 503 1131 604">• 問題が解決しない場合は、プリントヘッドを交換します。
<p data-bbox="219 802 791 868">電源ランプが点滅し、インク カートリッジのランプが左から右に次々と点滅する。</p> 	<p data-bbox="811 802 1131 868">プリントヘッドに互換性がありません。</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="811 878 1131 1076">• プリントヘッドを装着し直してください。詳細は、<u>プリントヘッドメンテナンスの詳細を参照してください。</u><li data-bbox="811 1086 1131 1187">• 問題が解決しない場合は、プリントヘッドを交換します。



ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
<p>電源 ランプが点灯し、インク カートリッジ ランプが 1 つ以上点滅している。</p> 	<p>インク カートリッジが 1 つ以上足りません。</p> <p>デバイスに重複カートリッジが取り付けられています。</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定のインク カートリッジを取り付けて、印刷してみます。必要に応じて、数回インク カートリッジの取り外しと再挿入を行います。 問題が解決しない場合は、指定のインク カートリッジを交換します。 <p>インク残量が少ないため、印刷品質に影響を与える可能性があります。ランプが点滅しているインク カートリッジを交換します。注文の詳細については、HP サプライ品を参照してください。</p> <p>注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。</p>

(続き)


ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
<p>電源 ランプとインク カートリッジ ランプが 1 つ以上点滅している。</p> 	<p>1 つ以上のインク カートリッジに障害、必要な処置、誤り、不足、損傷、または不適合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定のインク カートリッジが正しく取り付けられていることを確認し、印刷してみます。必要に応じて、数回インク カートリッジの取り外しと再挿入を行います。 問題が解決しない場合は、指定のインク カートリッジを交換します。
<p>電源 ランプが点灯し、インク カートリッジ ランプが 1 つ以上点灯している。</p> 	<p>1 つ以上のインク カートリッジのインク残量が少なくなっているため、交換する必要があります。</p> <p>新しいインク カートリッジを用意し、印刷品質が使用に耐えないレベルに達したら交換します。</p> <p>注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。</p>

(続き)

ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
<p data-bbox="243 184 815 282">電源ランプが点灯し、リジューム ランプと1 つ以上のインク カートリッジ ランプが点滅している。</p>  <p>The image shows a control panel with several indicator lamps. From left to right: a power lamp (green circle with a dot), a resume lamp (blue square with a circular arrow), and a row of ink cartridge lamps (yellow squares with different colored dots). The power lamp is lit, the resume lamp is flashing, and one of the ink cartridge lamps is also flashing. To the right of these is a green power button icon.</p>	<p data-bbox="832 184 1152 248">次のいずれかの問題が発生しています。</p> <p data-bbox="832 262 1152 661">1 つまたは複数のインク カートリッジのインクが消耗しているため、印刷品質が低下しています。印刷品質の低下を避けるには、既存のインク カートリッジを新しいものと交換します。既存のインク カートリッジで印刷を続ける場合は、再開 ボタンを押します。</p> <p data-bbox="832 678 1152 1147">注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。1 つまたは複数のインク カートリッジのインクが消耗しています。既存のインク カートリッジを HP 純正インク カー</p>

ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
	<p>トリッジと交換してください。</p> <p>注意 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 製以外のインク カートリッジの使用が原因で発生した製品の不具合や損傷は、保証ではカバーされません。HP 純正 インク カートリッジを購入されている場合、www.hp.com/go/anticounterfeit を参照してください。</p> <p>既存のインク カートリッジで印刷を続ける場合は、 (再開 ボタン) を押します。</p> <p>新しいプリントヘッドを取り付けたばかりで、インク カートリッジのインク残量が低下しています。プリントヘッドを初期化するためのインクが不足している可能性があります。指定のインク カートリッジが正しく装着されていることを確認します。この症状が続く場合、指定のインク カートリッジを新しいインク カートリッジと交換するか、 (再開 ボタン) を押して、既存のインク カートリッジの使用を続けます。</p>

(続き)

ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
<p data-bbox="243 180 643 215">ランプがすべて点灯している。</p> 	<p data-bbox="832 180 1152 354">修復不可能なエラーが じました。電源コードを いったん外して再び差し 込んでから、印刷を試み ます。</p>

A HP サプライ品


このセクションには、本デバイス向けの HP サプライ品情報が記載されています。この情報は変更されることがあります。最新情報については、HP Web サイト (www.hpshopping.com) をご覧ください。また、Web サイトからご購入いただくこともできます。

- [印刷用サプライ品のオンライン注文](#)
- [サプライ品](#)

印刷用サプライ品のオンライン注文

サプライ品をオンラインで注文したり、印刷可能なショッピング リストを作成するには、HP プリンタ ソフトウェアによりインストールされた [HP ソリューション センター] デスクトップ アイコンを開いて [ショッピング] アイコンをクリックします。[オンラインショップ] または [ショッピングリストを印刷] を選択します。HP ソリューション センターは、お客様の許可の下で、モデル番号、シリアル番号、推定インク レベルなどのプリンタ情報を送信します。お使いのプリンタ用の HP サプライ品があらかじめ選択されています。HP ストアおよびその他のオンラインストアでは、数量の変更、製品の追加または削除、ショッピングリストの印刷、オンライン購入などが行えます (オプションは国/地域によって異なります)。カートリッジ情報やオンライン ショッピングへのリンクは、インクの警告メッセージでも表示されます。

www.hp.com/buy/supplies にアクセスして、オンラインでご注文いただくこともできます。メッセージに従って、お住まいの国/地域を選択し、製品を選択してから必要なサプライ品を選択します。

 **注記** カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。電話によるご注文、販売代理店のご案内、ショッピング リストの印刷方法などに関する情報が多くの国で提供されています。さらに、www.hp.com/buy/supplies ページの一番上にある [ご購入方法] で、HP 製品購入に関する情報が得られます。

サプライ品

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [インク カートリッジ](#)
- [HP メディア](#)


インク カートリッジ

カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。電話によるご注文、販売代理店のご案内、ショッピング リストの印刷方法などに関する情報が多くの国で提供されています。さらに、www.hp.com/buy/

supplies ページの一番上にある [ご購入方法] で、HP 製品購入に関する情報が得られます。

カートリッジ番号は次の場所で確認できます。

- 内蔵 Web サーバーの [情報] ページ (組み込み Web サーバを参照)。
- [Windows の場合]:[ツールボックス] の [推定インク レベル] タブをクリックし、[カートリッジの詳細] ボタンが表示されるまでスクロールします。次に、[カートリッジの詳細] をクリックします。
- Mac OS X : HP ユーティリティの [サプライ情報] をクリックし、[サプライ製品情報] をクリックします。
- 交換するインク カートリッジのラベル。
- [ソリューション センター]: ソリューション センターの [推定インク レベル] アイコンをクリックし、デバイスにセットされているインク カートリッジ情報を確認します(この情報は [ショッピング] アイコンをクリックし、[マイショッピング リストを印刷] をクリックして印刷することもできます)。
- プリンタ ステータス レポートの理解 ([プリンタ ステータス レポートの理解](#)を参照)。

 **注記** インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリント カートリッジを準備してください。インク カートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

HP メディア

HP プレミアム用紙などのメディアを注文するには、www.hp.com にアクセスしてください。



通常のドキュメントの印刷には、ColorLok ロゴ付きの普通紙をお勧めします。ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独自にテストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速い文書を実現しています。ColorLok ロゴ付きの用紙は、さまざまな重量とサイズのもので主要な用紙メーカーから販売されています。

B サポートおよび保証

保守とトラブルシューティングの情報は、一般的な問題の解決策を提供します。お使いの製品が正しく動作せず、これらの提案でも問題が解決されない場合は、以下のサポート サービスのいずれかを使用してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [電子サポートの取得](#)
- [HP 電話 サポートの取得](#)
- [Hewlett-Packard 限定保証条項](#)
- [インク カートリッジ保証情報](#)
- [製品をお送りいただくための準備](#)

電子サポートの取得

サポートおよび保証については、HP Web サイト www.hp.com/support をご覧ください。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]**をクリックして情報を参照しテクニカル サポートにお問合せください。

また、この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、注文に関する情報のほか、次のようなオプションが用意されています。

- オンライン サポートのページにアクセスする。
- 質問を E メールで HP に送信する。
- オンライン チャットで、HP の技術者に問い合わせる。
- ソフトウェアのアップデートを確認する。


また、以下の電子ソースから、HP のサポートを得ることができます。

- **ツールボックス (Windows)**：ツールボックスには、一般的な印刷問題について簡単なステップごとの解決策が記載されています。詳細については、[ツールボックス \(Windows\)](#)を参照してください。
- **組み込み Web サーバ**：本体がネットワークに接続されている場合、組み込み Web サーバを使用してステータス情報の表示、設定の変更、およびコンピュータでの本体の管理などを行うことができます。詳細については、[組み込み Web サーバ](#)を参照してください。

ご利用いただけるサポートオプションは、製品、国/地域、および言語によって異なります。

HP 電話 サポートの取得

保証期間中は、HP カスタマ ケア センタから無料でサポートを受けることができます。

 **注記** HP では、Linux での印刷に関する電話サポートは提供していません。すべてのサポートは下記 Web サイトでオンラインで提供されます。
<https://launchpad.net/hplip> サポート プロセスを開始するには、**[質問する]** ボタンをクリックします。

Windows または Mac OS X を使用している場合、これらのオペレーティング システムは HPLIP によってサポートされません。追加のサポートとサービスについては、HP の Web サイトにアクセスしてください。


このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 電話をかける前の用意
- サポート プロセス
- HP 社の電話によるサポート
- 追加保証オプション
- HP 韓国カスタマサポート

電話をかける前の用意

最新のトラブルシューティング情報、または製品のフィックスと更新を HP の Web サイト (www.hp.com/support) で見つけてください。

HP デバイスには、他社のソフトウェア プログラムが付属している場合があります。このようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカーの担当技術者にお問い合わせになると最適な技術サポートが受けられます。

 **注記** この情報は、日本のお客様には適用されません。

カスタマ ケア センター担当者がよりよくお手伝いできるよう、電話をかける必要がある場合は以下の情報をお手元にご用意ください。

1. デバイスのプリンタ ステータス レポートを印刷します。詳しくは、プリンタ ステータス レポートの理解を参照してください。デバイスから何も印刷されない場合、次の情報を収集してください。
 - デバイス モデル
 - モデル番号とシリアル番号 (本体後部をチェック)
2. お使いのオペレーティング システム (Windows XP など) をご確認ください。
3. 本体がネットワークに接続されている場合は、そのネットワーク オペレーティング システムを確認します。

4. USB 接続、ネットワーク接続など、お使いのシステムに本体がどのように接続されているかを書き留めます。
5. プリンタ ソフトウェアのバージョン番号を入手します。(プリンタ ドライバのバージョン番号を調べるには、プリンタ設定 ダイアログ ボックスまたはプロパティ ダイアログ ボックスを開き、[バージョン情報] タブをクリックします)。
6. 特定のアプリケーションでプリント結果を得られない場合には、そのアプリケーション名とバージョン番号も記録しておきます。

サポート プロセス

問題がある場合は、次の手順を実行します

1. デバイスに付属のマニュアルを確認してください。
2. HP の Web サイトの HP オンライン サポート www.hp.com/support を参照してください。HP オンライン サポートは HP のお客様全員がご利用いただけます。最新デバイス情報およびエキスパート アシスタンスのための最速ソースであり、以下のような特徴があります。
 - 認定オンライン サポート スペシャリストへの迅速なアクセス
 - HP デバイスの最新ソフトウェアおよびドライバ
 - 一般的な問題に対する貴重なトラブルシューティング情報
 - HP デバイスを登録すると利用できる予防的なデバイスの更新、サポート警告、および HP ニュース
3. HP サポートへの連絡 ご利用いただけるサポート オプションは、デバイス、国/地域、および言語によって異なります。

HP 社の電話によるサポート

掲載されている電話サポート番号と費用は、この資料の発行時のものです。HP の電話サポート番号の最新リストと電話料金の情報については、www.hp.com/support を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 電話サポート期間
- 電話サポート番号
- 電話をかける
- 電話無料サポート期間後

電話サポート期間

北米、アジア太平洋、および南米 (メキシコを含む) で 1 年間の電話サポートが受けられます。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカの電話サポート期間については、
www.hp.com/support をご覧ください。規定の通話料金はかかります。

電話サポート番号

電話サポート番号の最新リストについては、www.hp.com/support を参照してください。



www.hp.com/support

Africa (English speaking)	+27 11 2345872
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230
021 672 280	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	+43 0820 87 4417 0,145 € p/m
17212049	البحرين
België	+32 070 300 005 0,174 €
Belgique	+32 070 300 004 0,174 €
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	1068687980
中国	800-810-3888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	+45 70 202 845 0,25 DKK
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	+34 902 010 059 0,078 €
France	+33 0892 69 60 22 0,337 €
Deutschland	+49 01805 652 180 0,14 € aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737
India	91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	+353 1890 923 902 0,05 €
1-700-503-048	ישראל
Italia	+39 848 800 871 0,023 €

Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg (Français)	+352 900 40 006 0,161 €
Luxemburg (Deutsch)	+352 900 40 007 0,161 €
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(230) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
Maroc	081 005 010
Nederland	+31 0900 2020 165 0,20 €
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	+47 815 62 070 0,39 NOK
24791773	نعمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	801 800 235
Portugal	+351 808 201 492 0,024 €
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284 0,03 €
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240 0,08 €
800 897 1415	السعودية
Singapore	+65 6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (RSA)	0860 104 771
Suomi	+358 0 203 66 767 0,015 €
Sverige	+46 077 120 4765 0,23 SEK
Switzerland	+41 0848 672 672 0,08 CHF
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye (İstanbul, Ankara, İzmir & Bursa)	444 0307
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	+44 0870 010 4320 0,05 £
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

電話をかける

コンピュータと HP デバイスの前から HP サポート宛にご連絡ください。以下の情報をご用意ください。

- モデル番号 (デバイスのモデル番号の検索を参照)
- シリアル番号 (プリンタの背面または底部に記載)
- 問題が起こった際に表示されたメッセージ
- 次の質問に対する答え
 - この問題が以前にも起こったことがありますか？
 - 問題をもう 1 度再現できますか？
 - この問題が起こった頃に、お使いのコンピュータに新しいハードウェア、またはソフトウェアを追加しましたか？
 - この状況になる前に他に何か起こりましたか (雷、HP デバイス を移動したなど)?

電話無料サポート期間後

電話サポート期間後も、追加料金で HP のヘルプをご利用いただけます。Web サイトの HP オンラインサポートもご利用いただけます。 www.hp.com/support サポート オプションの詳細については、お近くの HP 取扱店にお問い合わせいただくか、お住まいの国/地域のサポート サービスの電話番号までご連絡ください。

追加保証オプション

HP デバイスの延長サービス プランは追加費用で利用できます。 www.hp.com/support にアクセスし、お住まいの国または地域、および言語を選択し、延長サービス プランについての情報をサービスおよび保証項目で探してください。

HP 韓国カスタマサポート

HP 한국 고객 지원 문의

- 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- 전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Hewlett-Packard 限定保証条項


HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア メディア	90 日
プリンタ	1 年
プリントまたはインク カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP インク製品には適用されません。
印字ヘッド（顧客が交換可能な製品にのみ適用）	1 年
アクセサリ	90 日

- A. 限定保証の有効範囲
- 1. Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証いたします。
 - 2. HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によって電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
 - 3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の不具合には適用されません。
 - a. 不適切なメンテナンスや改修
 - b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
 - c. 製品使用外の操作
 - d. 不正な改修や、誤使用
 - 4. HP プリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インクカートリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
 - 5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理または交換するものとします。
 - 6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしるべき期間内に購入代金返還を行います。
 - 7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。
 - 8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
 - 9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと同等です。
 - 10. HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談ください。
- B. 保証の限定
- 国/地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、および特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。
- C. 限定責任
- 1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済になります。
 - 2. 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。
- D. 国/地域ごとの法律
- 1. 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、その他の国については国ごとに付与されることがあります。
 - 2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとします。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえば、米国の複数の州、また米国以外の政府 (カナダの州を含む) などでは、以下のとおりとなります。
 - a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります (例: イギリス)。
 - b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることについて規制すること。
 - c. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、および暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。
 - 3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけられた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。


インク カートリッジ保証情報

HP によるカートリッジの保証は、製品が指定された HP の印刷デバイスで使用されている場合に適用されます。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、改造のいずれかを受けた HP インク製品には適用されません。

保証期間中、HP 製インクが消耗していないことと、保証期限日付に達していないことを条件として、製品に保証が適用されます。保証期間終了日は、製品に YYYY/MM 形式で表示されている場合があります。

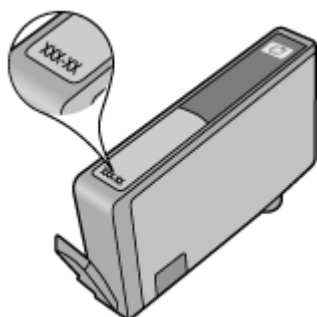

製品をお送りいただくための準備

 **注記** 日本にお住まいのお客様の場合、詳細については HP カスタマ サポートまでお問い合わせください。

HP カスタマ サポートまたはご購入いただいた販売店に連絡すると、その後修理のためにデバイスをお送りいただくことがあります。デバイスを修理に出す場合は、HP またはご購入いただいた販売店の指示に従ってデバイスを梱包、発送してください。

C デバイスの仕様

メディアおよびメディア処理の仕様については、「サポートされたメディアの仕様の理解」を参照してください。

- 物理的仕様
- 製品特性と機能
- プロセッサとメモリの仕様
- システムの要件
- ネットワーク プロトコルの仕様
- 組み込み Web サーバの仕様
- 印刷解像度
- 環境仕様
- 電気仕様
- 発生音量仕様 (エコノ モードでの印刷、ISO 7779 によるノイズ レベル)

物理的仕様

サイズ (幅 x 奥行き x 高さ)

デバイス: 575 x 402 x 181 mm (22.7 x 15.8 x 7.13 インチ)

デバイス重量 (印刷サプライ品は含まず)

デバイス: 6.7 kg

製品特性と機能

機能	容量
接続	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0 準拠• 有線ネットワーク
インク カートリッジ	4 つのインク カートリッジ (黒、イエロー、マゼンタ、シアン)
印刷可能枚数	インク カートリッジの推定残量の詳細については、 www.hp.com/pageyield/ を参照してください。
デバイスの言語	HP PCL 3 HP PCL 3 GUI
サポートするフォント	US フォント : CG Times、CG Times Italic、Universe、Universe

(続き)

機能	容量
	Italic、Courier、Courier Italic、Letter Gothic、Letter Gothic Italic。
負荷サイクル	7000 ページ/月まで

プロセッサとメモリの仕様

デバイス プロセッサ

192 MHz ARM946ES、ETM9 (medium)

デバイス メモリ

64 MB 内蔵 RAM、32 MB 内蔵 Flash ROM

システムの要件

 **注記** サポートされているオペレーティング システムとシステム要件の最新情報については、<http://www.hp.com/support/> にアクセスしてください。

オペレーティング システムとの互換性 (サポートする OS は国毎に異なります)

- Windows XP SP 2 Starter Edition、および Windows Vista Starter Edition では、プリンタ ドライバ、およびツールボックスのみを使用できます。
- Linux (詳細については、<http://www.hp.com/go/linuxprinting> を参照してください)。

最小要件

- Microsoft® Windows® XP (32 ビット) サービスパック 2 : Intel® Pentium® II または Celeron® プロセッサ、512 MB RAM、228 MB のハード ディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0
- Microsoft® Windows® Vista : 800 MHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセッサ、512 MB RAM、1,156 MB のハード ディスク空き容量、Microsoft Explorer 7.0
- Microsoft Windows 7: 800 MHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセッサ、512 MB RAM、1,082 MB のハード ディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 7.0
- **Mac OS X v10.4.11, v10.5.6** : PowerPC G4、G5、または Intel Core プロセッサ、256 MB メモリ、500 MB のハード ディスク空き容量

推奨される要件

- Microsoft® Windows® XP (32 ビット) サービスパック 2 : Intel® Pentium® III 以降のプロセッサ、512 MB RAM、824 MB のハード ディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0 以降
- Microsoft® Windows® Vista : 1 GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセッサ、1 GB RAM、2,569 MB のハード ディスク空き容量、Microsoft Explorer 7.0
- Microsoft Windows 7: 1 GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセッサ、1 GB RAM、2,515 MB のディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 7.0 以降
- **Mac OS X v10.4.11, v10.5.6** : PowerPC G4、G5、またはインテル Core プロセッサ、512 MB メモリ、500 MB のハード ディスク空き容量

ネットワーク プロトコルの仕様

ネットワーク オペレーティング システムとの互換性

- Windows XP (32 ビット) (Professional Edition および Home Edition)、Windows Vista 32 ビット および 64 ビット (Ultimate Edition、Enterprise Edition および Business Edition)、Windows 7 (32 ビットおよび 64 ビット)。
- Mac OS X (10.4.11 以上、10.5.x)

互換性のあるネットワーク プロトコル

TCP/IP

ネットワーク管理

- HP Web Jetadmin プラグイン
- 組み込み Web サーバ

機能

ネットワーク デバイスをリモート設定および管理する機能

組み込み Web サーバの仕様

必要な条件

- TCP/IP ベースのネットワーク (IPX/SPX ベースのネットワークはサポートされていません)
- Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 6.0 以降、Opera 8.0 以降、Mozilla Firefox 1.0 以降、または Safari 1.2 以降)
- ネットワーク接続 (USB ケーブルで直接コンピュータに接続されている場合、組み込み Web サーバは使用できません)
- インターネット接続 (一部の機能で必要)



注記 組み込み Web サーバは、インターネットに接続しなくても開くことができます。ただし、一部の機能は使用できません。

- デバイスとファイアウォールの同じ側になければなりません。

印刷解像度

モノクロ

顔料黒インクで最高 1200 dpi

カラー

HP ではフォト品質を改善しています (最高 4800 X 1200 dpi 最適化、1200 X 1200 入力 dpi で HP プレミアム プラス フォト用紙使用)

環境仕様

動作環境

動作温度: 5° ~ 40° C (41° ~ 104° F)

動作時推奨条件: 15° ~ 32° C (59° ~ 90° F)

推奨相対湿度: 20 ~ 80% 結露しないこと

保管環境

保管温度: -40° ~ 60° C (-40° ~ 140° F)

保管時相対湿度: 最大 90% 結露しないこと、温度 60° C (140° F)

電気仕様

電源

ユニバーサル電源アダプタ (外部)

所要電力

入力電圧: 100 ~ 240 VAC (± 10%)、50 ~ 60 Hz (± 3Hz)

出力電圧: 32 Vdc、1560 mA

消費電力

34.03 ワット

発生音量仕様 (エコノ モードでの印刷、ISO 7779 によるノイズ レベル)

音圧 (そばに立っている状態)

LpAd 54 (dBA)

音響

LwAd 6.7 (BA)

D 規定情報

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [FCC 準拠声明](#)
- [韓国のユーザに対する告知](#)
- [日本のユーザに対する VCCI \(クラス B\) 基準に関する告知](#)
- [日本のユーザに対する告知 \(電源コードについて\)](#)
- [有毒有害物質の表](#)
- [LED 表示に関する声明](#)
- [規定モデル番号](#)
- [適合宣言](#)
- [環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム](#)
- [サードパーティのライセンス](#)

FCC 準拠声明

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

韓国のユーザに対する告知

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

日本のユーザに対する告知 (電源コードについて)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

有毒有害物質の表

有毒有害物質表						
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
零件描述	有毒有害物質和元素					
	鉛	汞	鎘	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

O: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物質，含量低于SJ/T11363-2006 的限制

X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物質，含量高于SJ/T11363-2006 的限制

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

*以上只适用于使用这些部件的产品


LED 表示に関する声明

LED indicator statement
The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

規定モデル番号

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。
ご使用の製品の規制モデル番号は、SNPRC-0803 (HP Officejet 7000 プリンタ)です。この法規モデル番号は、マーケティング用の名前 (HP Officejet 7000 プリンタ シリーズ) または製品番号と混乱しないようにしてください。

適合宣言

		DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1	
Supplier's Name:	Hewlett-Packard Company	DoC#: SNPRC-0803-A	
Supplier's Address:	60, Alexandra Terrace, # 07-01 The Comtech, Singapore 118502		
declares, that the product			
Product Name and Model:	HP Officejet 7000		
Regulatory Model Number:¹⁾	SNPRC-0803		
Product Options:	All		
conforms to the following Product Specifications and Regulations:			
SAFETY:	IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 EN 60825-1 1994+A1:2002+A2: 2001 Class 1 for LEDs		
EMC:	CISPR 22:2005/ EN 55022: 2006 Class B EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005 EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001 FCC CFR 47, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 Class B		
Supplementary Information:			
<ol style="list-style-type: none">1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.2. This product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC & the R&TTE Directive 99/5/EC and carries the CE-marking accordingly. In addition, it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.3. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.4. The product was tested in a typical configuration.			
Singapore 25 September 2008		<hr/> Wong Soo Min , Director, Quality Imaging & Printing Manufacturing Operations	
Local contact for regulatory topics only: EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates USA : Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501			

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとどめられています。素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」にアクセスしてください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [用紙の使用](#)
- [プラスチック](#)
- [化学物質安全性データシート](#)
- [リサイクルプログラム](#)
- [HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム](#)
- [EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理](#)
- [電力消費](#)

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

化学物質安全性データシート

化学物質等安全データシート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

リサイクルプログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクルセンターと提携して、さまざまな製品回収およびリサイクルプログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

HP では、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HP のインクジェット消耗品リサイクル プログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリント カートリッジおよびインク カートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次の Web サイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

EU の一般家庭ユーザ による廃棄機器の処理



	Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
	Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
	Entsorgung von Benutzern in privaten Haushalten in der EU Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten oder Alt abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recycling Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
	Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano trattate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
	Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje propiamente se realice y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.
	Likvidace vyzloutělo železni uživateli v domácnosti v zemích EU Toto znáčka na produktu nebo u jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován společným vývozem do běžného domovního odpadu. Odpověď za to, že vyzloutělo zařízení bude předána k recyklaci, může být poskytnut pouze v případě, že recyklaci vyzloutělo elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vyzloutělo zařízení samostatně, zejména s recyklací nepomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vyzloutělo zařízení předat k recyklaci, můžete získat od vlády místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.
	Bortskaffelse af affaldsudyret for brugere i private husholdninger i EU Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudyret ved at aflevere det til en godkendt opsamlings- og genbrugs afaffaldsudyret. Den separate opsamlings og genbrug af affaldsudyret på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudyret til genbrug, kan du kontakte de lokale myndigheder, eller den lokale forretning, hvor du købte produktet.
	Afvoer van afgedenkte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is u verantwoordelijkheid uw afgedenkte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedenkte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedenkte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het gebruik van materiaal op een veilige wijze die de volstandigheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedenkte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentebureau in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangekocht.
	Bratmatalapadmetes kasutusel kärtalvaldatavate seadmete käitlamine Euroopa Liides Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet viidata üldmäärtatavate hulkide. Tule kohus on viia tooteküsi muutuud seade seadete ettevõtitud elektril- ja elektroniseadmetele ühistalimisele. Ühistalimise seadmetele ette loogumise ja käitlamine ette sõidat kaitsvatavaid ning tagada, et käitlamine toimiks niiseste teevetke ja keskkonnale ohutult. Lisatevot selle kohta, kuhu soote ühistalimise seadme käitlamine viia soote viisid kohalikul omavalitsusel, olemasolev ühistalimise punkt või kaupluses, kus te seade ostsite.
	Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella Tämä huoltusmerkki on sen pakkausissa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalouden jäätteen kanssa. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja käsittelys suojaa luonnonvarjoja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että käsittely tapahtuu laillisella, joka suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittavista lisätietoja liitteistä liitteistä käsitellyt-paikoista paikallisilla virastoilla, joihinkin lähtee jättämään jätteenmyyjä.
	Απόρριψη χρηστών συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να τετατεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε τις συσκευές αυτές, σε μια καθορισμένη περιοχή απορρίψεων ή στην ανακύκλωση συρμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και απορρίπωση των χρηστών συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι τα ανακυκλωμένα υλικά είναι πλέον καθαρά, ώστε να προστατευτεί η υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις συσκευές αυτές, για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
	A hullafeldkekonyok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban Ez a szimbólum, amely a termék vagy annak csomagolásán van, jelölheti azt, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készülék hulladékgyűjtő állomásán olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektronikus hulladékkezeléssel és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. A hulladékgyűjtő állomásokon történő elhelyezés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészséges és a környezetet nem ártalmas módon történjen. Ha további információkat szeretne kapni azokról a helyekről, ahol kezelheti újrahasznosításra a hulladékát, forduljon a helyi önkormányzatához, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalkozás vagy a termék forgalmazójához.
	Lietotāju atbilstošs noņemšana no nedrīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājās Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šis ierīci nedrīkst izmet kopā ar pārējiem mājokļa atkritumiem. Jūs esat atbildīgi par atbilstošu noņemšanu no nedrīgajiem ierīcēm, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai šīs ierīces nedrīkst izmet kopā ar pārējiem mājokļa atkritumiem. Speciāla nedrīgajiem ierīcēm savākšana un atbilstoši pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un nodrošina tīrā atbilstoši pārstrādi, kas sagrāb cietus veģetālu un atbilstoši veģetālu, lai iegūtu papildu informāciju par to, kur atbilstoši pārstrādi var nodot nedrīgajiem ierīcēm, lūdz, sazināties ar vietējo pārvaldi, mājokļa atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājāties šīs ierīces.
	Eiropas Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekoms įrangos šalinimas Šis simbolis ant produkto ar jo pakavotus nurodo, kad produktas negali būti išmetamas kartu su kitomis namų ūkių atliekomis. Jūs privalote išimti šiuos atliekams įrangą atitinkamai į atliekų surinkimo ir šalinimo įrangą pildymo punktus. Jūs atliekams įrangą bus atliekams surinkimo ir pildymo, bus išsugomti natūralūs išteklių ir užtikrinami, kad įrangą būtų perdirbta žmogaus sveikatai ir gamtą išsaugojimo būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išimti atliekams perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atliekams vietos kambarį, namų ūkių atliekams šalinimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkeite produktą.
	Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucić razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
	Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Europeia Este símbolo no produto ou no embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados em um ponto de coleta designado para o recolhimento de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e o recolhimento dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que o descarte seja realizado de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de seu cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.
	Pastur pozitviteľov v krajínach Európskej únie pri vyhazovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že zariadenie by vyhodnený v inom komunálnom odpade. Namietalo by ste ho môžete povinnosť toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zberajúce recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovanie zariadenia z recyklačnou zariadením určeného na odpadov odzberu chráni prírodné zdroje a zabezpečuje taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovaní alebo o recyklácii získate na miestnom občianskom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
	Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije To znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da tega izdelka ne smete odložiti v drugem gospodinjstvenem odpadu. Odpadno opremo se dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadov električnih in elektronskih opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadov opreme ob odpadno opremo lahko ohranite virje in zagotovite, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
	Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatverksamhet i EU Produkt eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanlig hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsservice för hantering av så kallade avfall för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Den separata samlings och hanteringen av avfall för återvinning hjälper du att spara naturliga resurser och till exempel säkerställa att avfall behandlas på ett sätt som inte skadar människors och miljön när produkt eller material på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.
	Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз Този символ върху продукта или опаковката му показва, че продуктът трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Във ваше отговорност да изхвърлите оборудването за отпадъци, като го предадете на определена точка за рециклиране на електрически или електронично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и параметри на околната среда, което не застрашава човешкото здравие и околната среда. За повече информация къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране се свържете със съответната офис в града ви, фирмата за събиране на отпадъци или в магазина, от който сте закупили продукта.
	Införavarens echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deșeururi casnice. În loc să procedezi astfel, ai trei responsabilități: să vi debarasați de echipamentul uzat produsului; la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor electrice și a echipamentelor electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentului uzat ajută la conservarea resurselor naturale și asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care protejează sănătatea umană și mediul. Pentru informații suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luați legătura cu primăria locală, cu serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care ați achiziționat produsul.

電力消費

スリープモードになっている間は使用電力量が大幅に減り、製品の性能は維持したまま、天然資源や電気代を節約できます。この製品の ENERGY STAR® 認定状況については、製品のデータシートまたは仕様書をご覧ください。認定製品は、www.hp.com/go/energystar にも掲載されています。

サードパーティのライセンス **Third-party licenses**

Expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

OpenSSL

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)."

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

=====
Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

=====
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

=====
Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by
SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

SHA2

FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation
Last update: 02/02/2007
Issue date: 04/30/2005

Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

索引

D

DOC. を参照 適合宣言を参照

E

Eathernet

接続 13

Ethernet

ネットワーク ポート、位置 12

EU、機器の廃棄 170

EWS. を参照 組み込み Web サーバを参照

H

HP 社の告知 3

HP ソリューション センター 42

HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X)

管理者設定 36

HP ユーティリティ (Mac OS X) パネル 43

開く 42

I

IP アドレス

デバイスの確認 124

M

Mac OS X

HP ユーティリティ 42

印刷設定 27

ソフトウェアのインストール 53

デバイスの共有 54

特殊な用紙またはカスタムサイズの用紙への印刷 28

フチ無し印刷 30

O

OHP フィルム 20

P

PCL 3 サポート 160

R

readme 7

U

USB 接続

Windows のセットアップ 48

使用できる機能 13

仕様 160

セットアップ (Mac OS X) 53

ポート、位置 11, 12

W

Web サイト

Apple 55

アクセシビリティ情報 10

印刷可能枚数データ シート 160

カスタマ サポート 152

環境保全のためのプログラム 168

サプライ品の注文 150

リソース、その他 7

Windows

HP ソリューション センター 42

印刷設定 26

システム要件 161

ソフトウェアのアンインストール 58

ソフトウェアのインストール 47, 48

デバイスの共有 50

特殊な用紙またはカスタムサイズの用紙への印刷 27

ネットワークのセットアップ 50

フチ無し印刷 29

プリンタの追加インストール 52

あ

アクセシビリティ

サポート 10

視覚障害のある方のご利用 9

四肢の障害のある方のご利用 10

安全に関する情報 3

い

一度に 2 枚以上給紙される、トラブルシューティング 123

色

くすんでいる 107

インク

少ない 93

用紙の裏に筋 112

インク カートリッジ

インク不足 93

インク レベルの確認 63

印刷可能枚数 160

オンライン注文 150

交換 64

使用可能 160

状態 34, 45

製品番号 150

パーツ番号 45

ヒント 62

保証 158

有効期限 45

ランプ 141

リサイクル 169

インク カートリッジの交換 64

インクのにじみ 95

インクレベル、確認 63

印刷結果の品質低下 95

印刷設定

印刷品質 95

印刷速度が遅い、トラブルシューティング 76

印刷品質レポート 67

印刷品質

インクのにじみ 95

印刷

遅い 76
トラブルシューティング
76

印刷

Web ページ 30
意味不明な文字 85
印刷出力の歪み 103
印刷品質レポート 67
薄い 107
遅い、トラブルシューティン
グ 117
キャンセル 31
空白の印刷紙 93
診断ページ 67
設定 26
縦の縞模様 110
トラブルシューティング
79
何も動作しない 85
品質、トラブルシューティン
グ 95, 100, 104, 109
封筒が正しく印刷されない
79
フチ無し (Mac OS X) 30
フチ無し (Windows) 29
フチ無し印刷失敗 80
プリンタ ステータス レポー
ト 45
ページの順序が逆 89
余白が正しくない 89, 91
インストール
Windows ネットワーク ソフ
トウェア 50

お

音圧 163
温度仕様 163

か

カード
ガイドライン 19
カートリッジ、を参照 インク カ
ートリッジを参照
解像度
印刷 163
カスタマ サポート
電子 152
カスタマ サポート
電話サポート 153
保証 157

カスタムサイズのメディア
サポートされているサイズ
22

紙詰まり

クリア 131
使ってはいけない用紙 19
防止 133

カラー

仕様 163
環境仕様 163
環境保全のためのプログラム
EU の機器の廃棄 170
化学物質等安全データ
168
プラスチック 168
用紙の使用 168
リサイクルプログラム
168
監視ツール 34
管理者
設定 35
カード
サポートされているサイズ
22
トレイのサポート 23

き

規制情報
FCC 準拠声明 165
LED 表示に関する声明
166
環境保全のためのスチューア
ード プログラム 168
韓国 165
規定モデル番号 166
適合宣言 167
電源コード、日本 166
日本 165
有毒有害物質 166

キャンセル
印刷ジョブ 31

給紙トレイ

位置 11
用紙のセット 25

給紙の問題、トラブルシューテ
ィング 121

く

空白ページ、トラブルシューテ
ィング
印刷 77

組み込み Web サーバ

管理者の設定 35
システム必要条件 162
説明 37
トラブルシューティング、開
くことができない 123
開く 38
ページ 38
クリーニング
プリントヘッド 118

け

言語、プリンタ 160

こ

後部アクセス パネル
紙詰まりの解消 131
図 12
コネクタ、位置 12
コントロール パネル
位置 12
管理者の設定 35
図 141
ランプ、解釈 141
コントロール パネルのランプ
解釈 141
図 141

さ

サービス タブ、ツールボック
ス (Windows) 41
サプライ品
印刷可能枚数 160
オンライン注文 150
状態 34
セルフテスト診断ページ
45
注文 150
サポート、を参照 カスタマ サポ
ートを参照
サポートされているオペレーテ
ィング システム 161
サポートするフォント 160
サポート プロセス 154

し

システム要件 161
湿度仕様 163
写真
フチ無し印刷 29
用紙ガイドライン 20

状態

サプライ品 34
セルフテスト診断ページ
45

情報の一部がないか正しくな
い、トラブルシューティン
グ 78

仕様

メディア 20

仕様

システム要件 161
電気 163
動作環境 163
ネットワーク プロトコル
162
発生音量 163
物理的仕様 160
プロセッサとメモリ 161
保管環境 163

シリアル番号 45

診断ページ 67

せ

製品の送付 159

製品. を参照 デバイスを参照

接続

使用できる機能 13

設定

管理者 35

設定

印刷、デフォルト 27
プリンタ ドライバ 26

セットアップ

Windows 47
Windows ネットワーク 50

セットアップ

接続の種類 13

セットする

給紙トレイ 25

そ

速度

印刷上のトラブルシューティ
ング 76

ソフトウェア

接続の種類 13

ソフトウェア

アンインストール
(Windows) 58
インストール (Mac OS X)
53

インストール (Windows)

47

保証 158

ソフトウェアのアンインスト
ール

Windows 58

ソリューション センター 42

つ

ツールボックス (Windows)

サービス タブ 41

ツールボックス (Windows)

管理者の設定 36

[推定インク レベル] タブ
40

説明 39

開く 40

て

適合宣言 (DoC) 167

テキスト

トラブルシューティング
78

デバイス

応答しない 81

概要 7

管理ツール 37

共有 (Mac OS X) 54

共有 (Windows) 50

コントロール パネル 12

シャットダウン 14

使用 15

設定 (Mac OS X) 53

設定 (Windows) 47

前面図 11

ソフトウェアのアンインスト
ール 58

ソフトウェアの再インスト
ール 58

ネットワーク 設定ページ
46

背面図 12

部品 10

プリンタの共有 13

リソース、その他 7

テレフォン カスタマ サポート
153

電圧仕様 163

電気仕様 163

電源

入力電源の位置 12

電源

トラブルシューティング
76

電力

仕様 163

電話サポート期間後 157

電話サポート期間

サポート期間 154

電話によるカスタマ サポート
153

電話によるサポート 154

と

動作環境仕様 163

ドット/インチ (dpi)

印刷 163

ドライバ

保証 158

ドライバ

バージョン 154

トラブルシューティング

印刷品質 95

印刷 79

インストールに関する問題
126

組み込み Web サーバ 123

ソフトウェアのインストール
に関する提案 128

ネットワークの問題の解決
124, 129

ハードウェアの取り付けに関
連する推奨事項 126

ヒント 75

プリンタ ステータス レポー
ト 44

ランプ 141

トラブルシューティング

一度に 2 枚以上給紙され
る 123

印刷速度が遅い 76

印刷 76

給紙の問題 121

空白ページが印刷される
77

情報の一部がないか正しくな
い 78

電源 76

はみ出したページ、テキスト
またはグラフィックスの
配置が適切でない 78

ページが曲がっている
122
メディアがトレイから供給さ
れない 122
取り付け
ソフトウェア (Mac OS X)
53
ソフトウェア (Windows)
47
ソフトウェアのインストール
に関する提案 128
ハードウェアの取り付けに関
連する推奨事項 126
プリンタの追加
(Windows) 52
問題のトラブルシューティン
グ 126
トレイ
使用可能な用紙サイズ
21
使用可能な用紙の種類と重
量 23
メディアの供給のトラブルシ
ューティング 122
容量 23
トレイ
位置 11
紙詰まりの解消 131
用紙ガイドのイラスト 11
用紙のセット 25

ね

ネットワーク
Ethernet 接続 13
Mac OS X のセットアップ
53
Windows のセットアップ
50
共有 (Mac OS X) 54
共有 (Windows) 50
コネクタの図 12
システム要件 162
使用可能なオペレーティン
グ システム 162
使用可能なプロトコル
162
問題の解決 124, 129

の

ノイズ情報 163

は

排紙トレイ
使用可能なメディア 23
排紙トレイ
位置 11
発音音量 163
はみ出したページ、トラブルシ
ューティング 78

ふ

封筒
サポートされているサイズ
21
トレイのサポート 23
封筒
ガイドライン 19
フォト メディア
使用可能なサイズ 22
負荷サイクル 161
プリンタ ステータス レポート
印刷 45
情報 44
プリンタ ドライバ
設定 26
保証 158
プリンタ ドライバ
バージョン 154
プリンタの追加インストール
52
プリント ドライバ
保証 158
プリント ドライバ
バージョン 154
プリントヘッドの調整 120
プリントヘッド
オンライン注文 150
クリーニング 118
製品番号 150
保証 158
ランプ 141
プリントヘッド、調整 120
プロセッサの仕様 161

へ

ページ/月 (負荷サイクル) 161
ヘッド 118
ヘルプ 152
も参照 カスタマ サポート

ほ

ポート、仕様 160

保管環境仕様 163
保証 157
保証 158

ま

曲がっている、トラブルシュー
ティング
印刷 122
マニュアル、その他のリソー
ス 7

め

メディア. を参照 用紙を参照
メディア
仕様 20
ページが曲がっている
122
メディアの供給のトラブルシ
ューティング 122

メモ

仕様 161
メンテナンス
インク カートリッジの交
換 64
インク レベルの確認 63
印刷品質レポート 67
診断ページ 67
プリントヘッドのクリーニン
グ 118
プリントヘッドの調整
120
プリントヘッド 118

も

文字
意味不明な文字 85
欠ける 91
ギザギザになる 115
定着しない 100
フォントのスミージング
115

モデル番号 45

問題

印刷 79

よ

用紙
使用可能なサイズ 21
使用可能な種類と重量 23

索引

用紙

- ガイドライン、カスタムサイズ 20
- カスタムサイズへの印刷 27
- 紙詰まりの解消 131
- 給紙できない 113
- 給紙トレイのセット 25
- 選択 19
- 注文 151
- フチ無し印刷 29

容量

- トレイ 23

余白

- 設定、仕様 23
- 間違い 89
- 文字やグラフィックが欠ける 91

ら

- ランプ リファレンス 141

り

リサイクル

- インク カートリッジ 169
- プログラム 168

- リリース ノート 7

れ

レポート

- 印刷品質 67
- 診断 67
- プリントヘッド 118

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support